


Montageanleitung

Einbau Bewegungsmelder SHE-B-250

Tipp: Der Kopf des Bewegungsmelders kann mit einem doppelseitigen Klebeband (z.B. Tesa Powerstrips) an einem der „Flügel“ an einem Boden oder Schubladenelement befestigt werden.

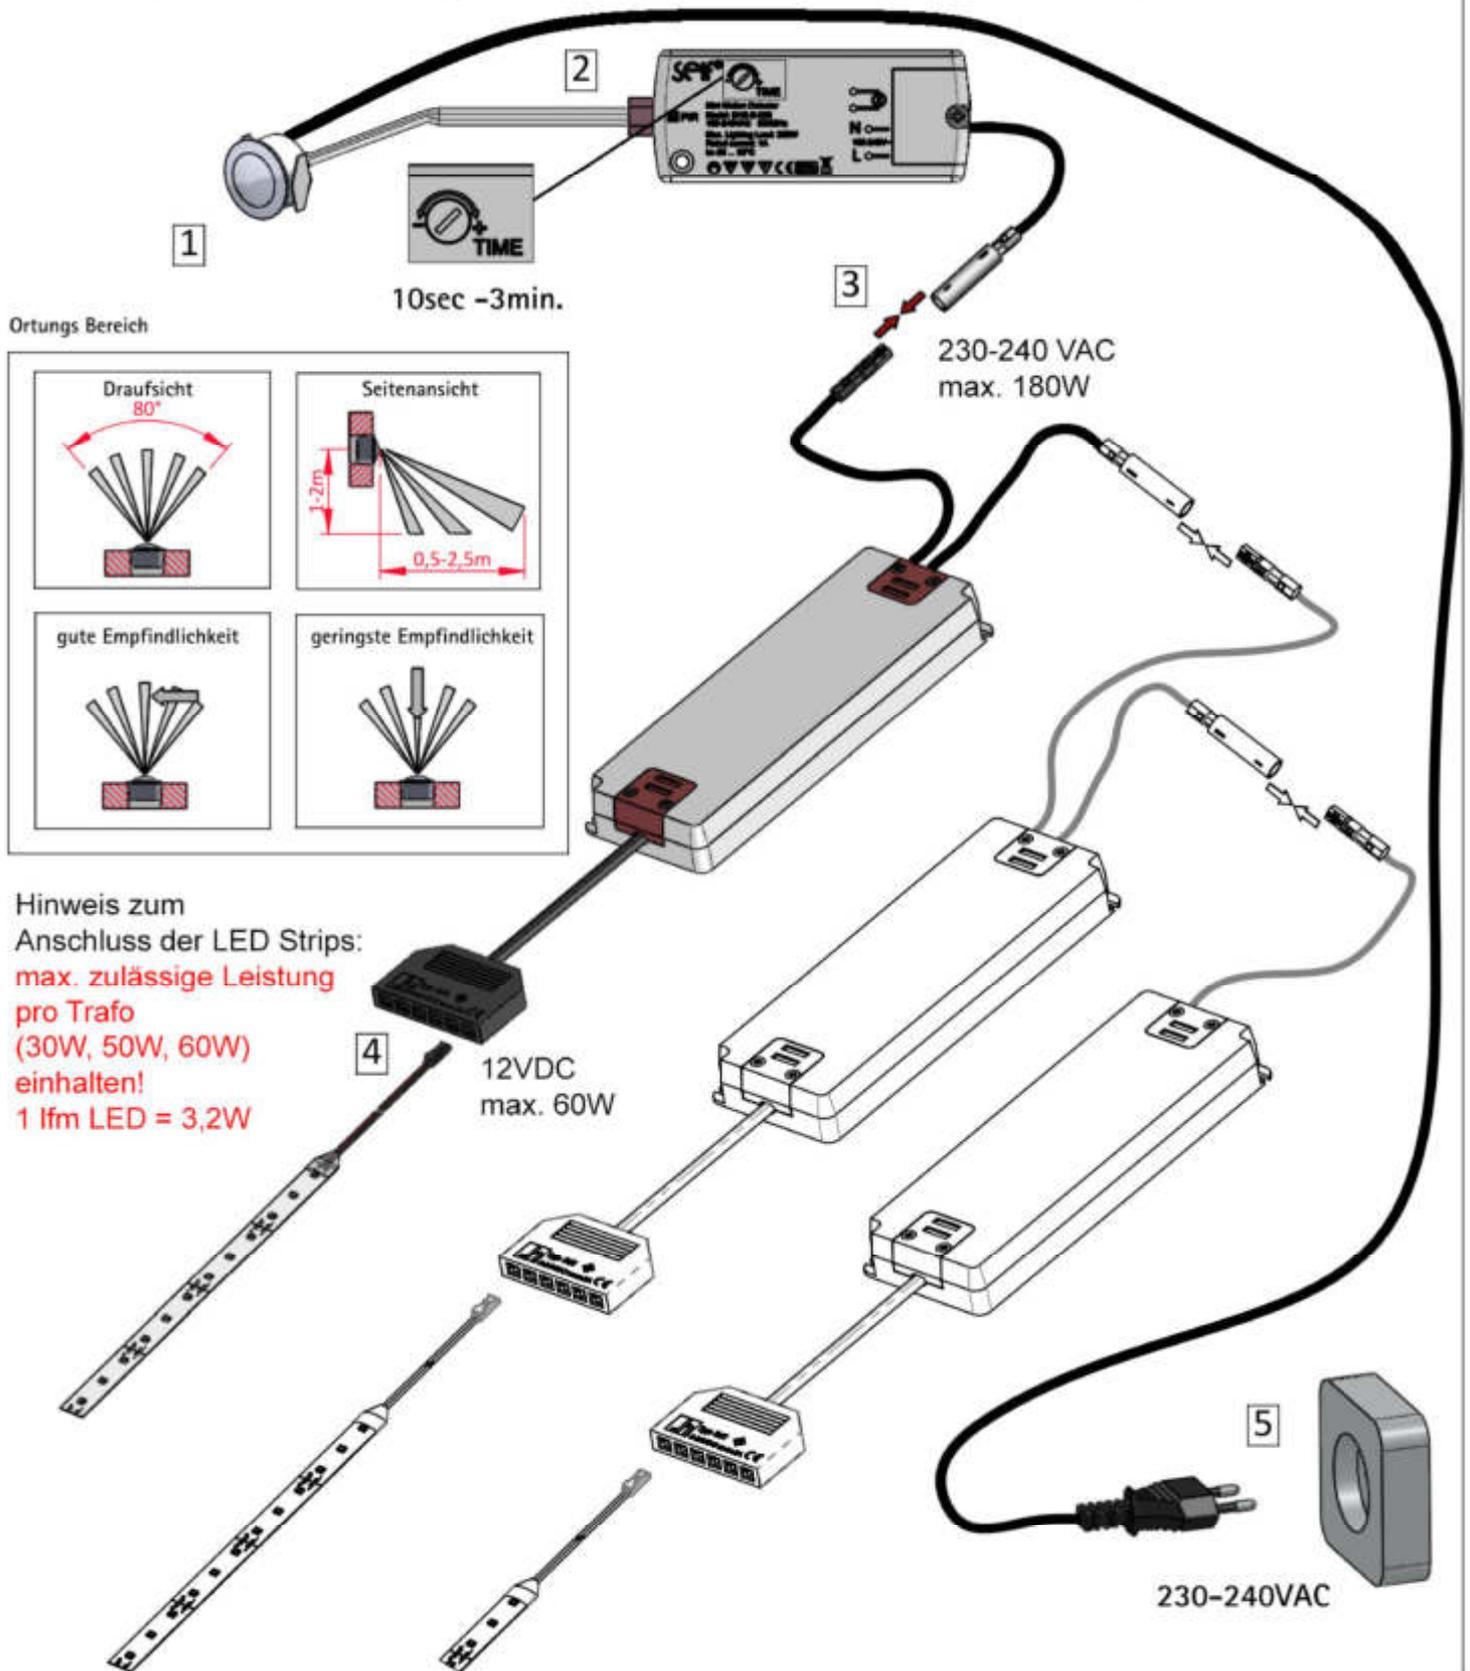

 Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung / Recycling erfolgen.
A disposal on domestic waste is not permitted!
A disposal must be according the public requirements of waste disposal / recycling.

Stand: 26.04.2015
Art.-Nr.:
Änderungen vorbehalten