Soft

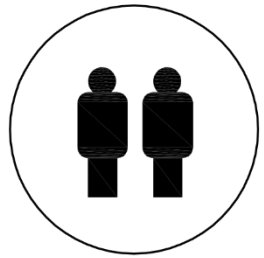

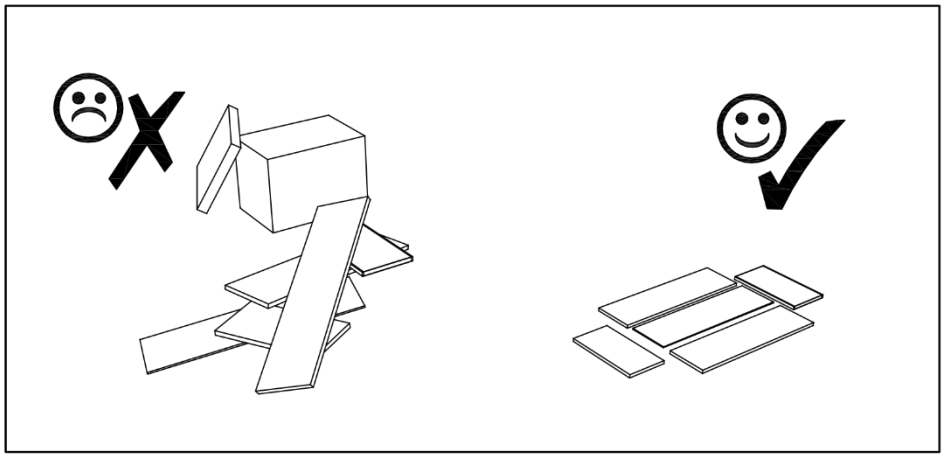

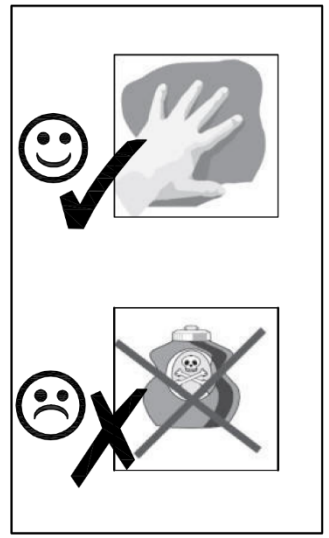

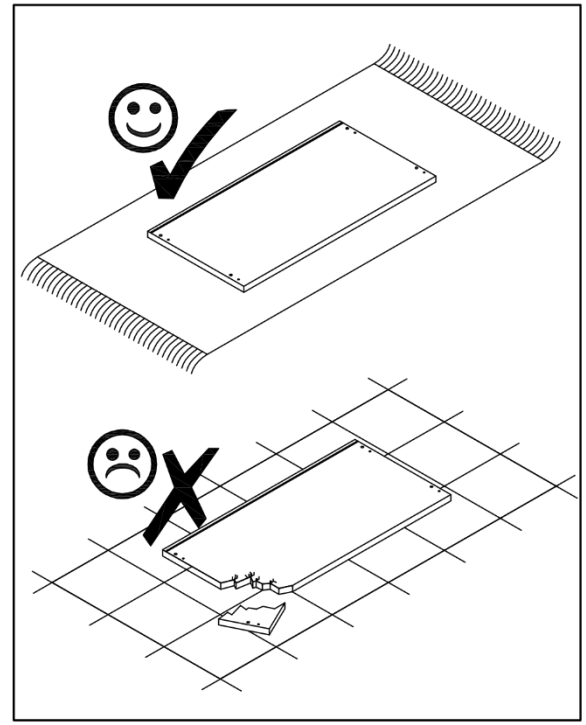

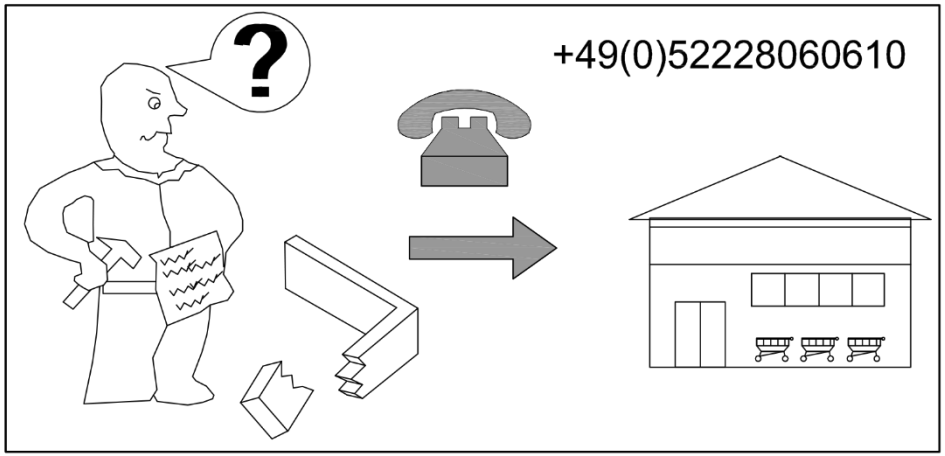

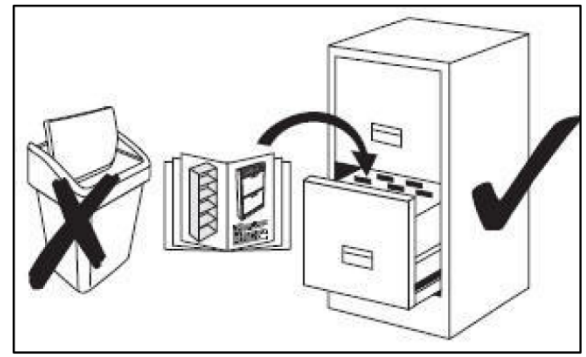

Soft

Montageanleitung

3er Korpus Tiefe 359

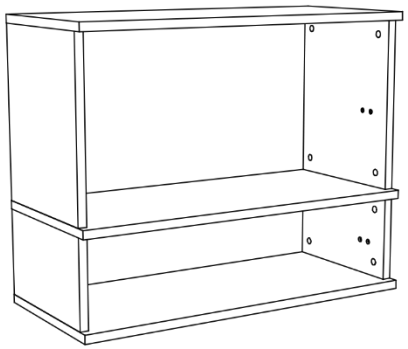

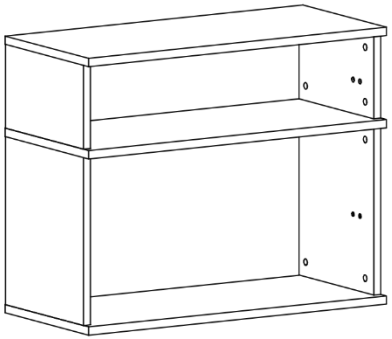

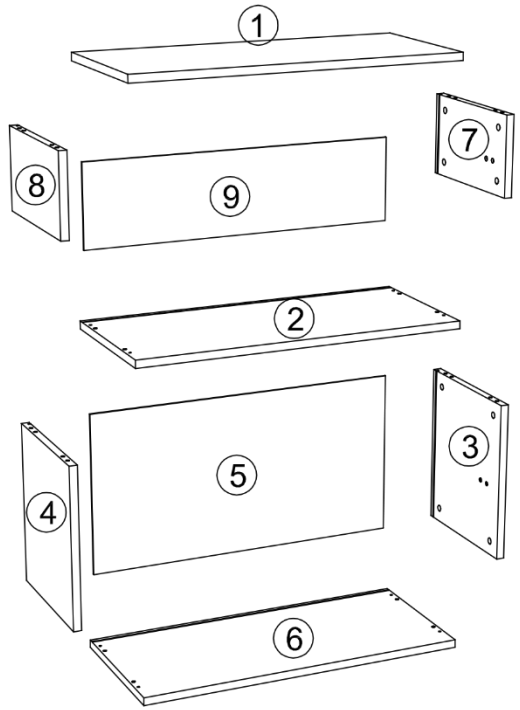

Ersatzteil-nummer	**Bauteilbezeichnung**
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden
7	Seite rechts schmal
8	Seite links schmal
9	Rückwand schmal

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	639 mm
800 mm	359 mm	639 mm

A 16x	B 4x	C 16x	D 4x	J 4x							
 8x30	 11mm	Ø15									

Soft

1

B 4x

11mm

J 4x

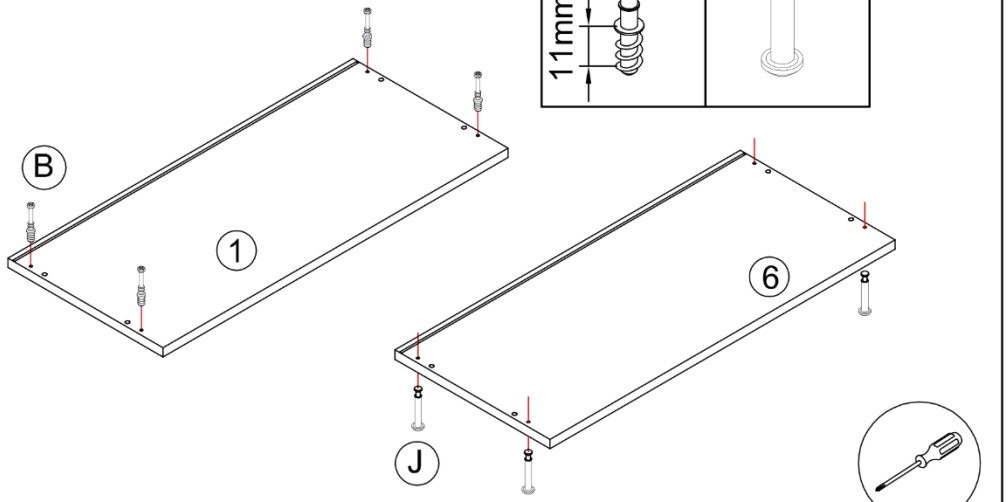

2

A 8x

8x30

C 8x

Ø15

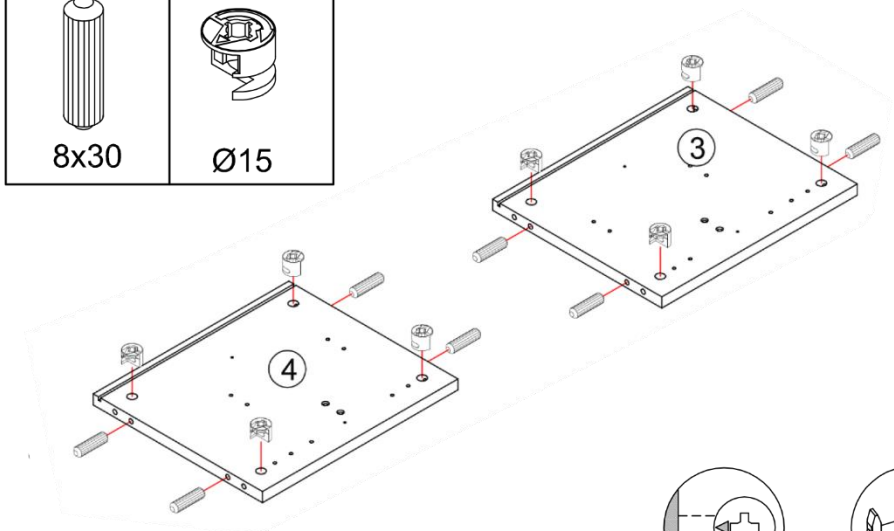

3

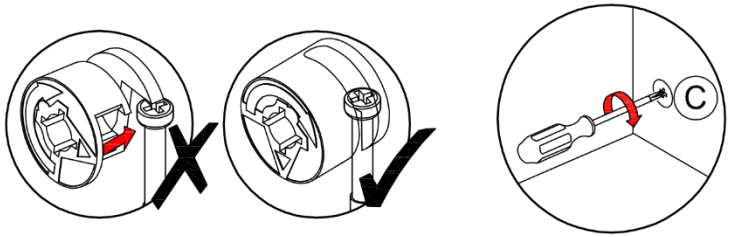

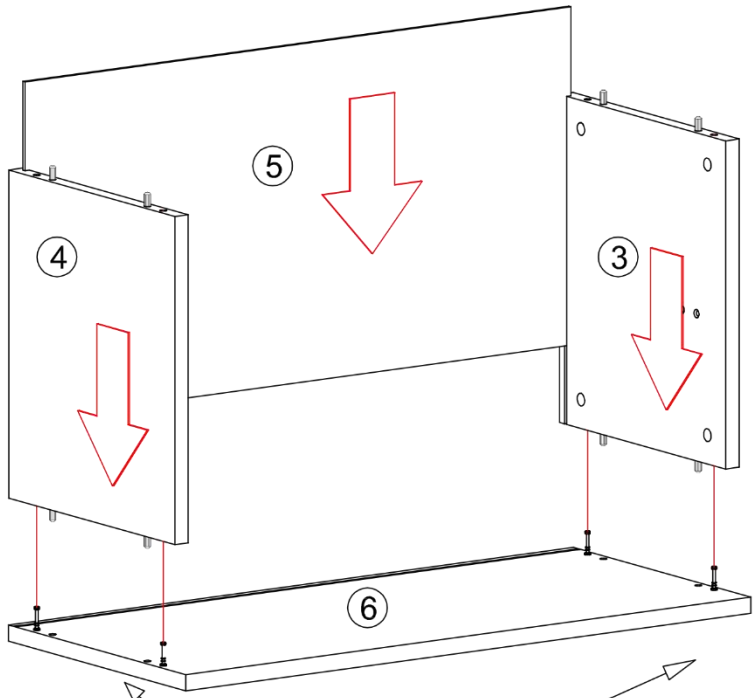

ACHTUNG!
Der Unterboden hat auf
der Unterseite 2x4 Bohrungen!

4

Soft

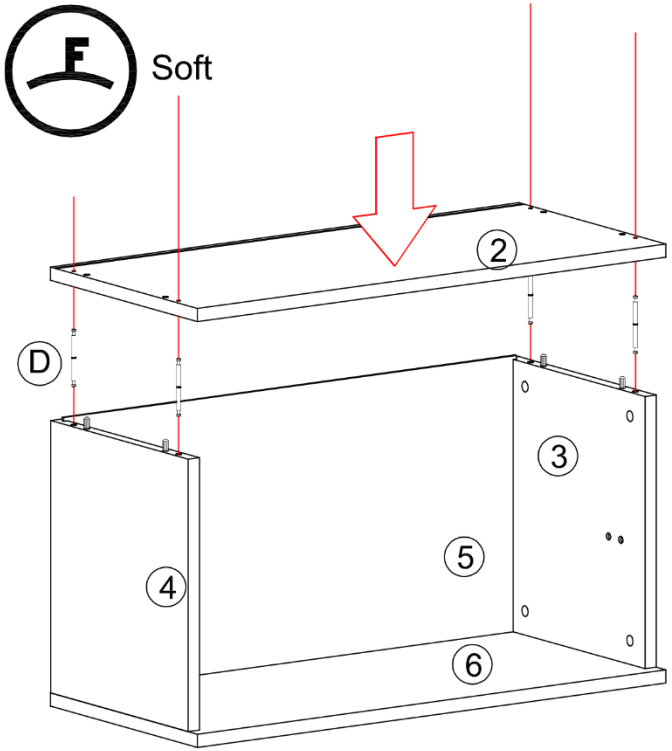

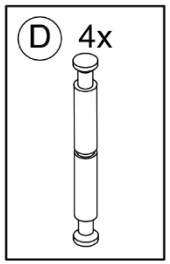

5

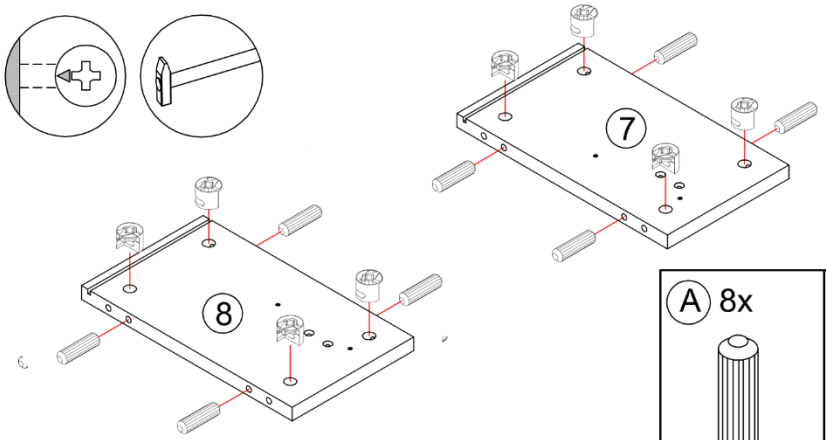

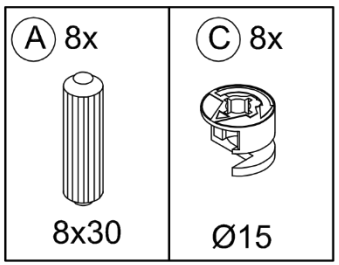

6

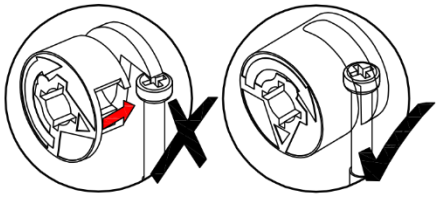

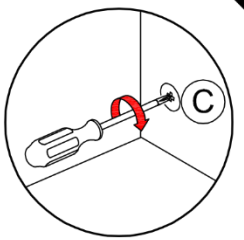

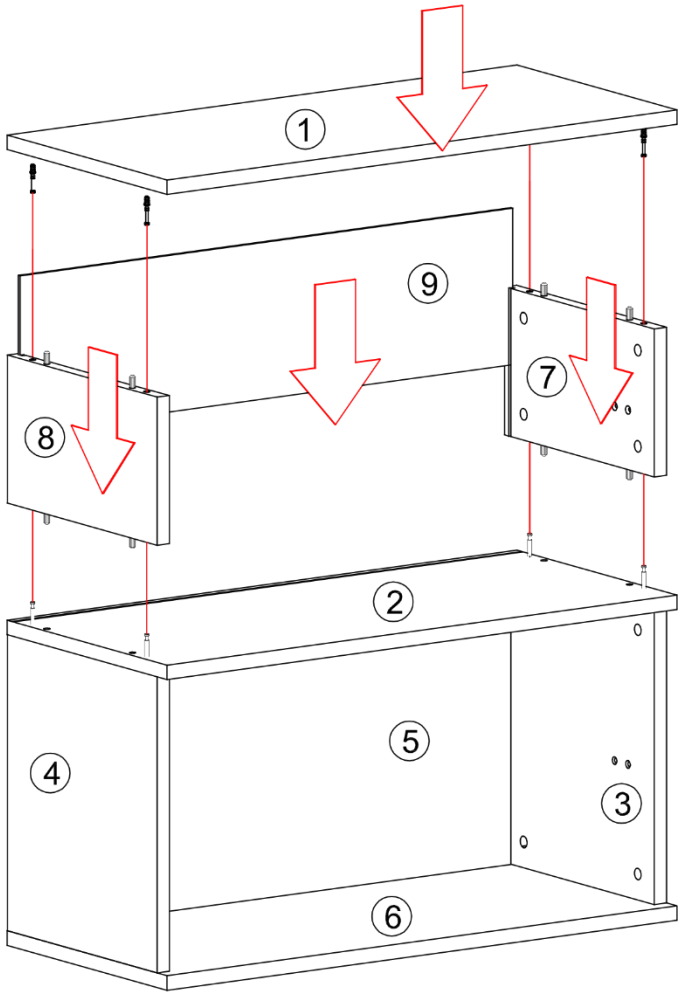

Soft

Montageanleitung

Schubkastenelement Tiefe 359

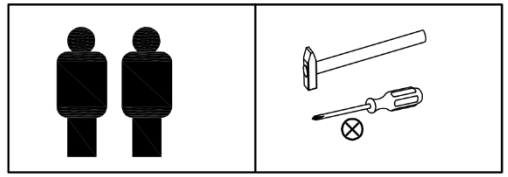

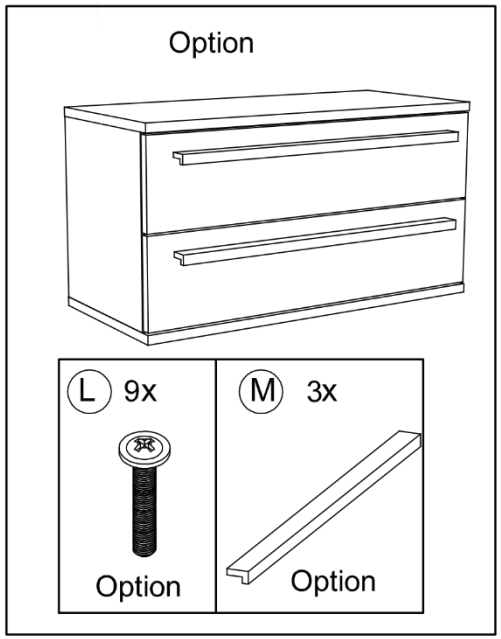

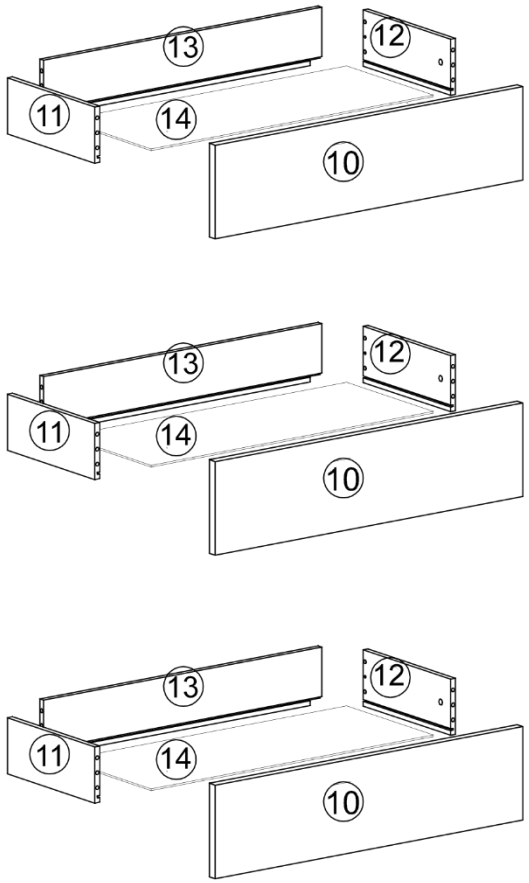

Ersatzteil-nummer	**Bauteilbezeichnung**
10	Schubkastenvorderstück 3x
11	Schubkastenzarge links 3x
12	Schubkastenzarge rechts 3x
13	Schubkastenzarge hinten 3x
14	Schubkastenboden 3x

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	426 mm
800 mm	359 mm	426 mm

A 24x			D 12x	E 12x			H 12x	I 6x		K 3x
 8x30			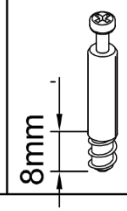 8mm	Ø12						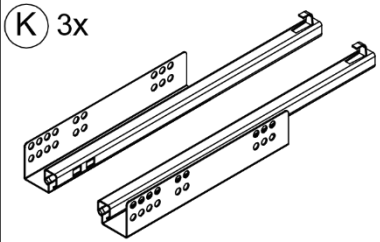

Soft

7

3x

A 12x

8x30

D 6x



E 6x

Ø12

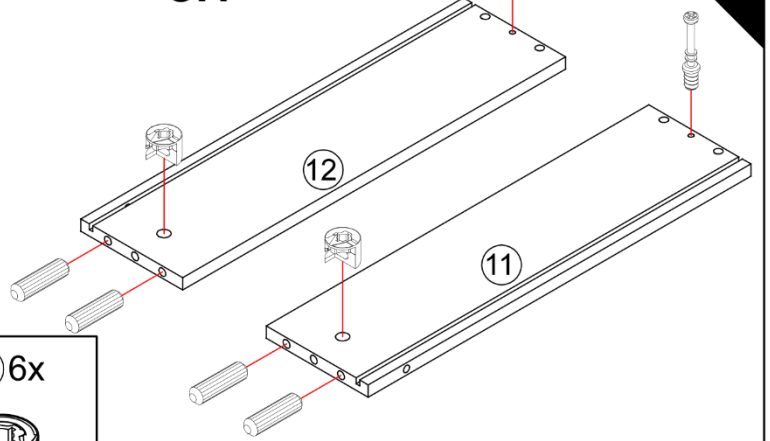

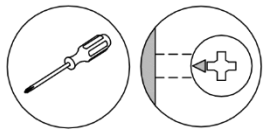

8

3x

A 12x



8x30

E 6x

Ø12

D 6x



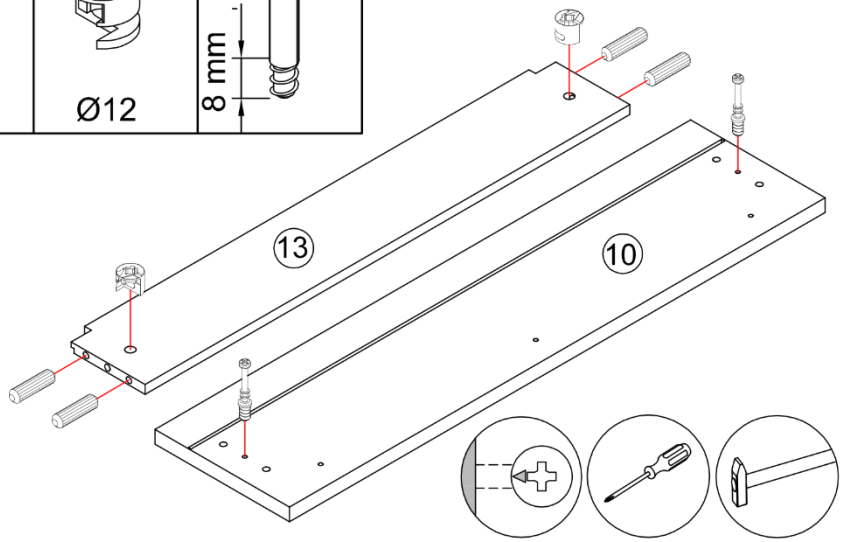

9

3x

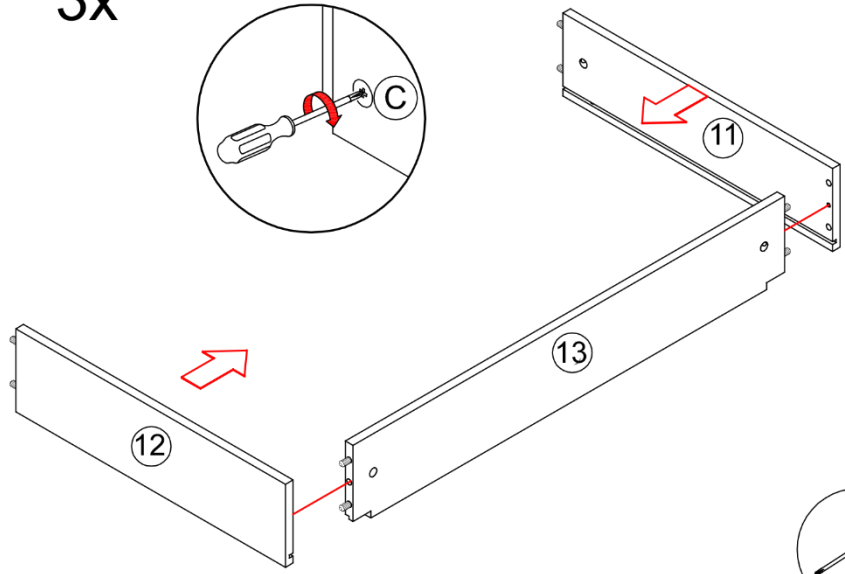

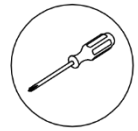

10

3x

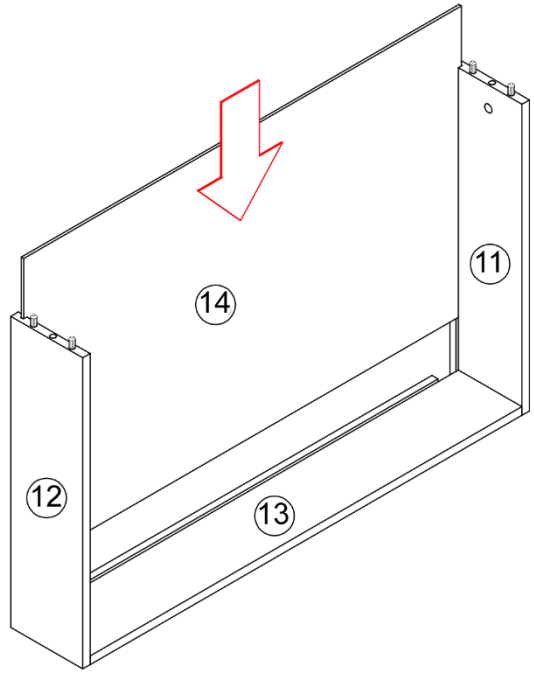

Soft

11

3x

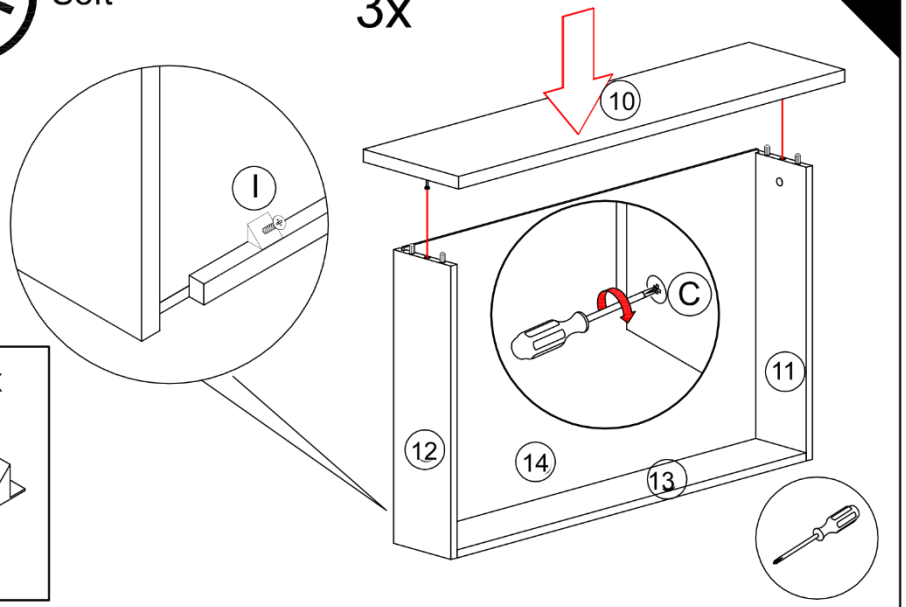

I 6x



12

3x

L 9x



Option

M 3x

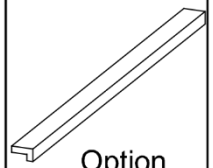

Option

Option

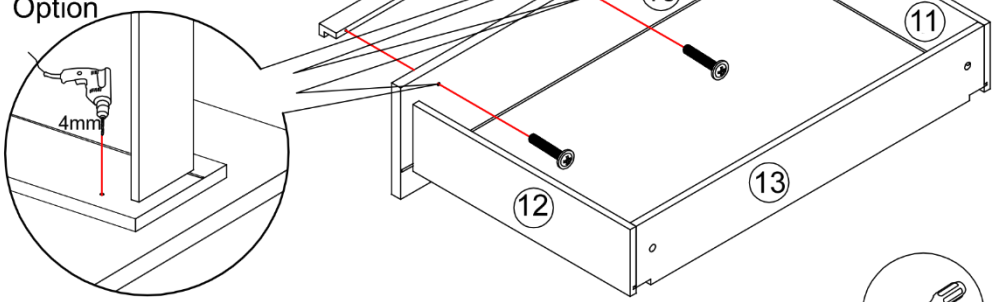

Wichtig! Holzplatte unterlegen damit
Beschichtung nicht ausbricht

13

H 12x

K 3x

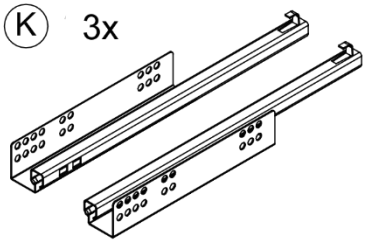

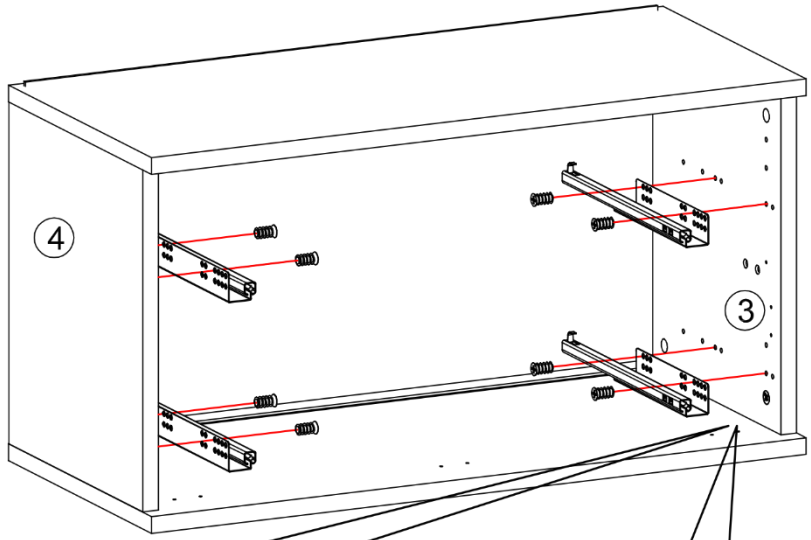

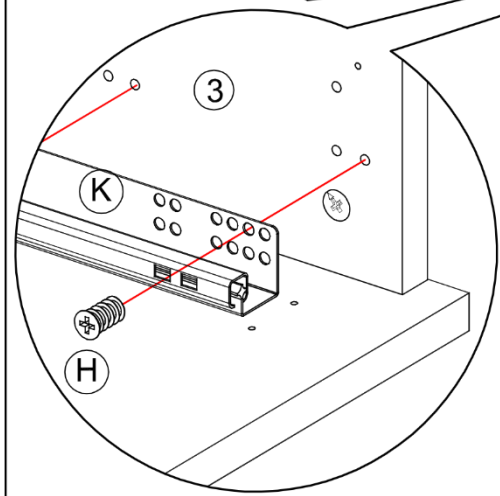

Push-to-open

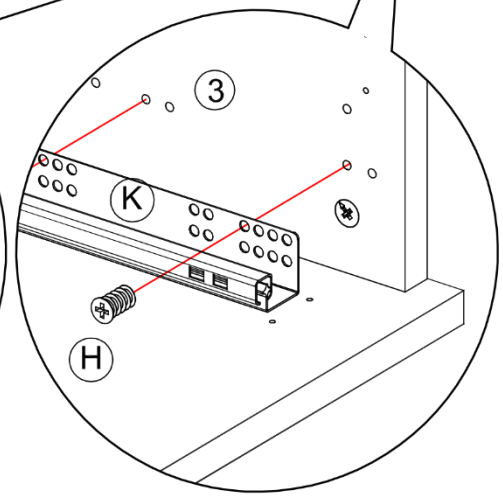

Griff-Option

Soft

Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

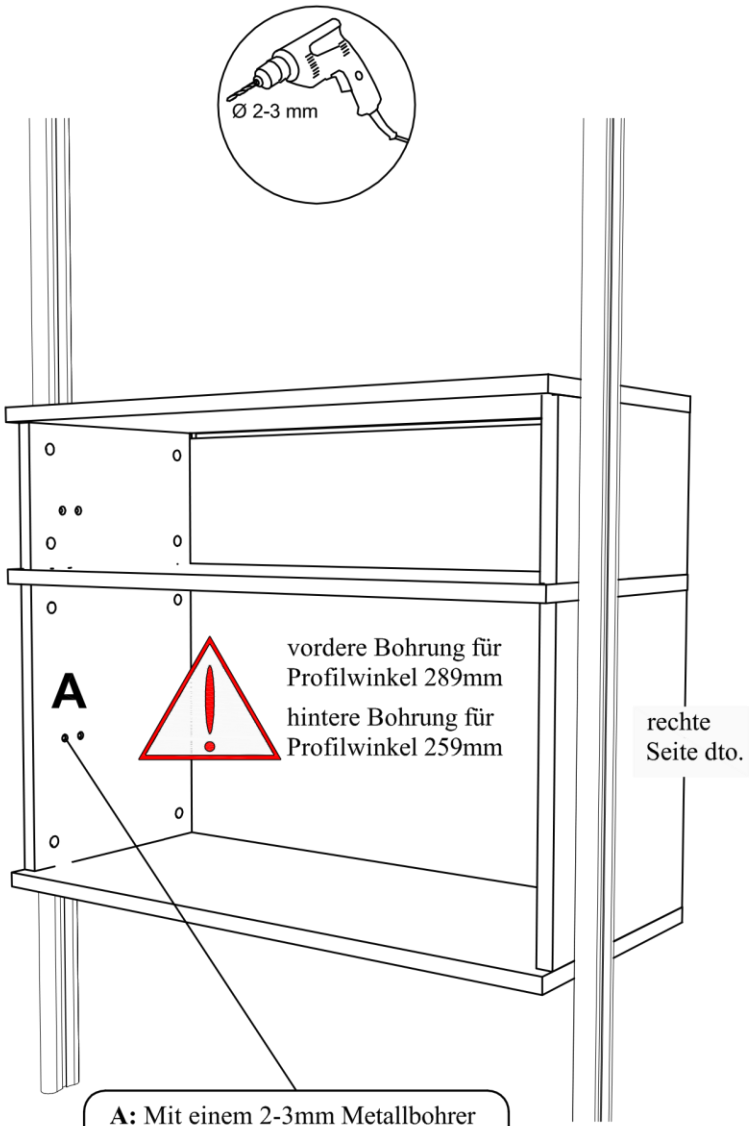

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst mittig durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite in tiefer liegende Profilnut bohren.

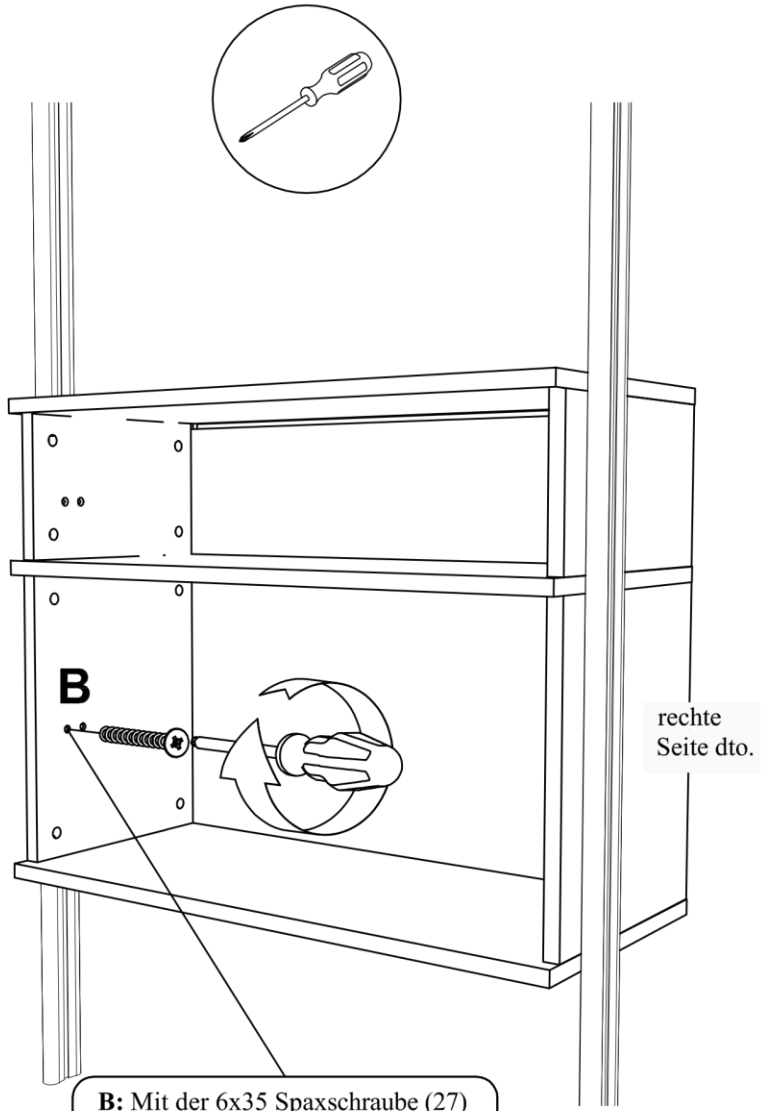

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27) durch die Seitenwand in die Profilwand schrauben.

Soft

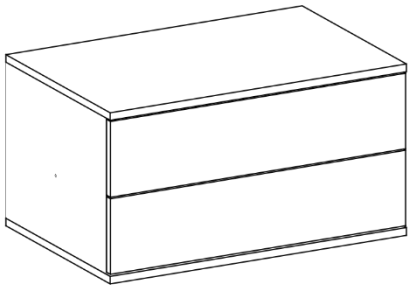

Achtung!!!
Beim Einschieben des Auszuges darauf achten, das der Sicherungsstift ⚠ ausgezogen ist!

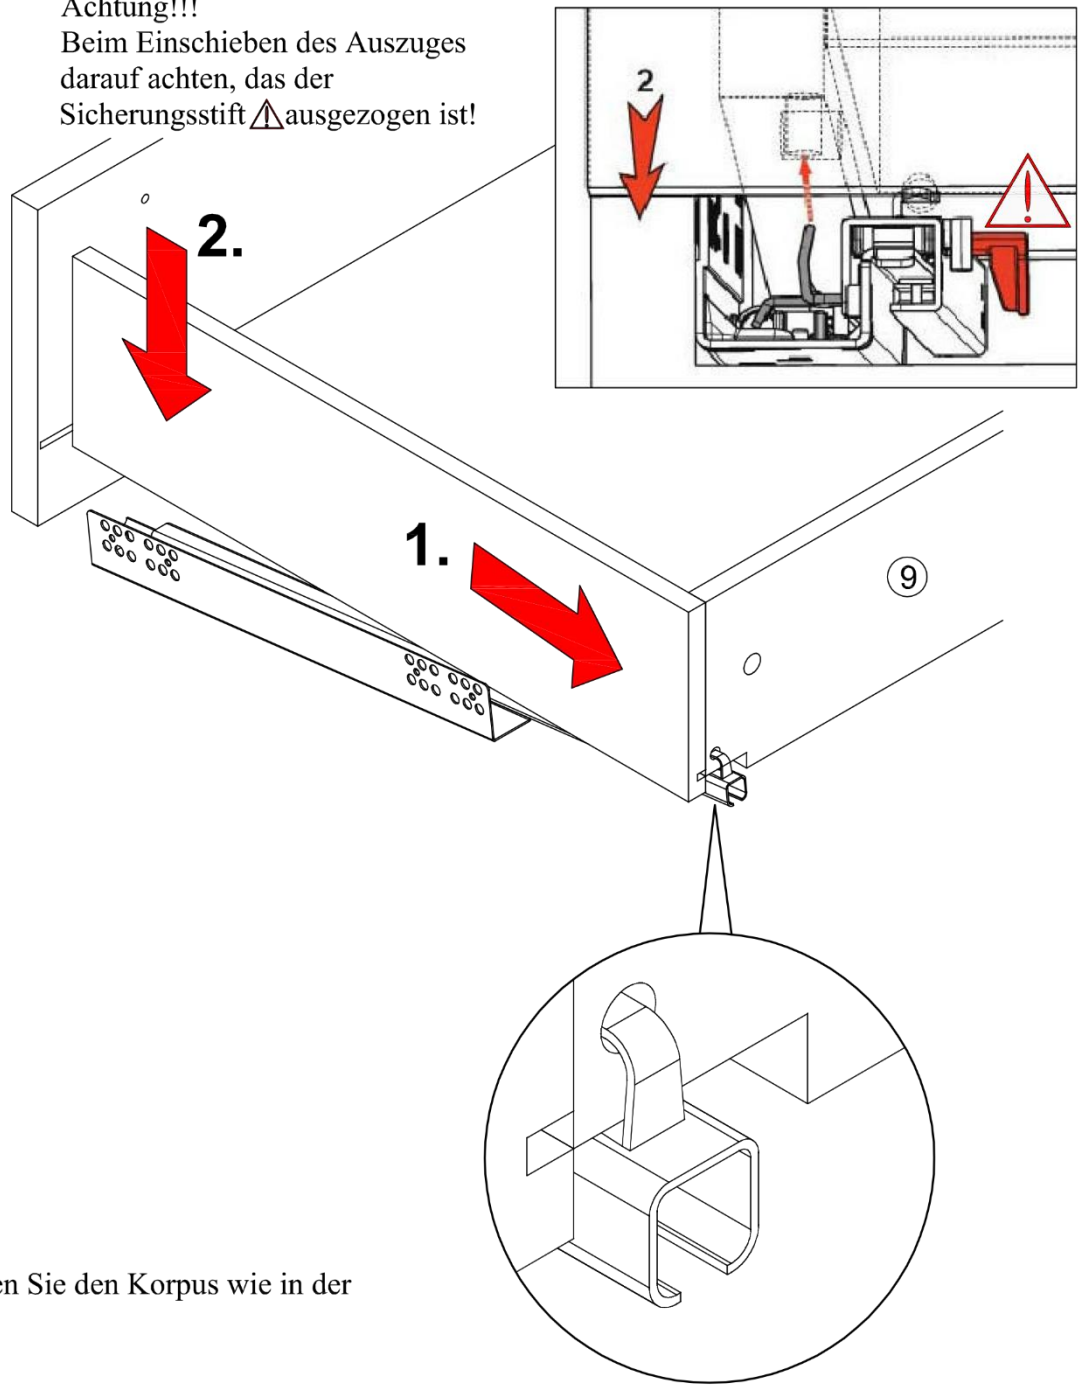

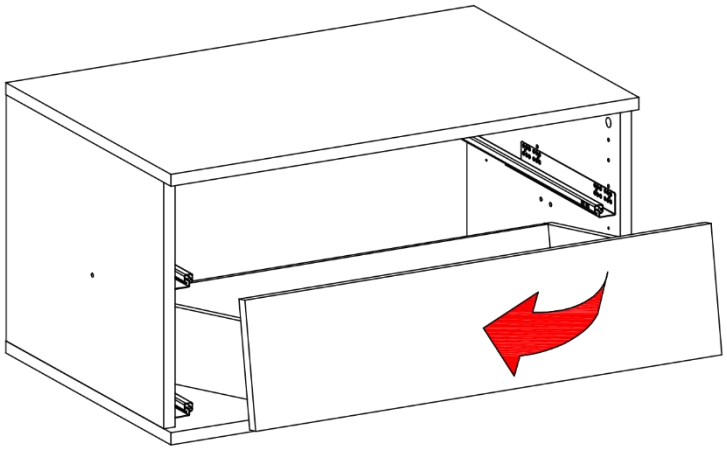

Bevor Sie die Schubladen in den Korpus einsetzen, montieren Sie den Korpus wie in der Montageanleitung auf Seite 7 beschrieben am Profil.

Soft

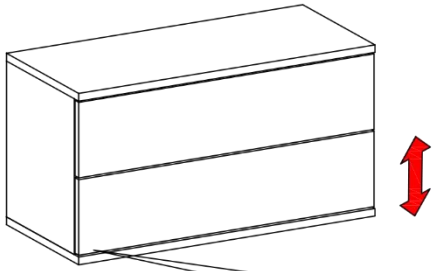

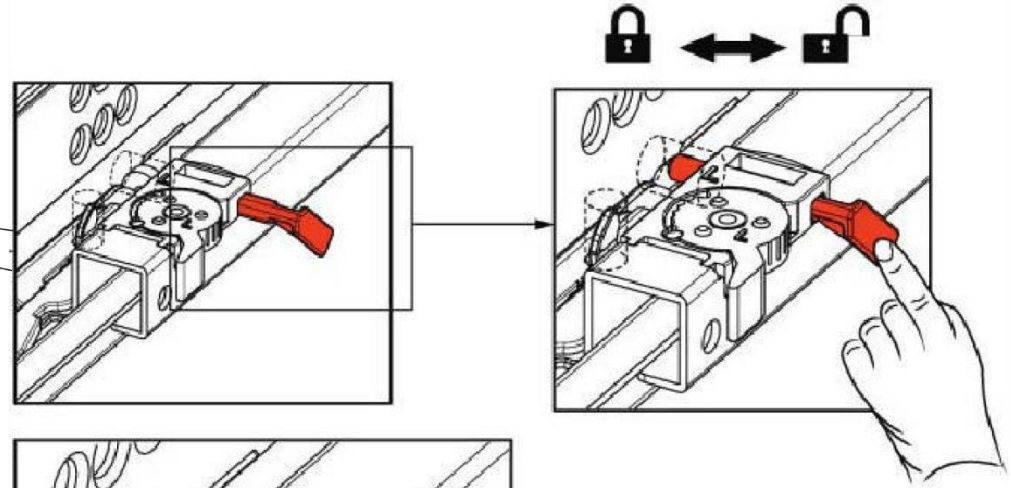

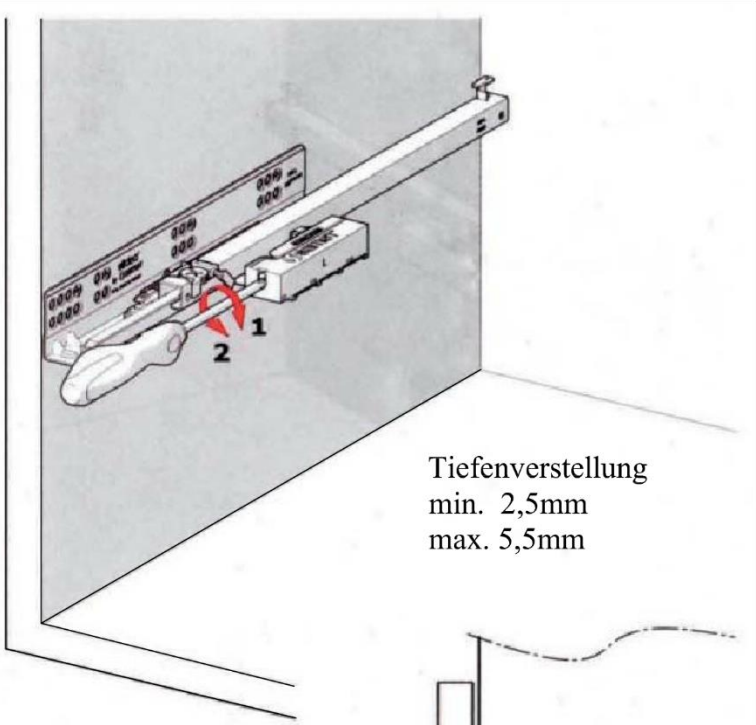

Tiefenverstellung
min. 2,5mm
max. 5,5mm

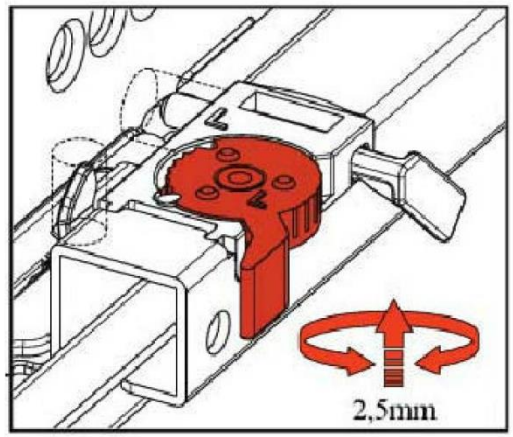

Höhenverstellung + 2,5 mm

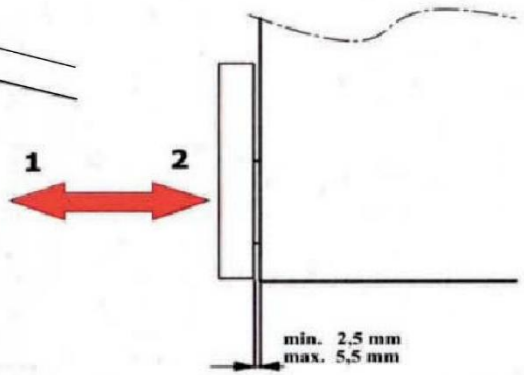

Push-to-open:

Zum Öffnen und Schließen mittig drücken.