

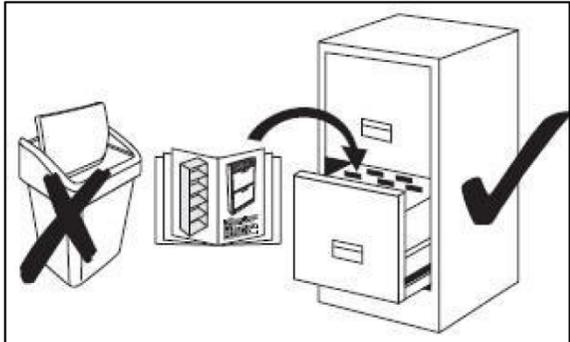
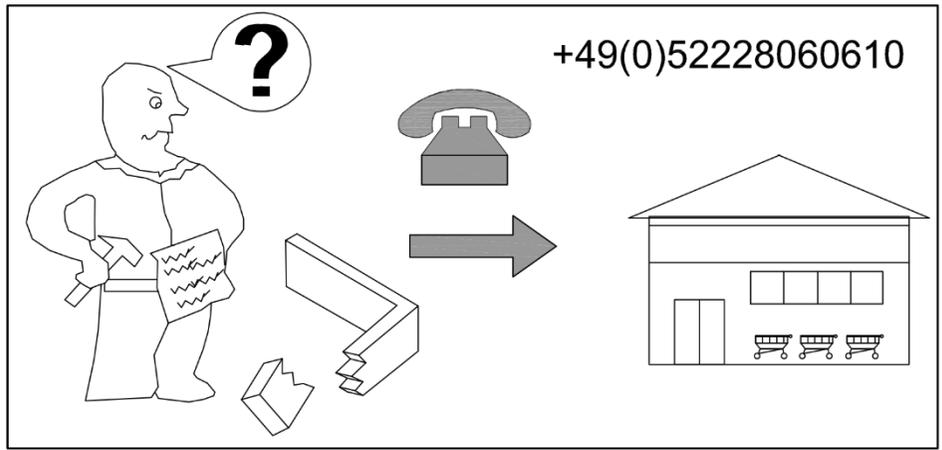
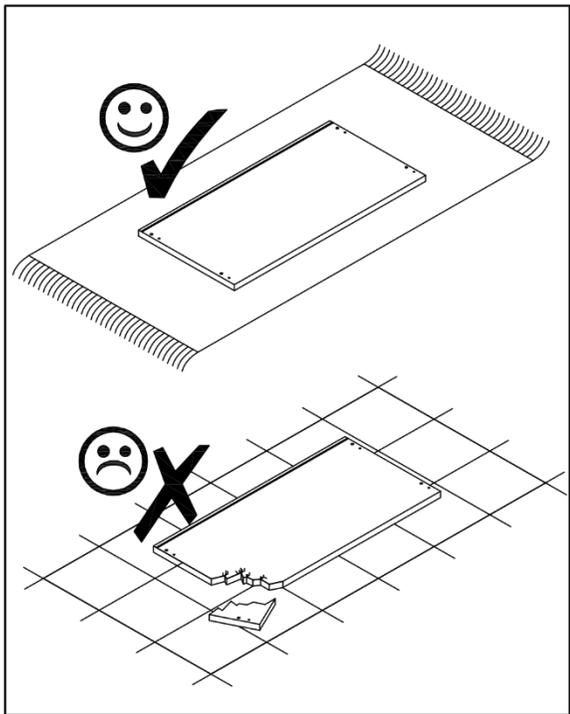
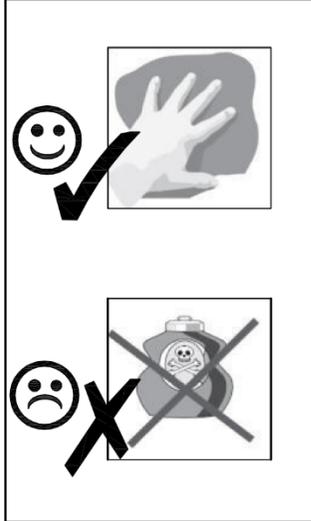


 Soft



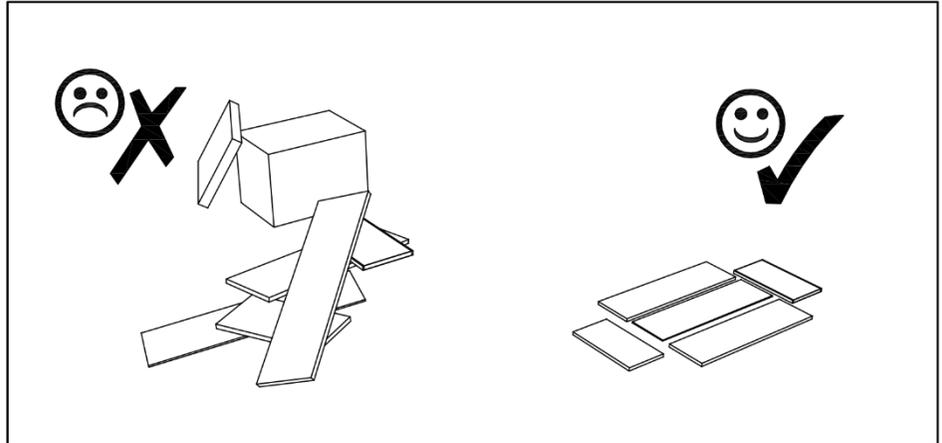


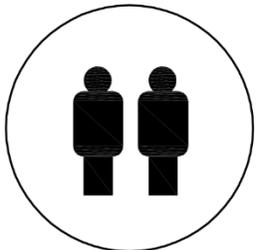

Soft

# Montageanleitung

4er Korpus Tiefe 519

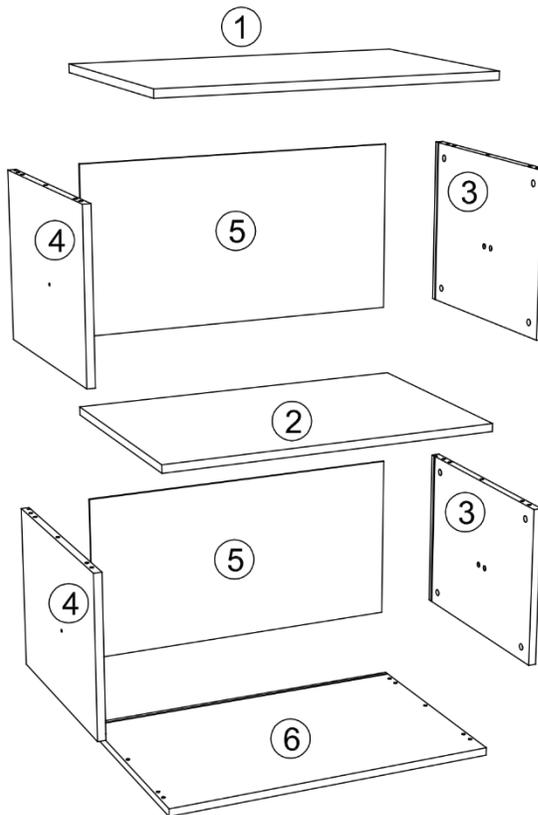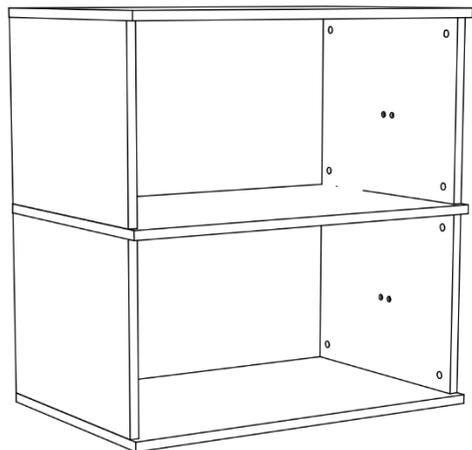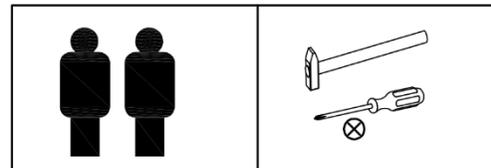

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	519 mm	833 mm
800 mm	519 mm	833 mm
1000 mm	519 mm	833 mm



<b>A</b> 24x  8x30	<b>B</b> 4x  11mm	<b>C</b> 16x  Ø15	<b>D</b> 4x 	<b>J</b> 4x 															
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**F** Soft

**B** 4x  
11mm

**J** 4x

**1**

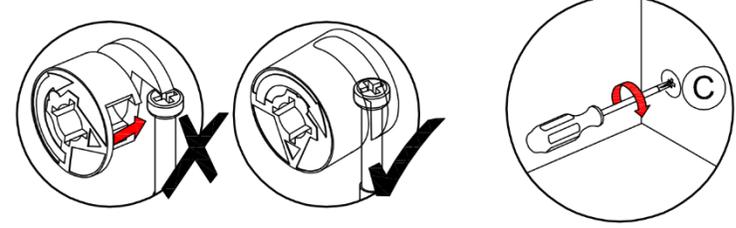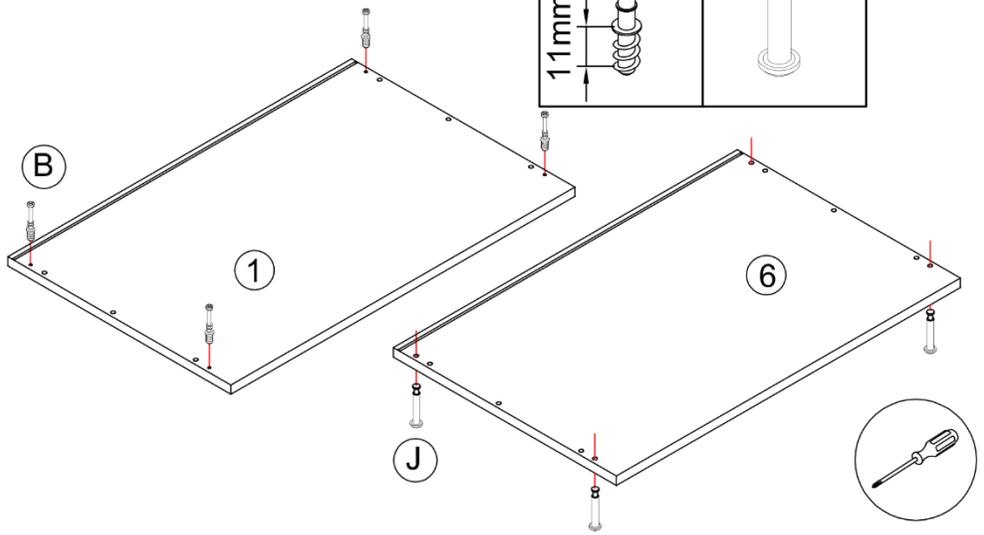



**3**

**A** 12x  
8x30

**C** 8x  
Ø15

**2x**

**2**


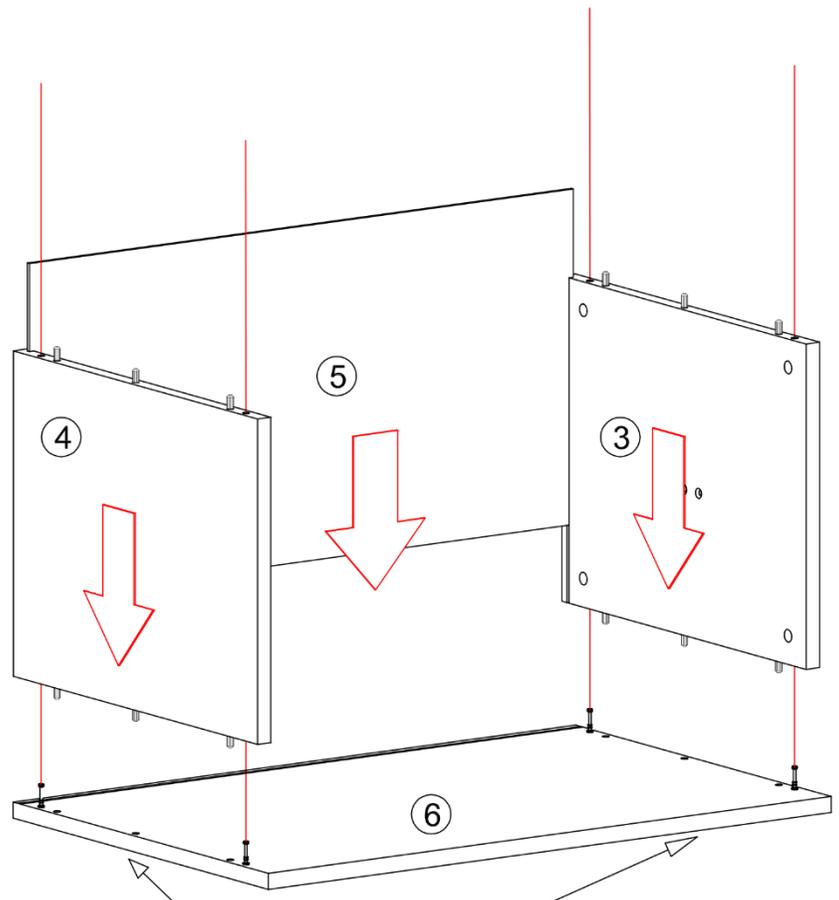
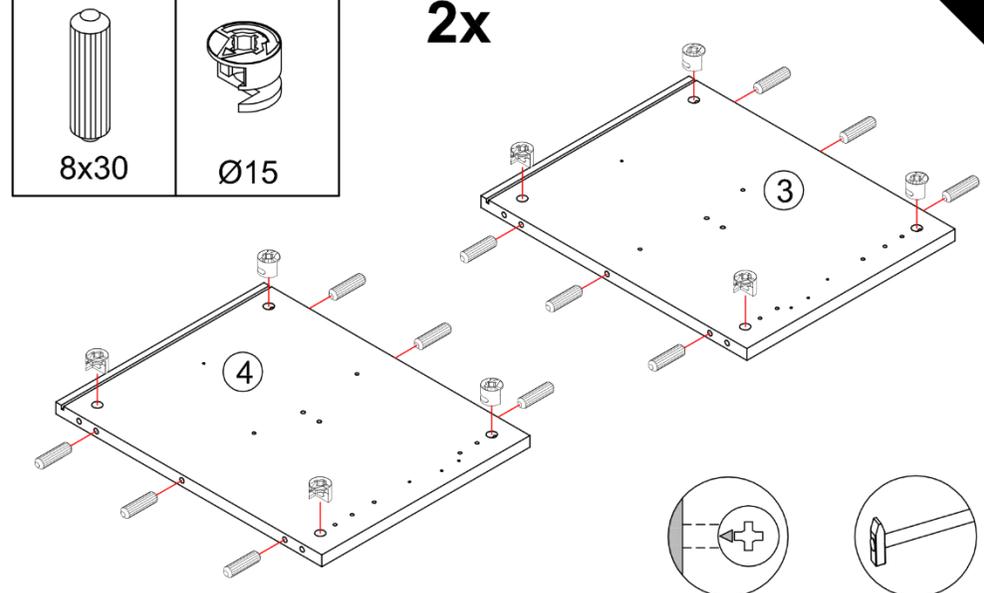


**ACHTUNG!**  
Der Unterboden hat auf  
der Unterseite 2x4 Bohrungen!




Soft

4

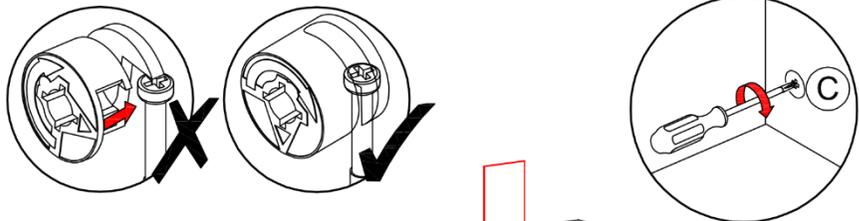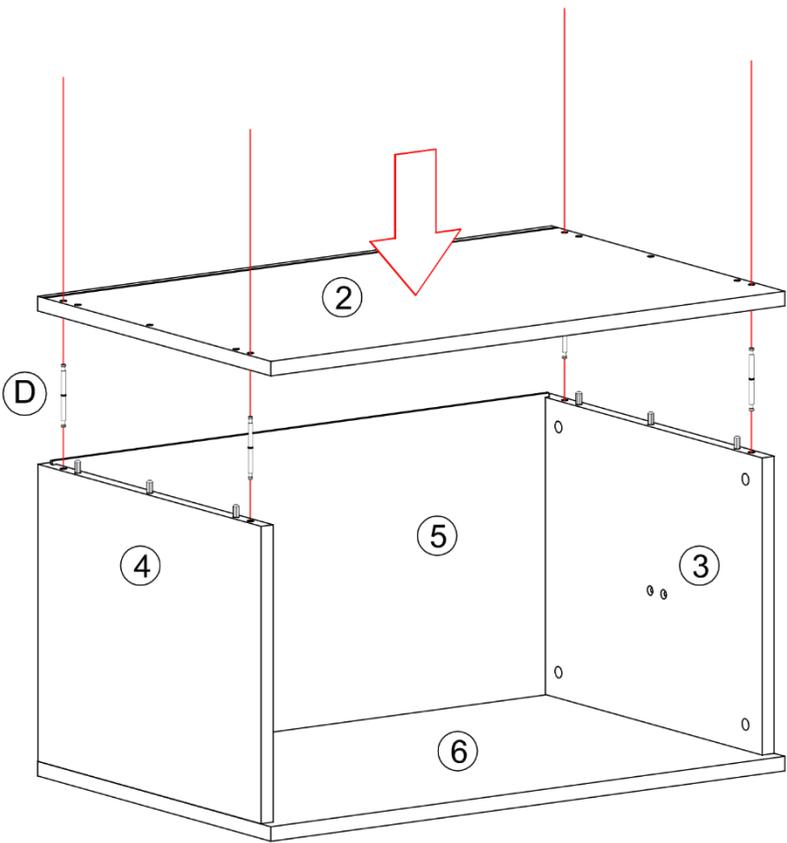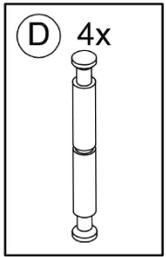

5

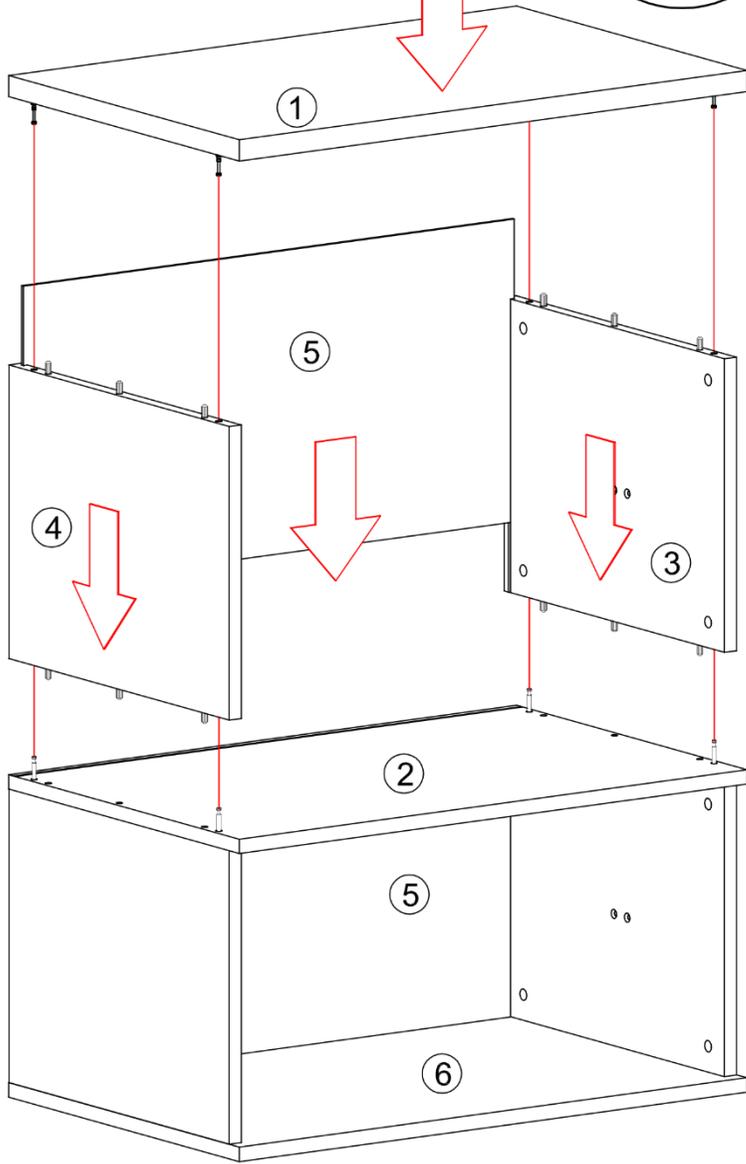





Soft



# Montageanleitung

Facheinteilung




Breite 500mm

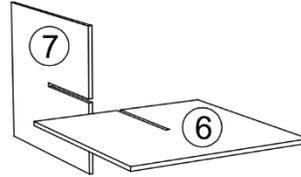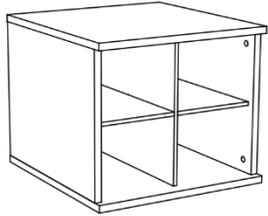

Breite 800mm

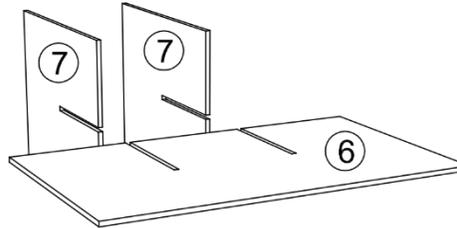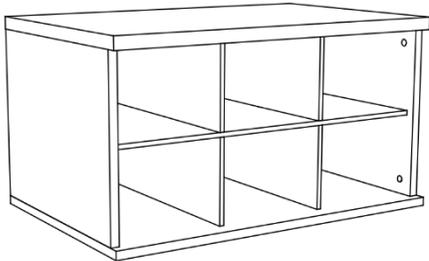

Breite 1000mm

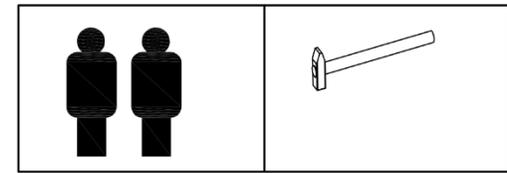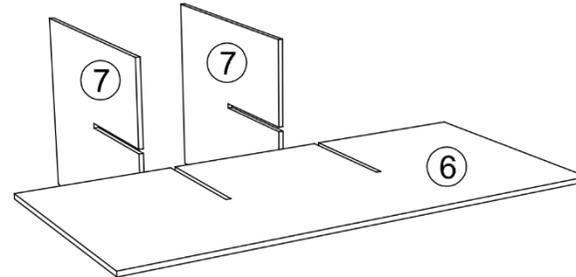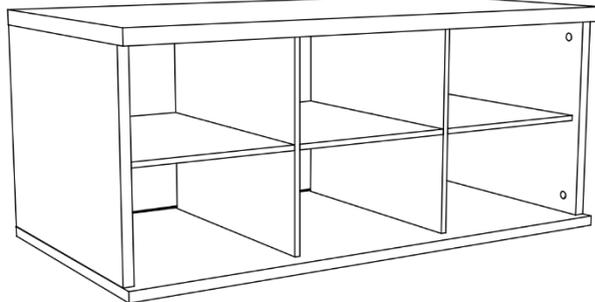

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
	<b>Facheinteilung</b>
6	Horizontales Teil
7	Vertikales Teil

Breite	Tiefe	Höhe
460,5 mm	478 mm	387,5 mm
760,5 mm	478 mm	387,5 mm
960,5 mm	478 mm	387,5 mm

D 4x







Soft

2x

6

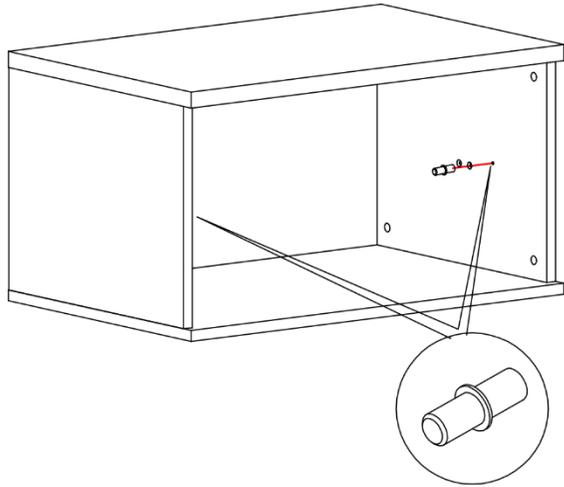


D 4x




2x

8


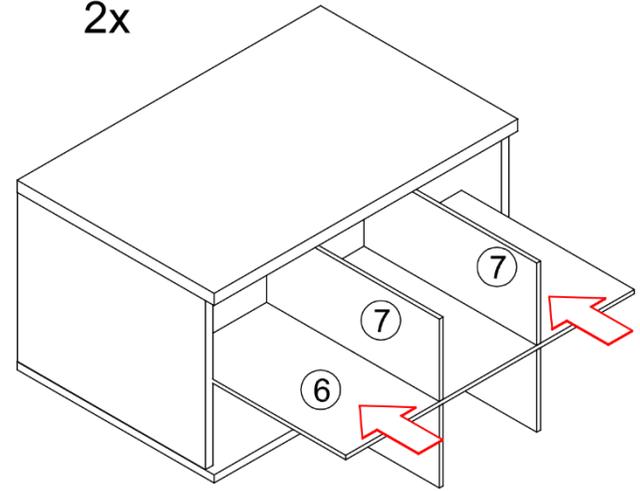


2x

7

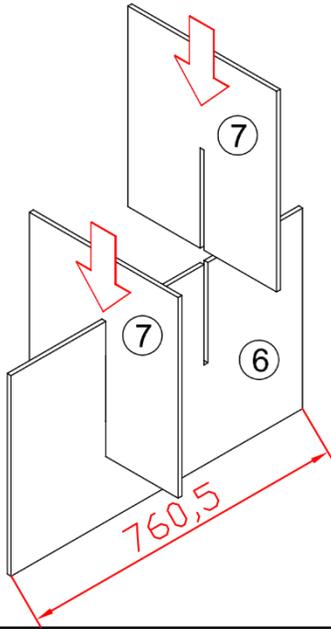

2x

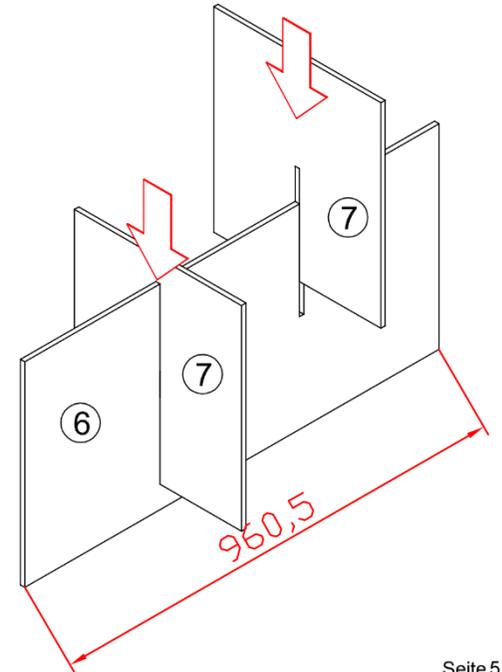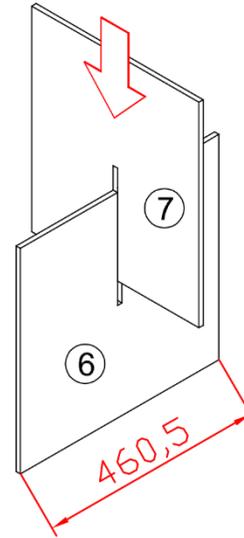




Soft

# Korpusmontage am Profil

Montage Korpshalter - siehe allg. Montageanleitung



Ø 2-3 mm

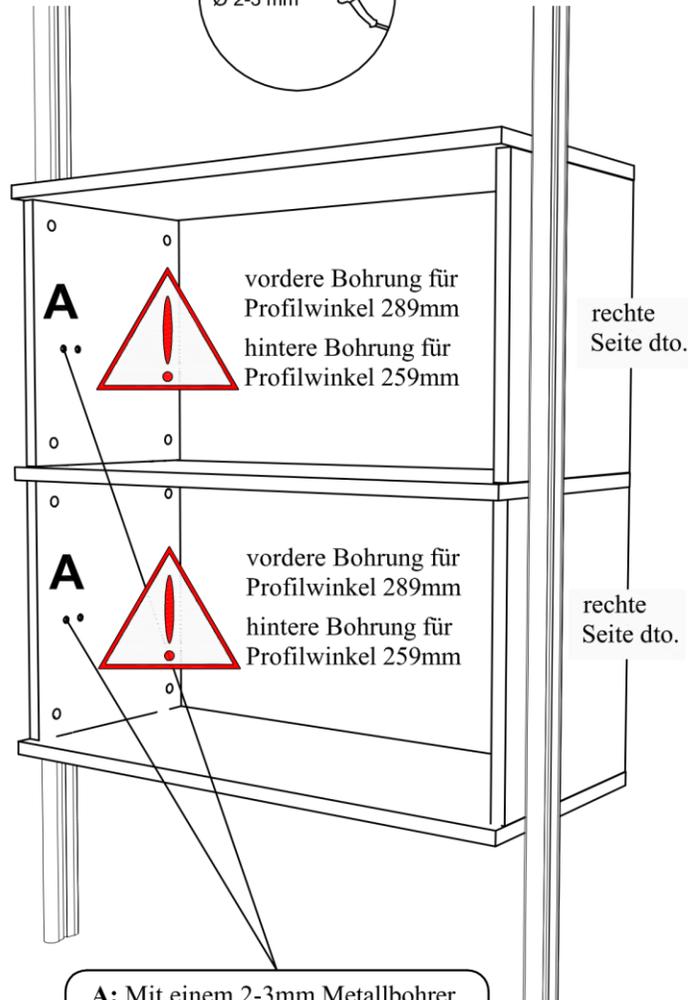

**A**

vordere Bohrung für  
Profilwinkel 289mm  
hintere Bohrung für  
Profilwinkel 259mm



rechte  
Seite dto.

**A**

vordere Bohrung für  
Profilwinkel 289mm  
hintere Bohrung für  
Profilwinkel 259mm

rechte  
Seite dto.

**A:** Mit einem 2-3mm Metallbohrer  
möglichst mittig durch die  
vorhandene Bohrung in der  
Korpussseite in tiefer liegende  
Profilnut bohren.

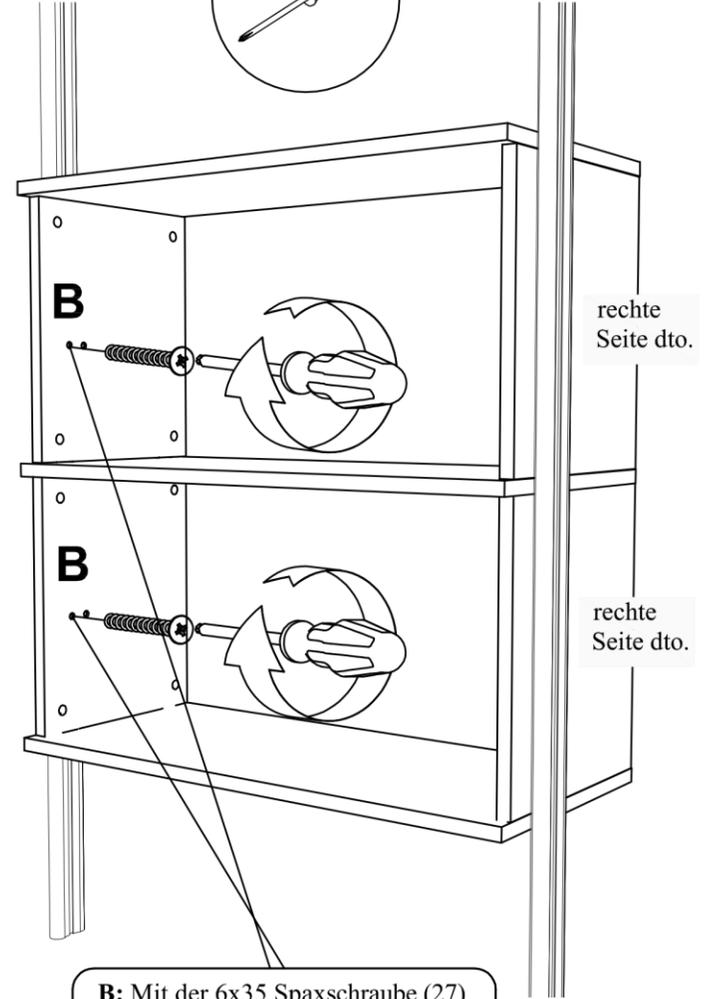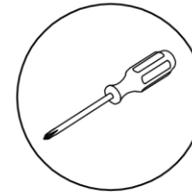

**B**

rechte  
Seite dto.

**B**

rechte  
Seite dto.

**B:** Mit der 6x35 Spaxschraube (27)  
durch die Seitenwand in die  
Profilwand schrauben.