

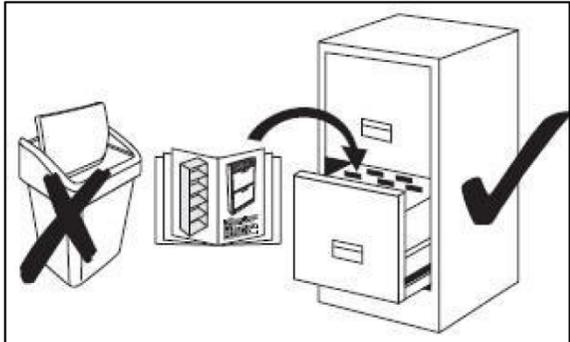
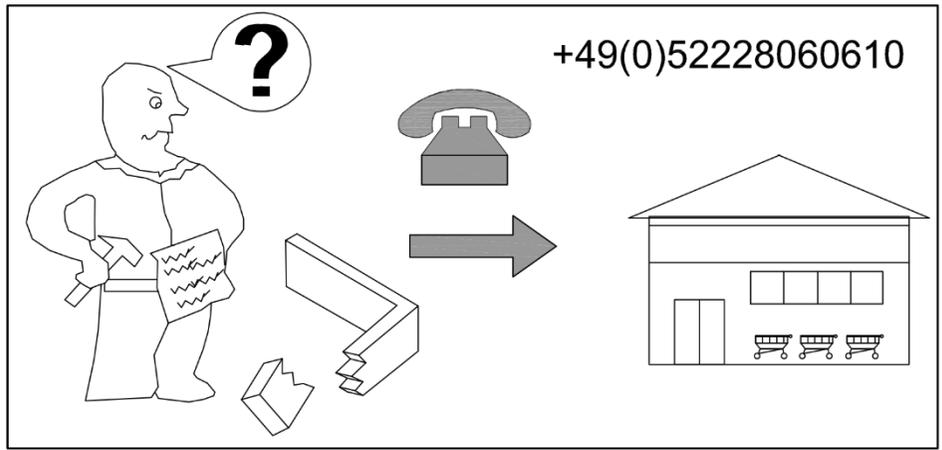
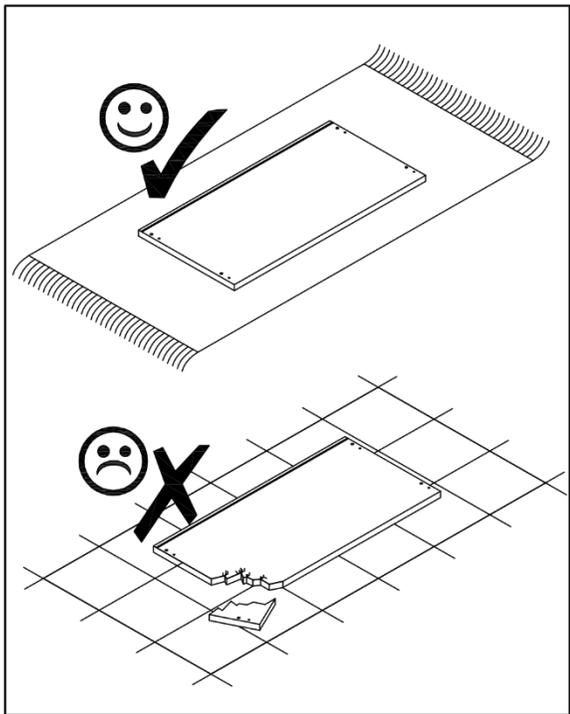
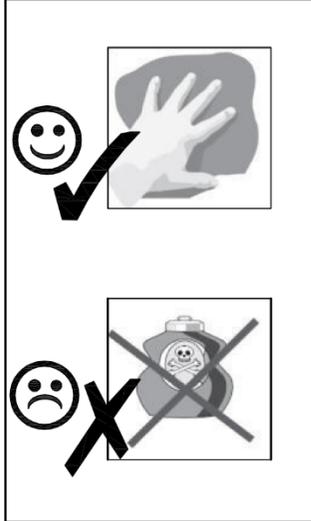


 Soft

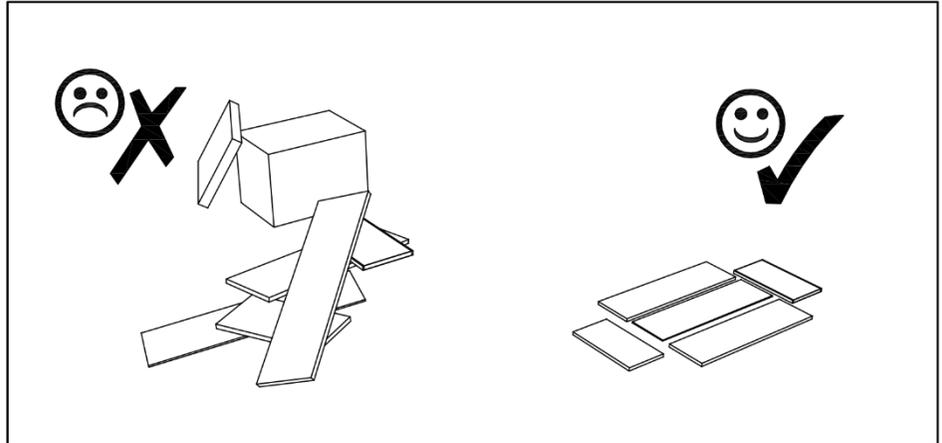

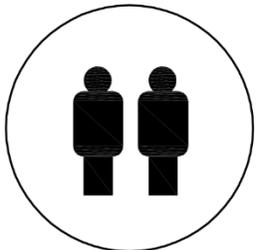




Soft

Montageanleitung

Tür mit Druckschnäpper



Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

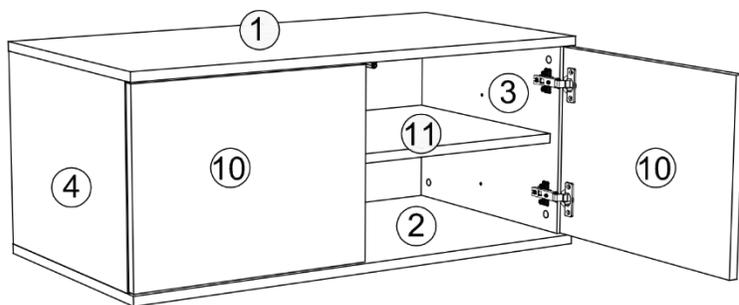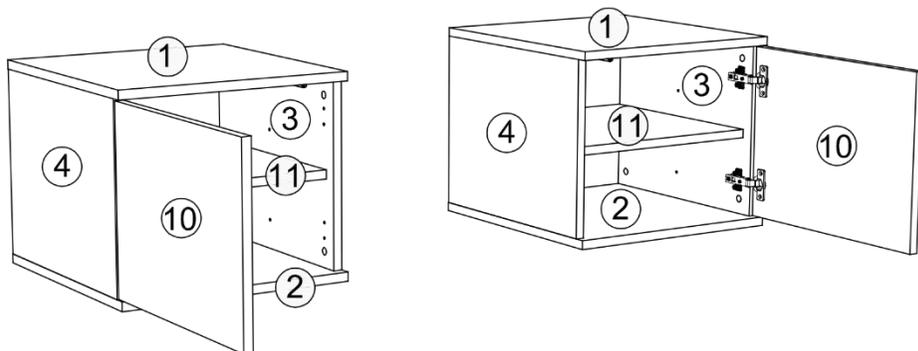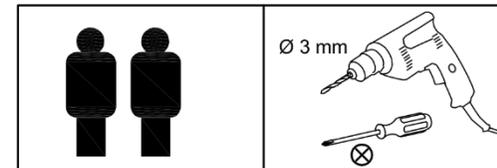


Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Tür
11	Einlegeboden

Türmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
497 mm	382 mm	19 mm


F 2x 3,5x13	G 1x 	H 2x 	J 2x 	K 4x 3,5x15	L 4x 	M 8x 	N 8x 	
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Befestigung Dämpfer, Türanschlag links


1a

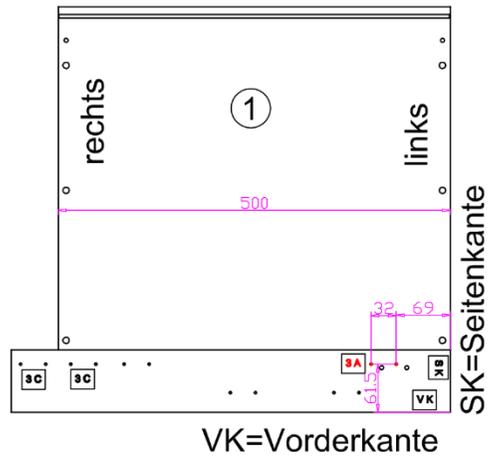

Bohrung mittels Bohrschablone 500er Korpus: Bohrung 3A
 Türanschlag rechts: Schablone umdrehen und an rechter
 Seitenkante anlegen

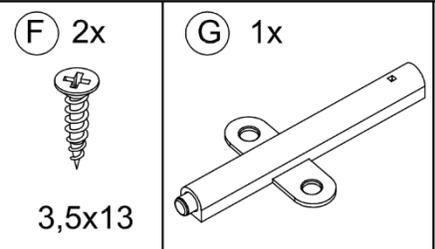


2a

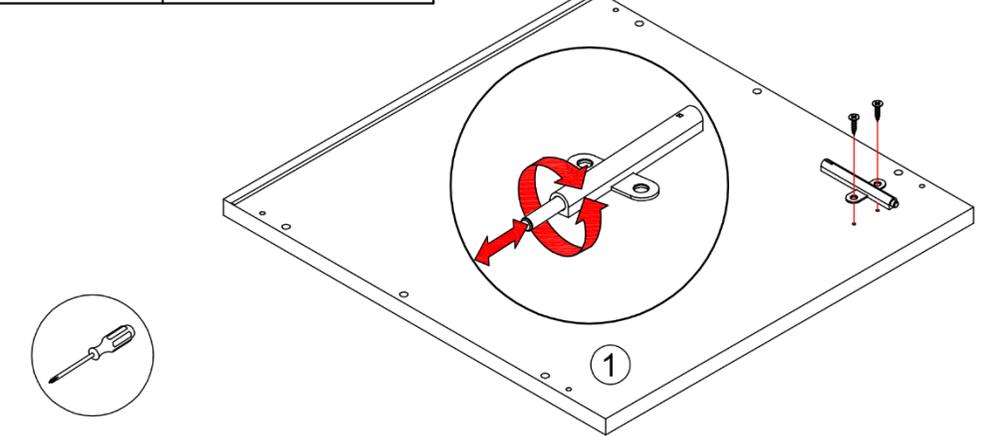


Befestigung Dämpfer, Türanschlag mittig


1b

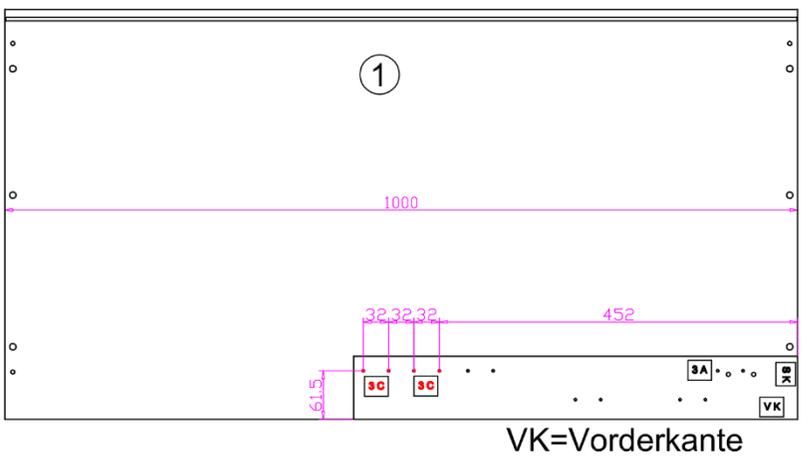

Bohrung mittels Bohrschablone 1000er Korpus: Bohrung 3C 2x

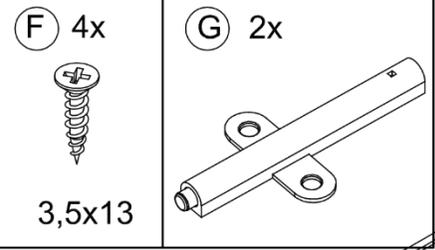

2b




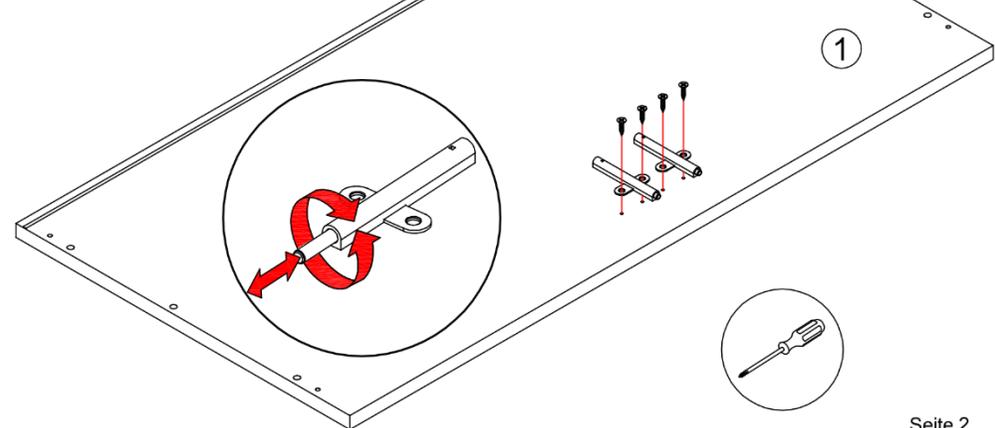




Soft

Montageanleitung

3er Korpus Tiefe 519

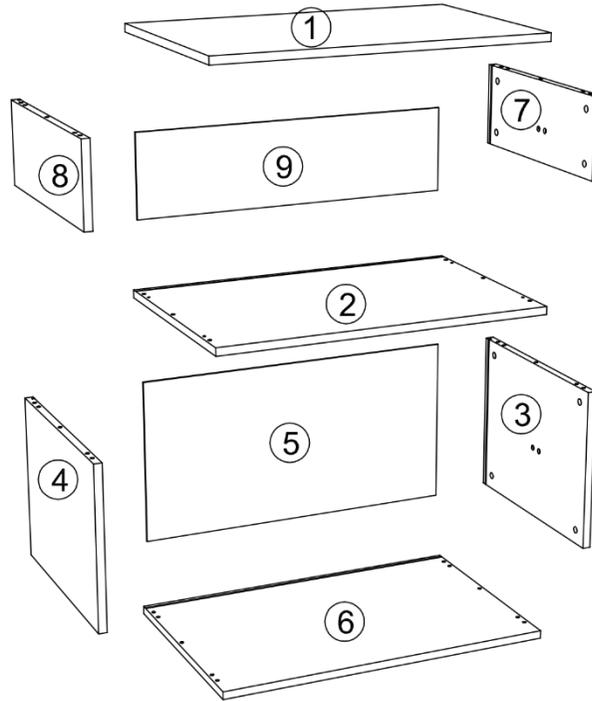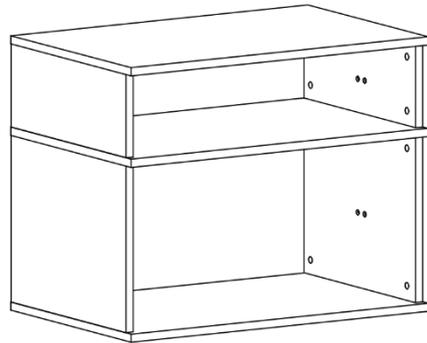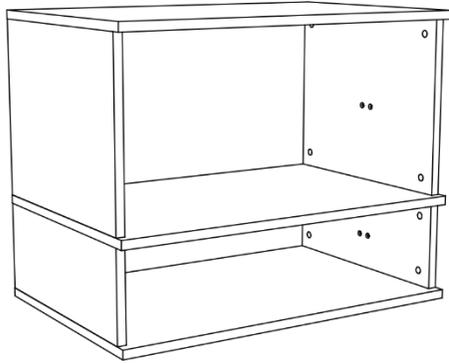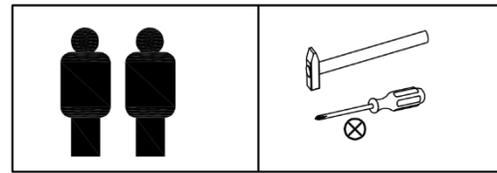

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden
7	Seite rechts schmal
8	Seite links schmal
9	Rückwand schmal

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	519 mm	639 mm
1000 mm	519 mm	639 mm



A 24x 8x30	B 4x 11mm	C 16x Ø15	D 4x 	J 4x 																
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F Soft


B 4x
11mm

J 4x

3

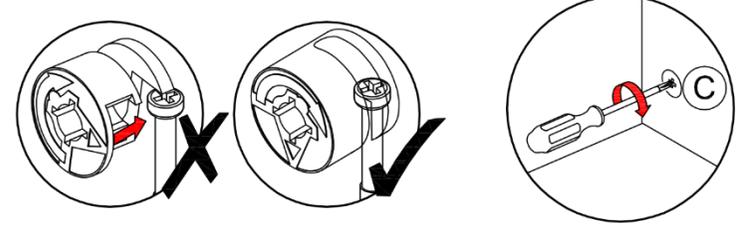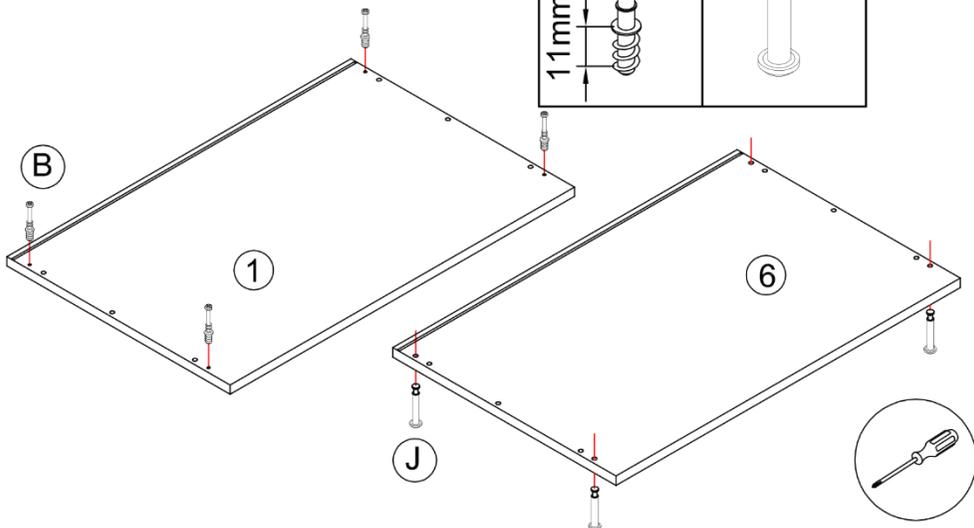


5

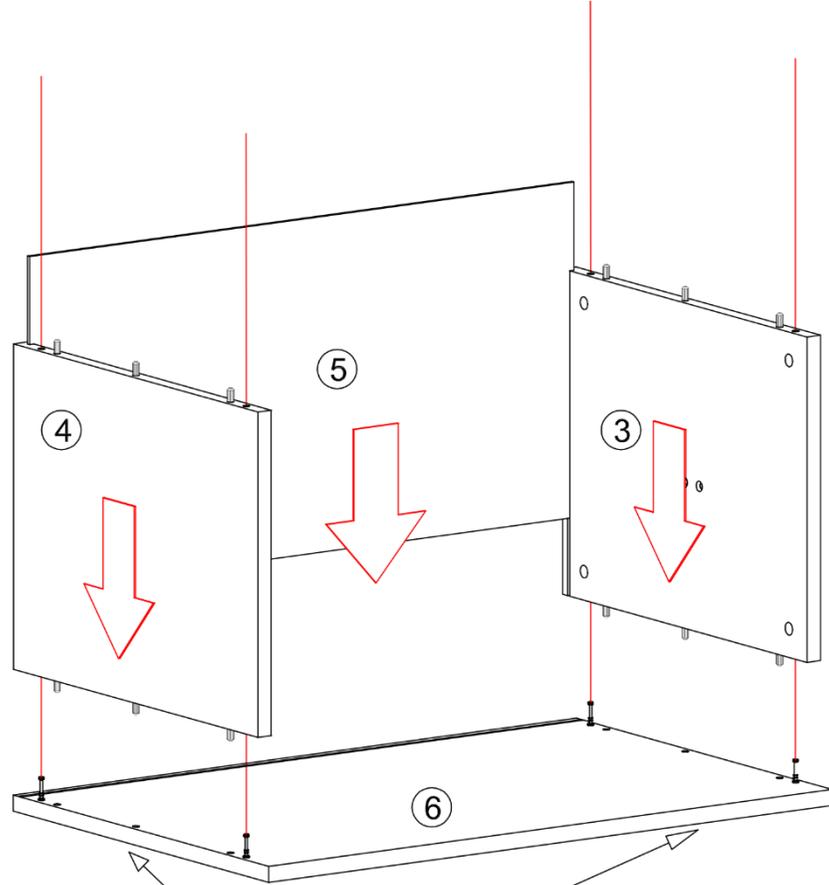

A 12x
8x30

C 8x
Ø15




4

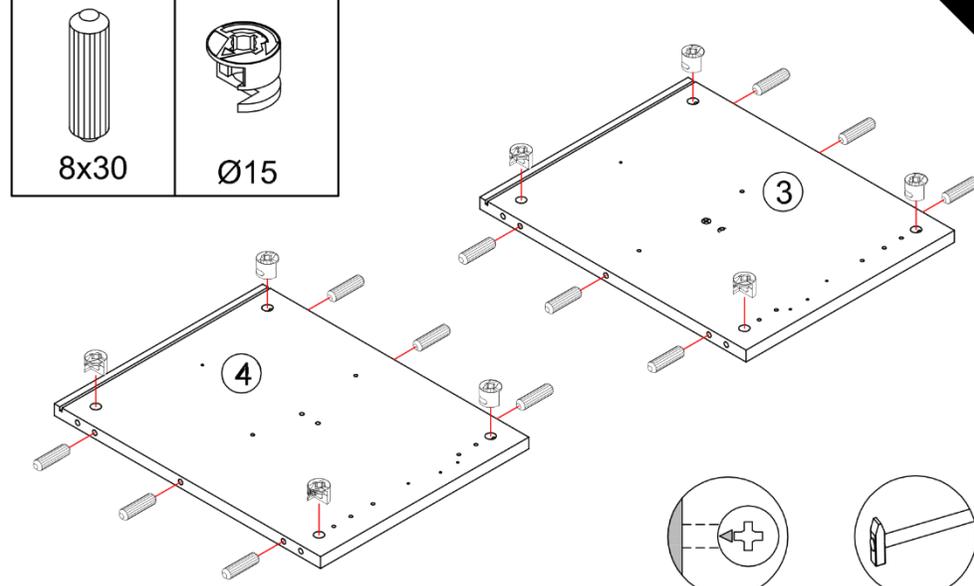


ACHTUNG!
Der Unterboden hat auf
der Unterseite 2x4 Bohrungen!

F Soft



6

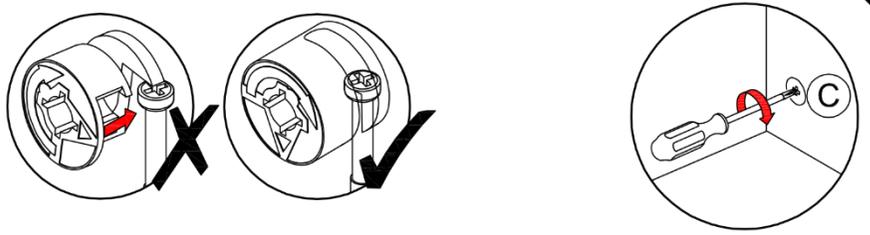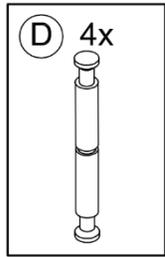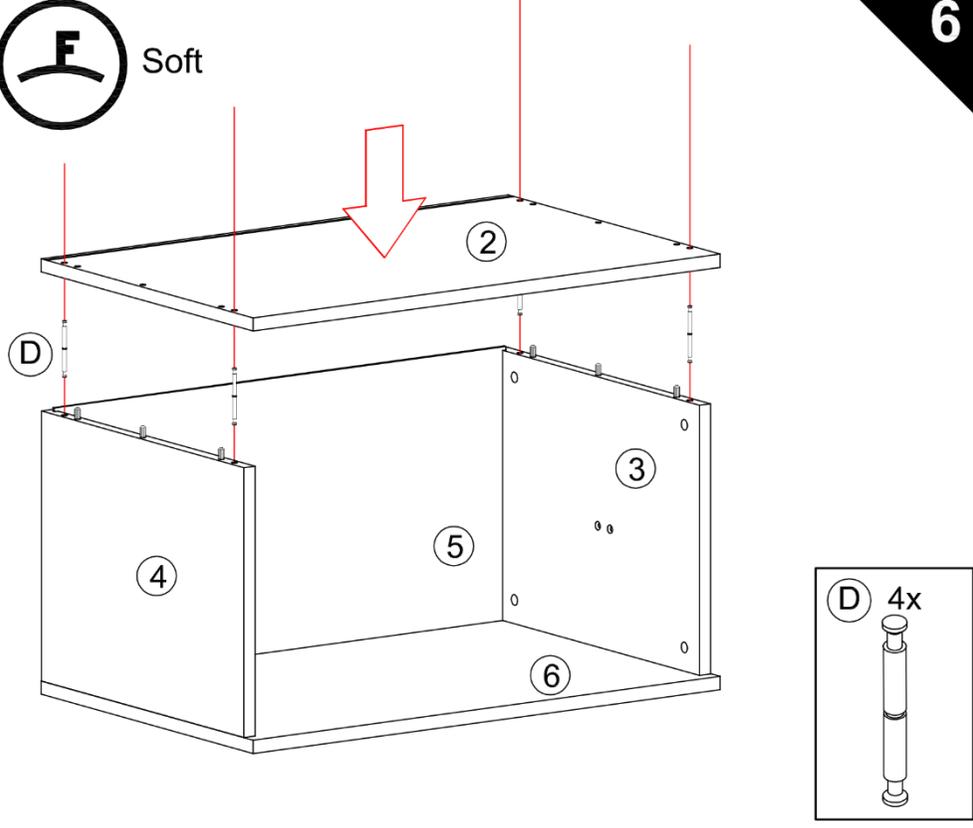

8

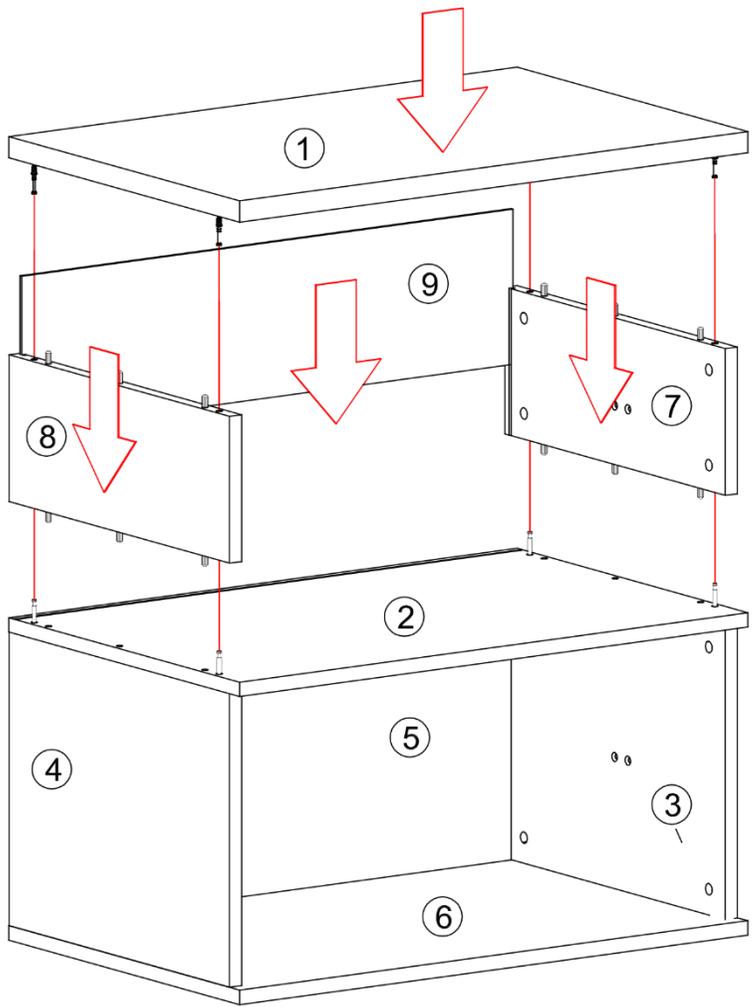

7

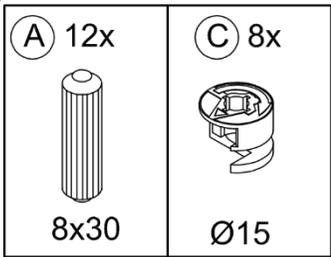
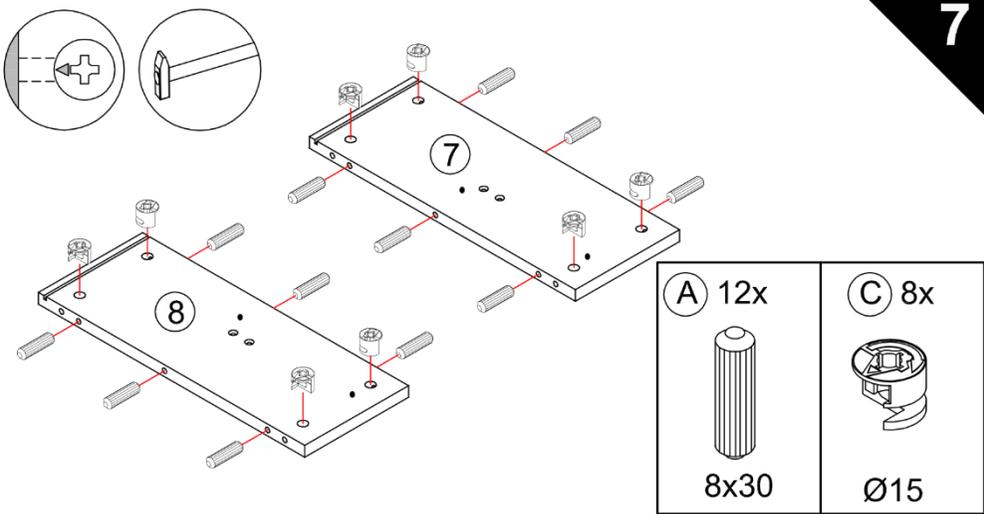







Soft

Montageanleitung



Facheinteilung

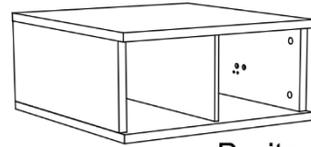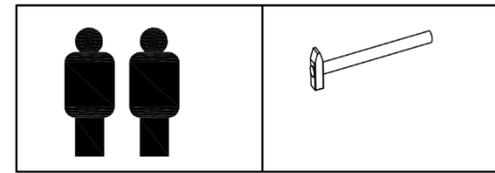

Breite 500mm

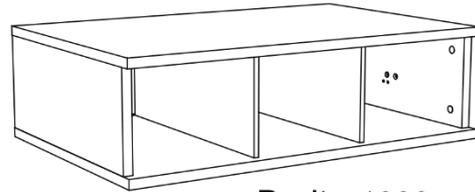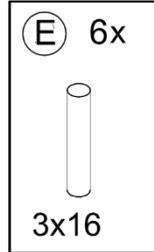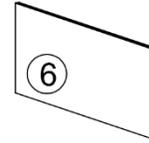

Breite 1000mm

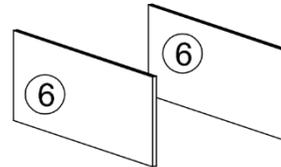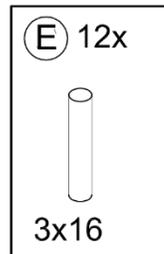

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
	Facheinteilung
6	Horizontales Teil
7	Vertikales Teil


Breite	Tiefe	Höhe
460,5 mm	478 mm	387,5 mm
960,5 mm	478 mm	387,5 mm



Soft

Breite 500mm

8

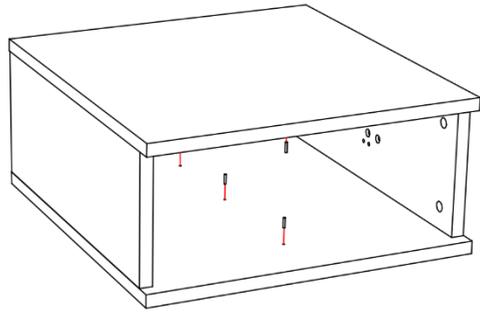


(E) 6x



3x16


Breite 500mm

8

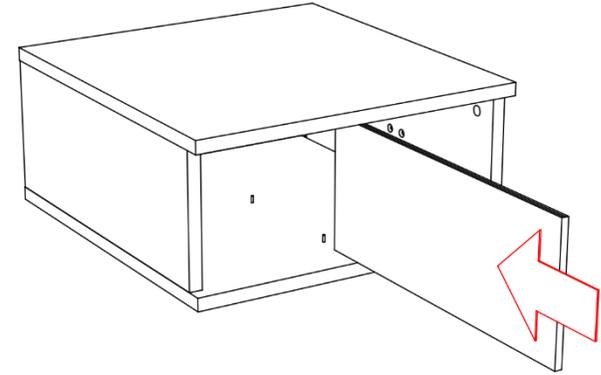

Breite 1000 m

9

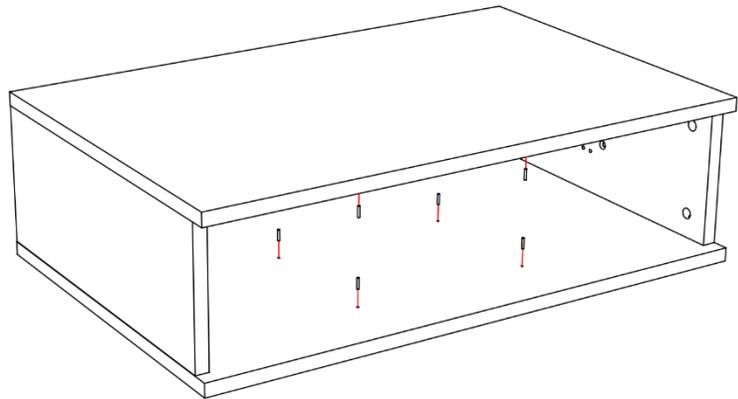


(E) 12x



3x16


Breite 1000 m

9

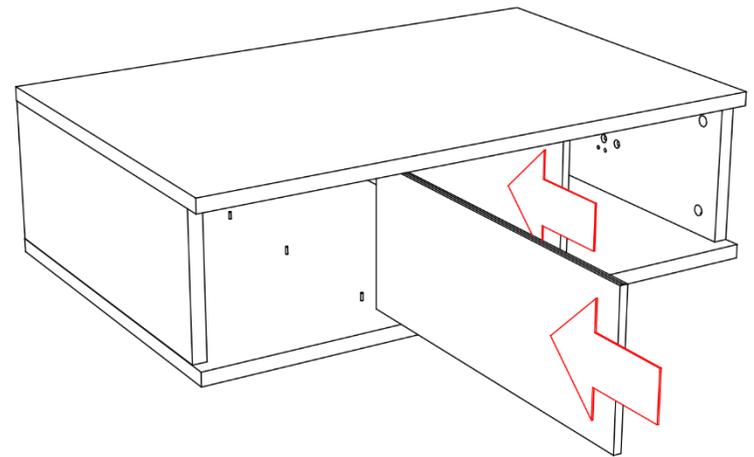


F Soft


10

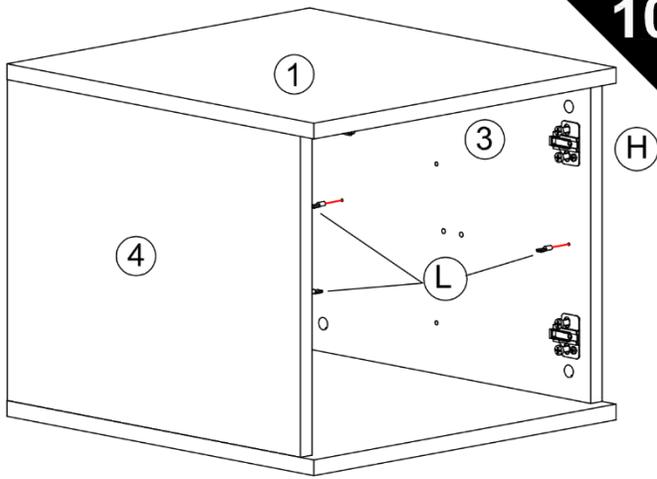



L 4x



H 2x

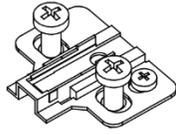


12

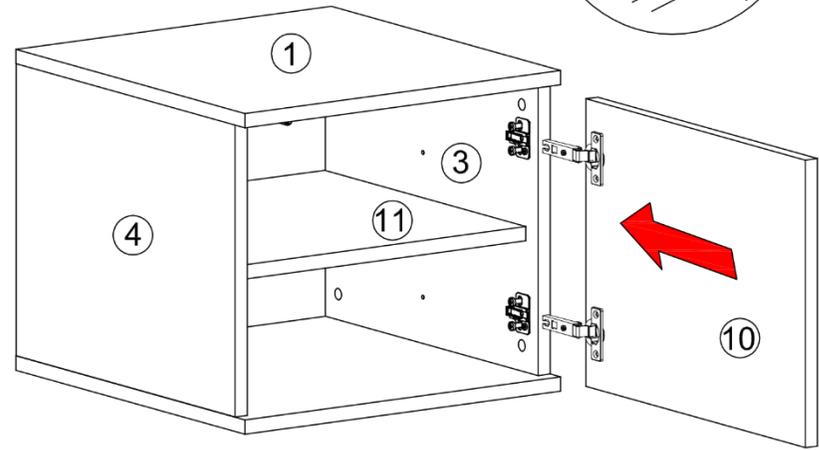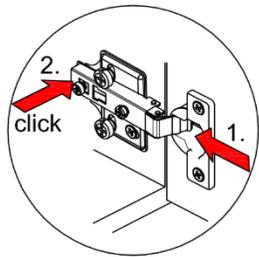

11


J 2x

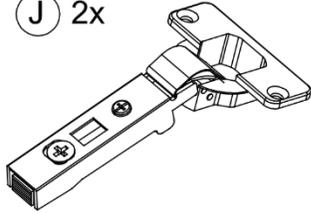


K 4x



3,5x15

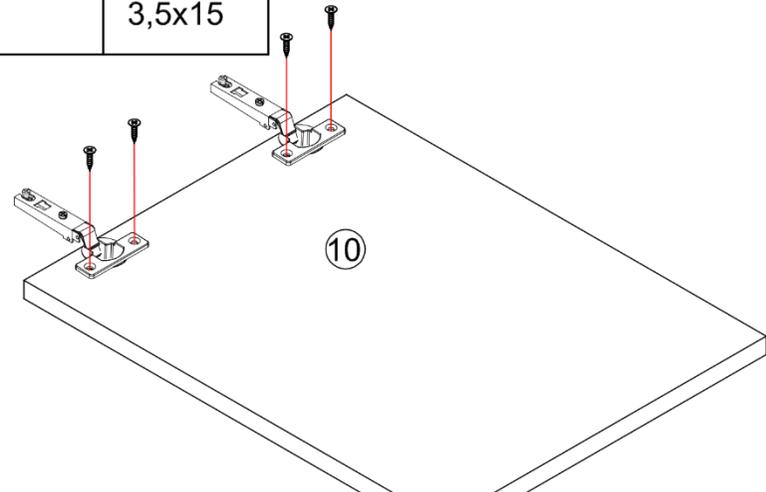

13

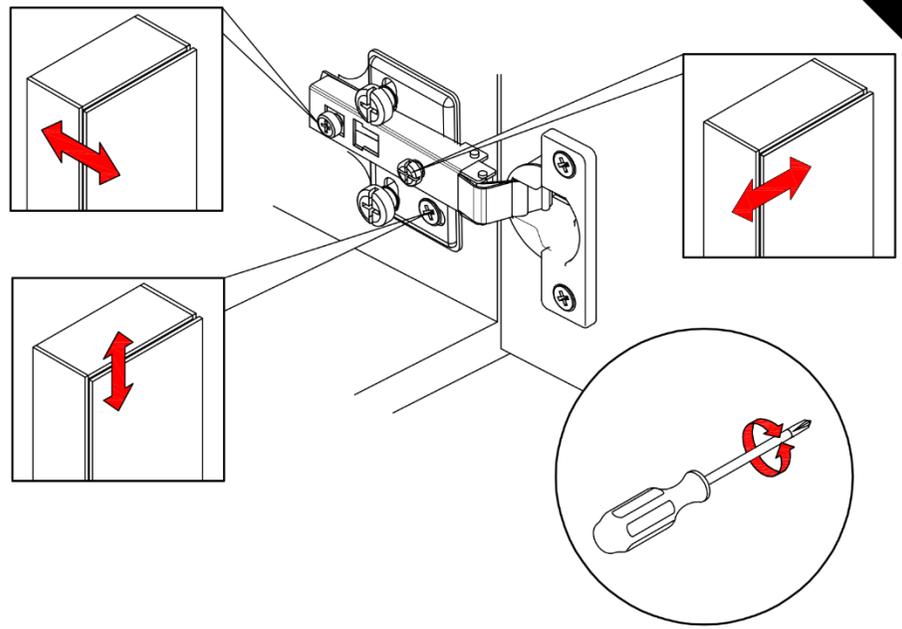





Soft

Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung




Ø 2-3 mm

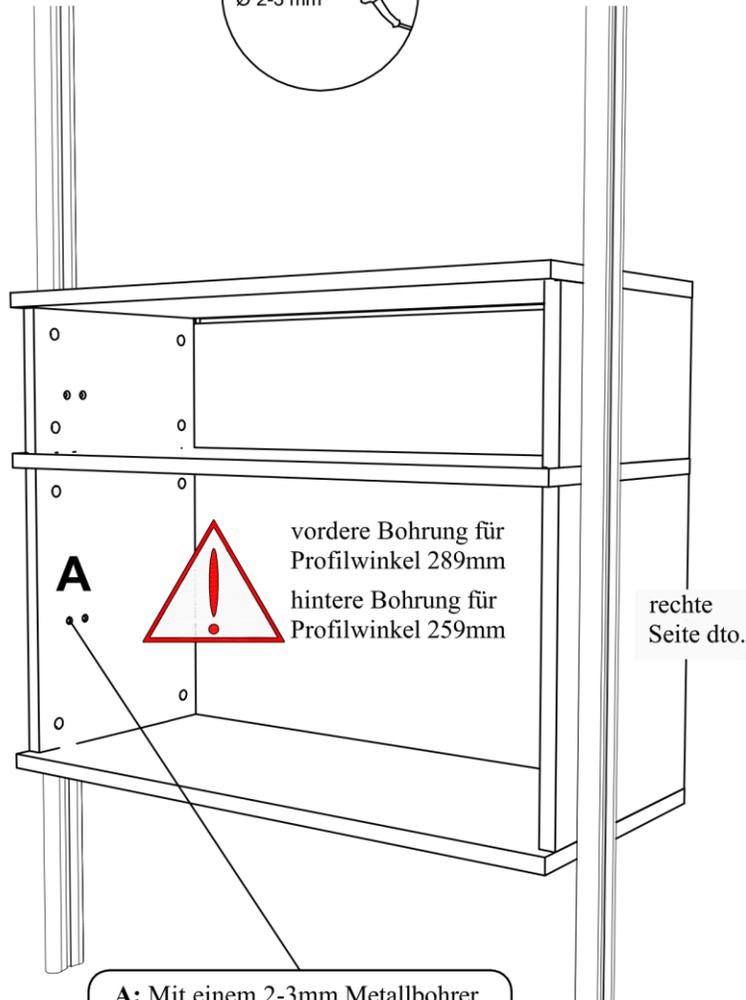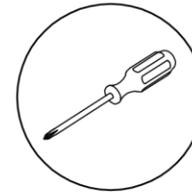

vordere Bohrung für
Profilwinkel 289mm
hintere Bohrung für
Profilwinkel 259mm

rechte
Seite dto.

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer
möglichst mittig durch die
vorhandene Bohrung in der
Korpussseite in tiefer liegende
Profilnut bohren.

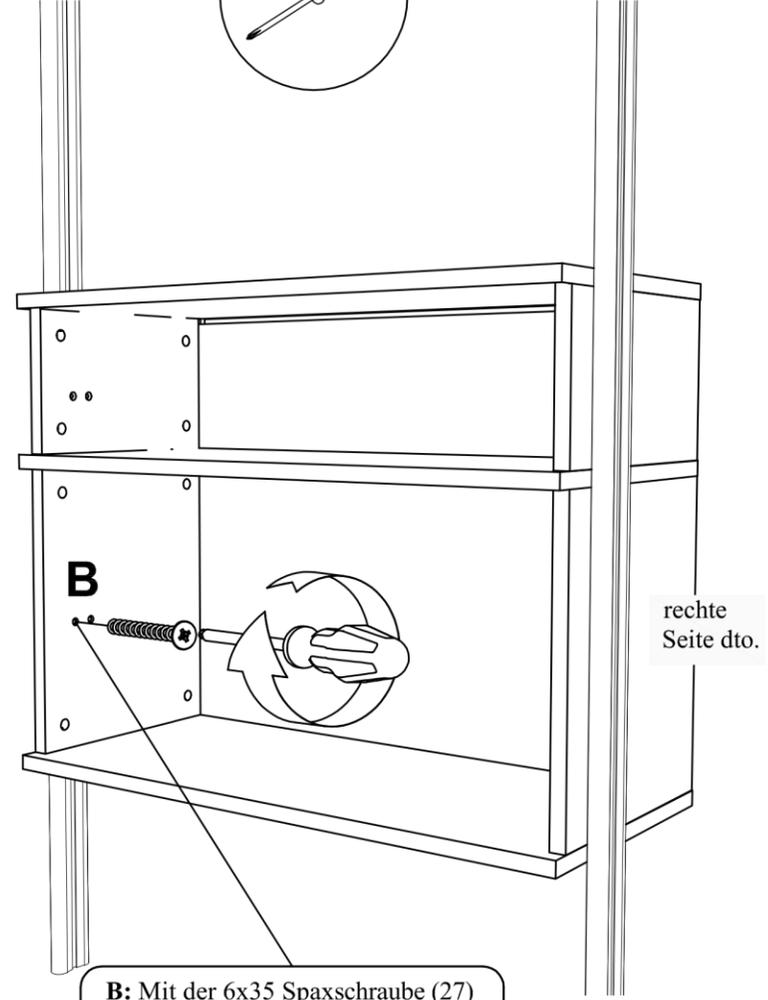

rechte
Seite dto.

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27)
durch die Seitenwand in die
Profilwand schrauben.