Soft

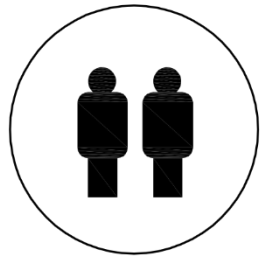

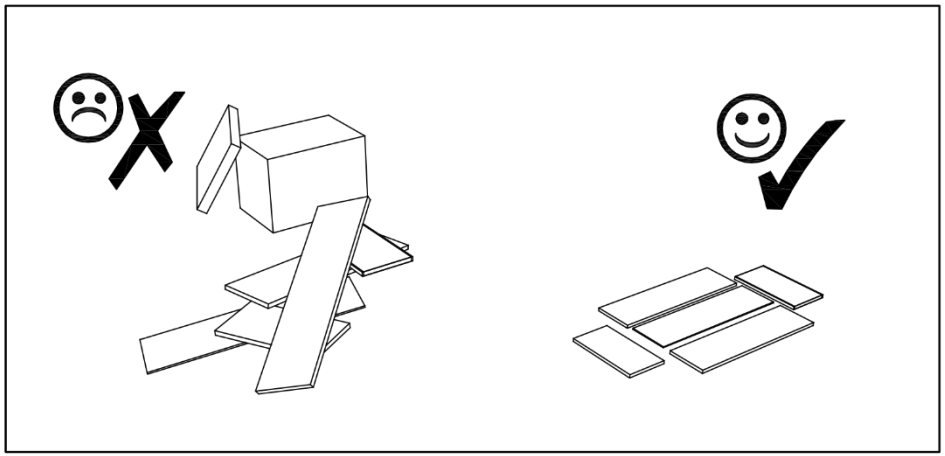

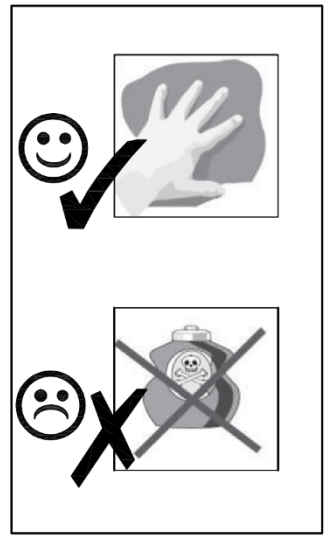

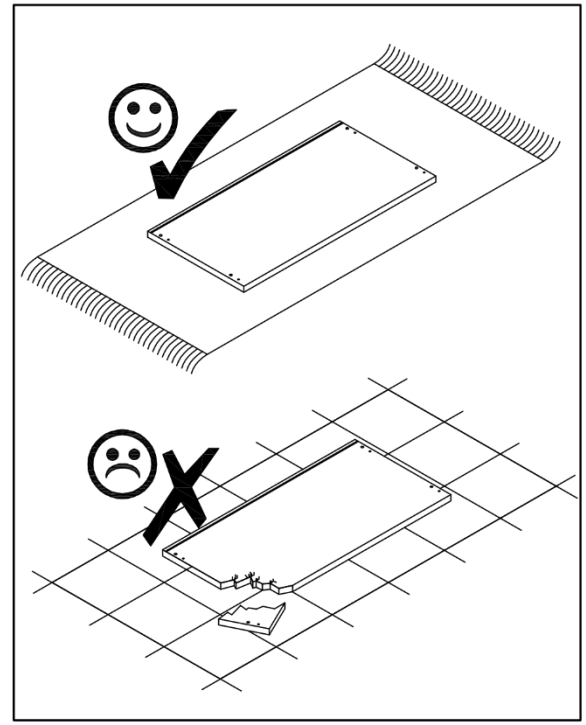

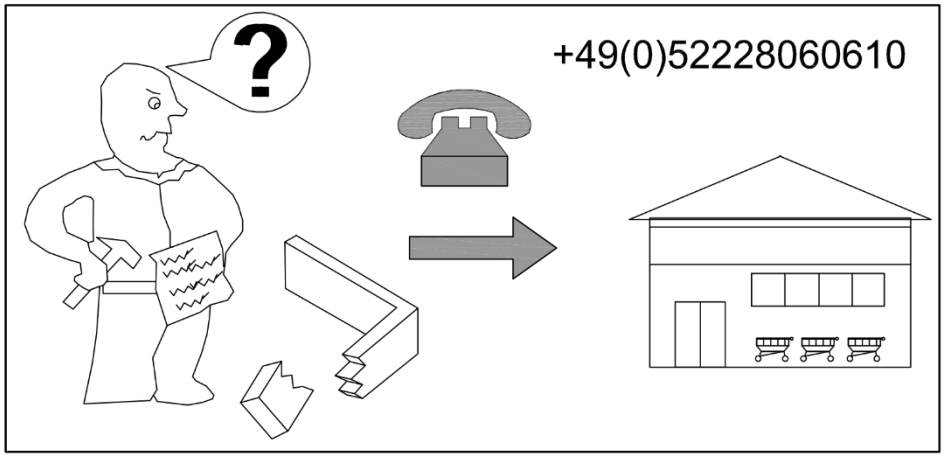

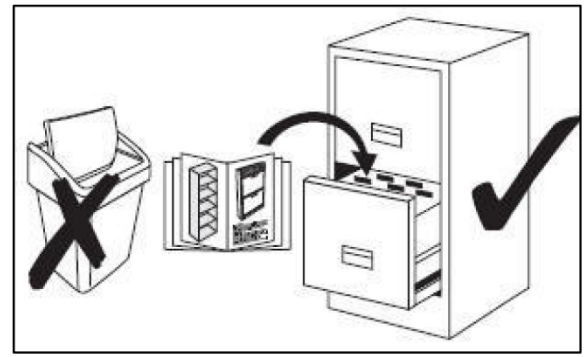

Soft

Montageanleitung

5er Korpus Tiefe 519

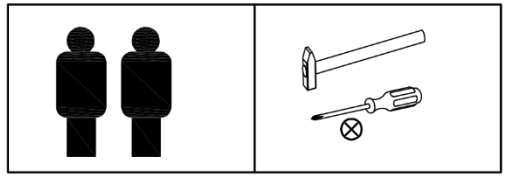

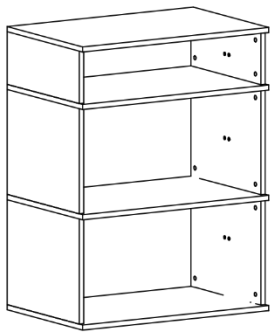

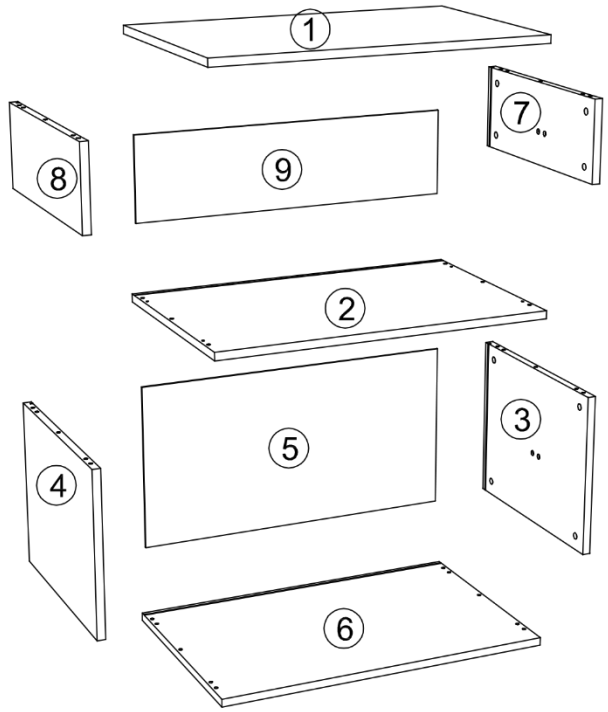

Ersatzteil-nummer	**Bauteilbezeichnung**
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden
7	Seite rechts schmal
8	Seite links schmal
9	Rückwand schmal

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	519 mm	1046 mm
800 mm	519 mm	1046 mm
1000 mm	519 mm	1046 mm

Bei der Montage der Türen die Hinweise auf den Seiten 10 und 11 beachten!

A 30x	B 4x	C 24x	D 8x	J 4x							
 8x30	 11mm	Ø15									

Soft

1

B 4x

11mm

J 4x

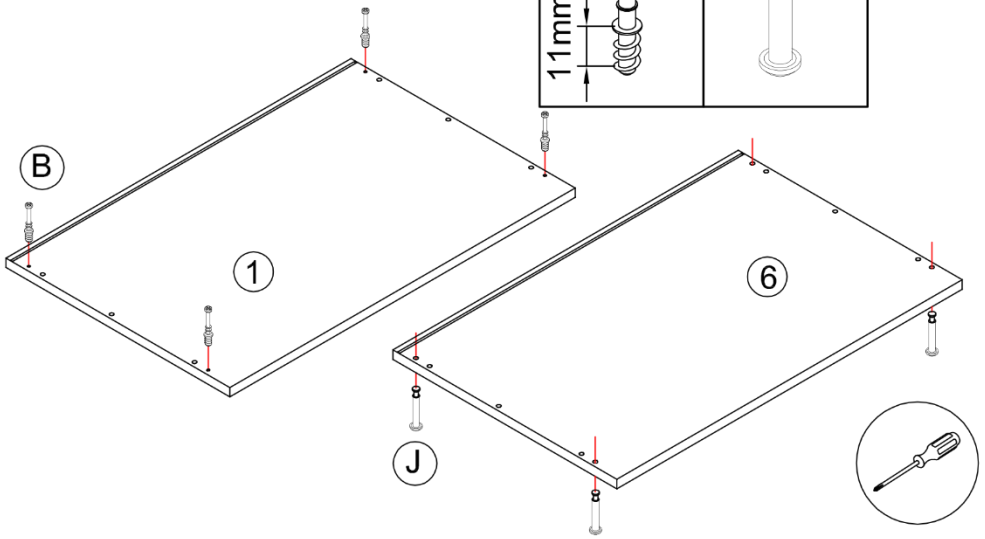

2

A 12x

8x30

C 8x

Ø15

2x

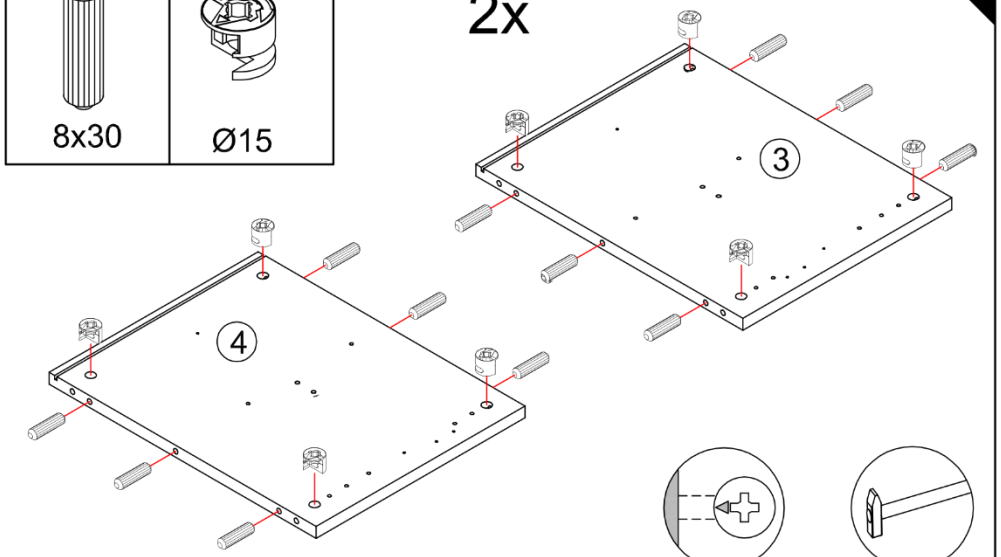

3

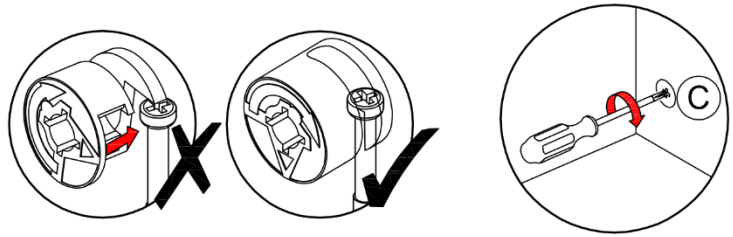

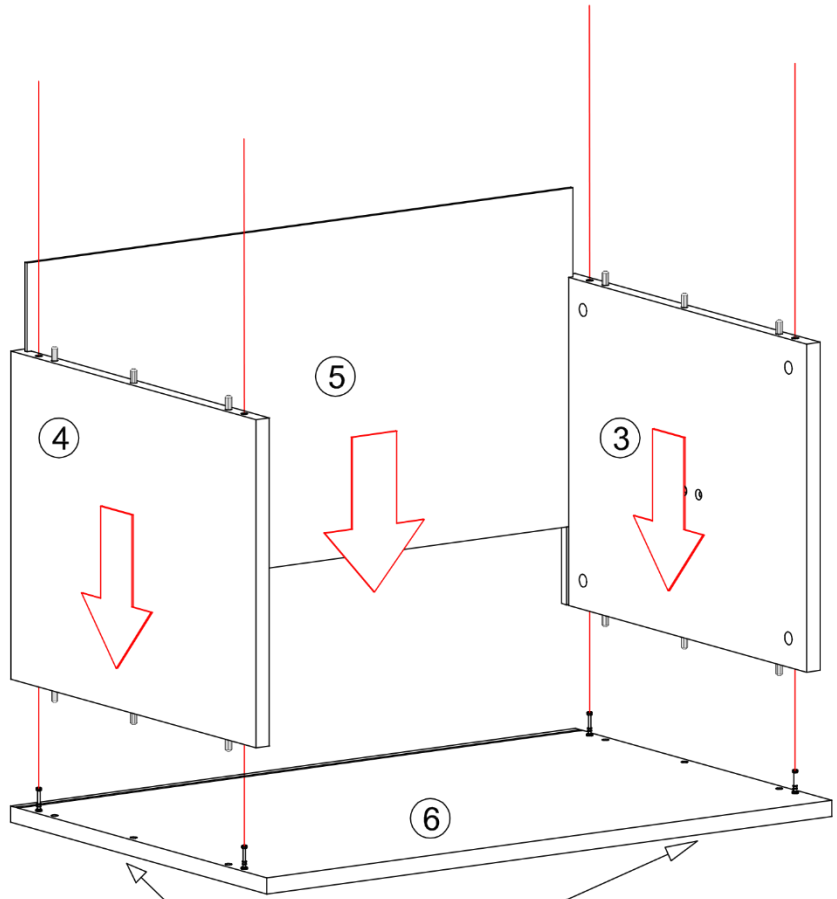

ACHTUNG!
Der Unterboden hat auf
der Unterseite 2x4 Bohrungen!

Soft

4

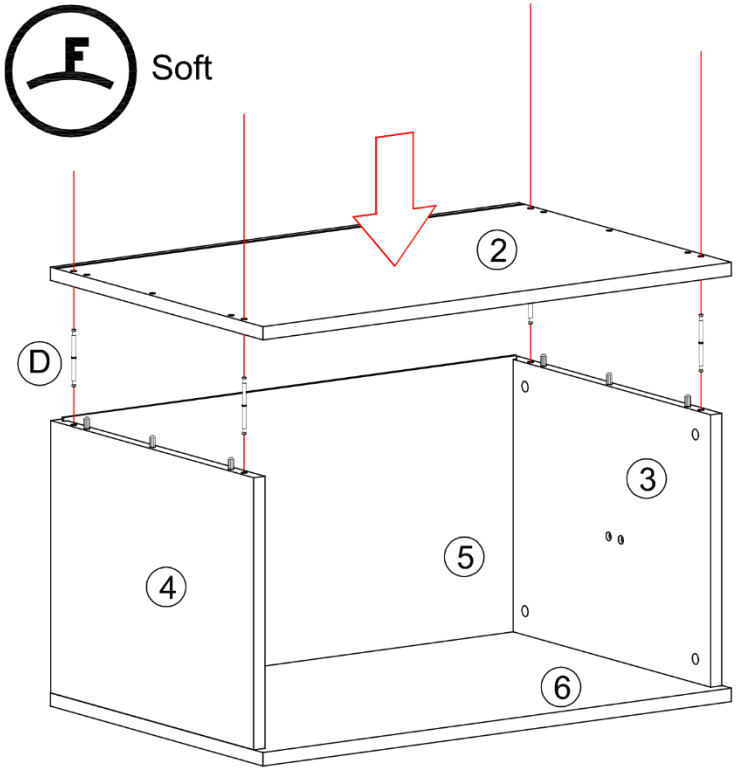

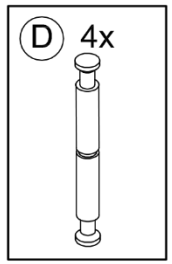

5

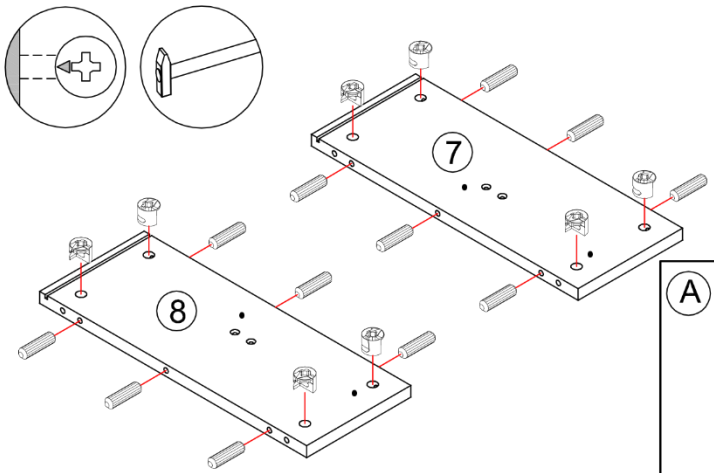

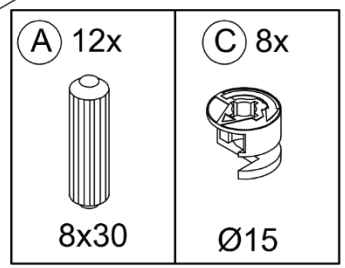

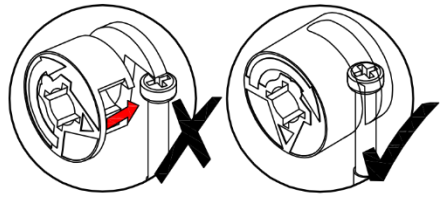

6

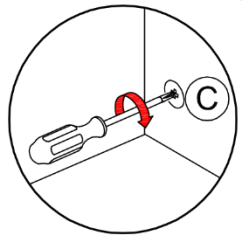

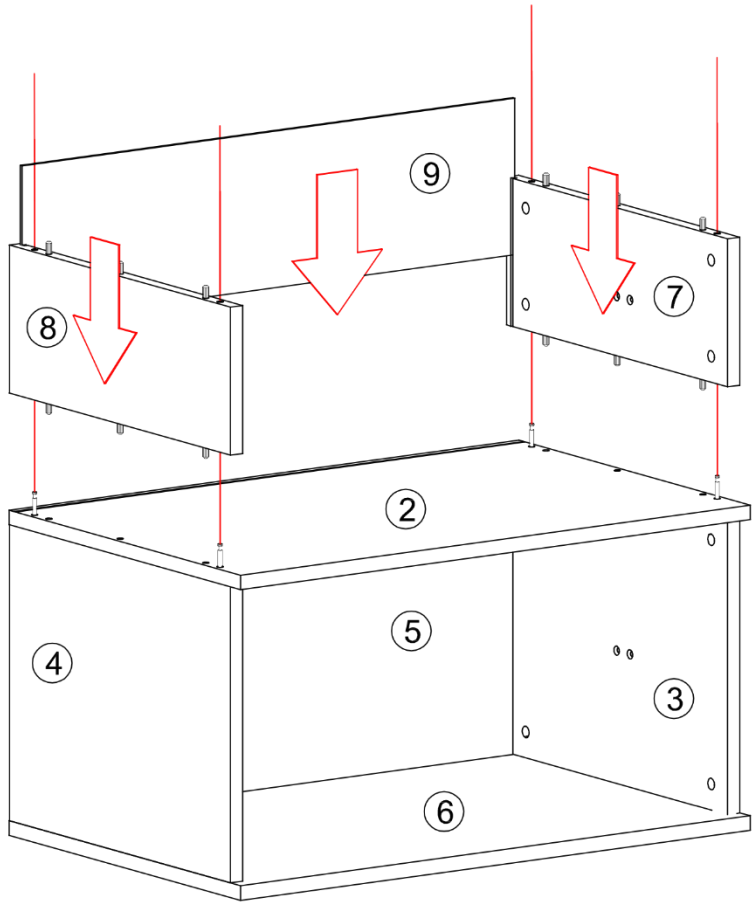

Soft

7

D 4x

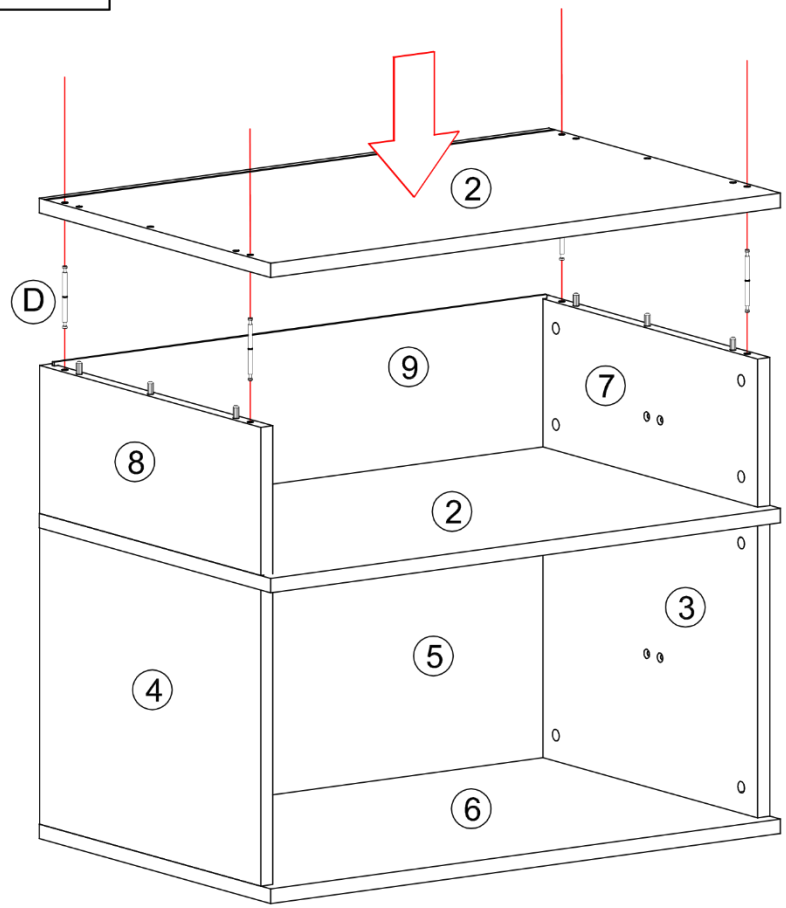

8

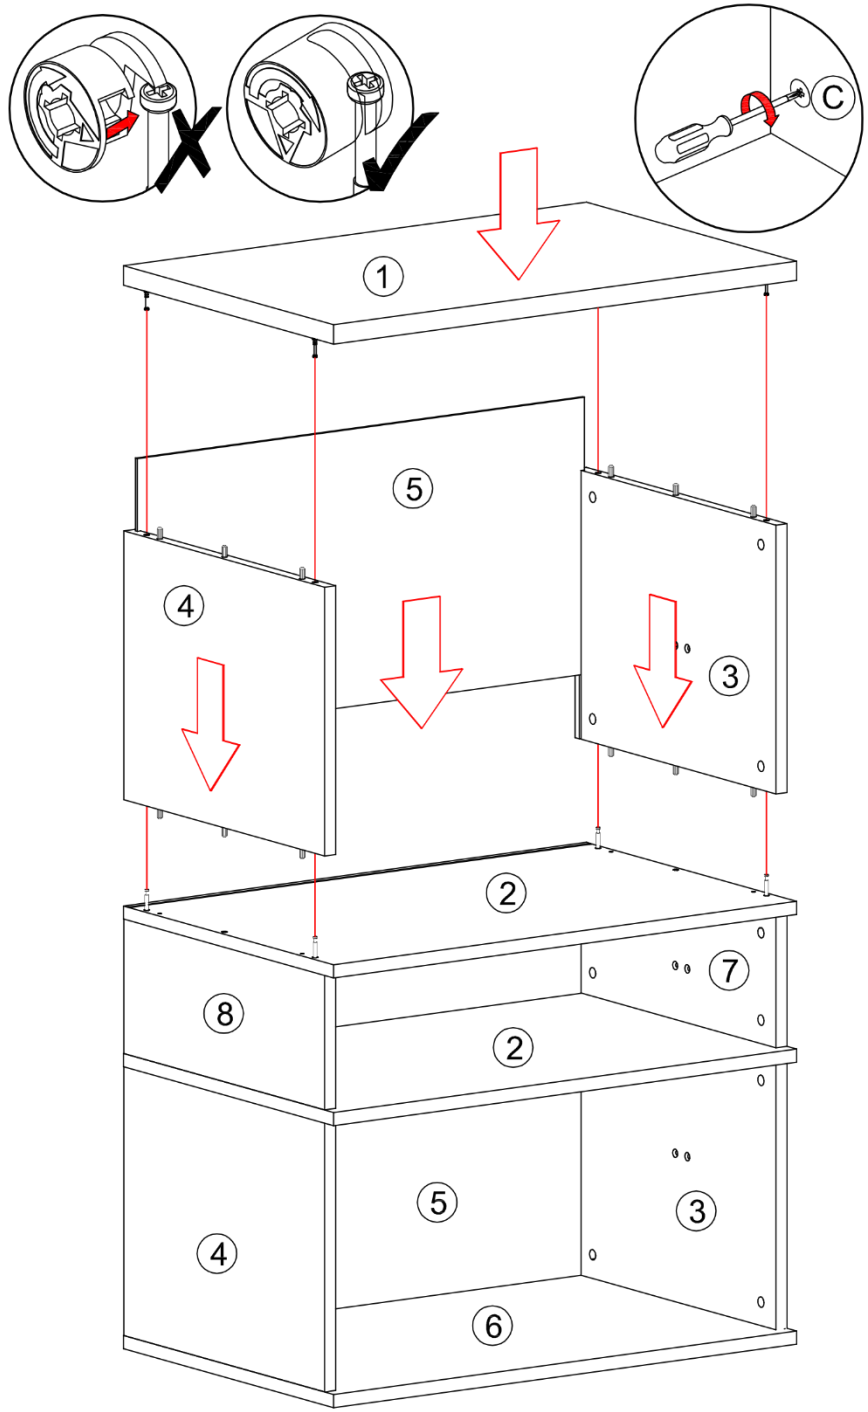

Soft

Montageanleitung

Schubkastenelement Tiefe 519

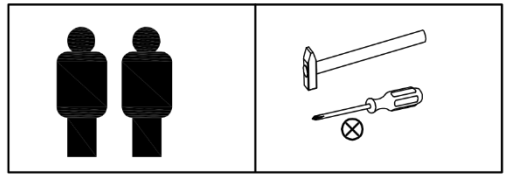

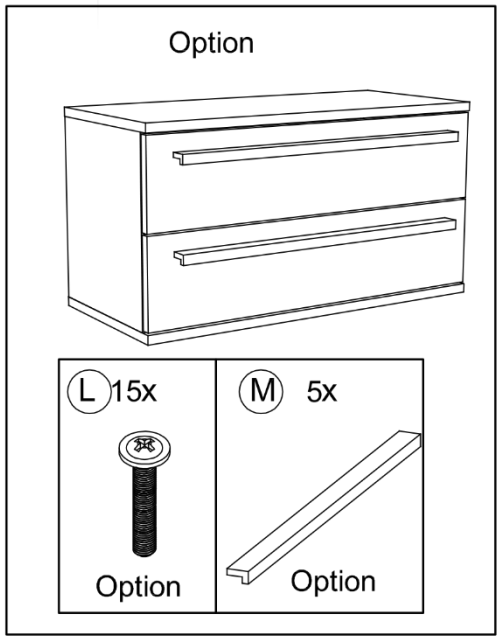

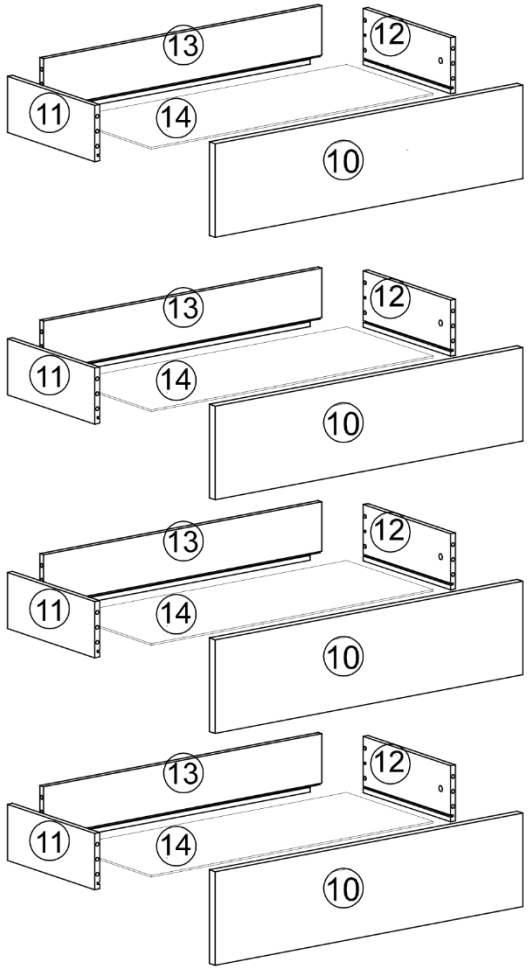

Ersatzteil-nummer	**Bauteilbezeichnung**
10	Schubkastenvorderstück 5x
11	Schubkastenzarge links 5x
12	Schubkastenzarge rechts 5x
13	Schubkastenzarge hinten 5x
14	Schubkastenboden 5x

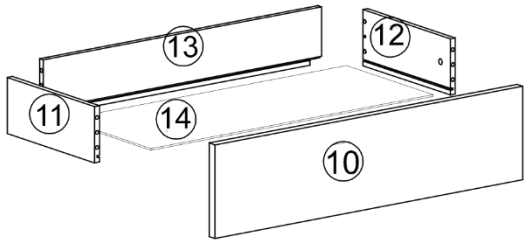

A 40x 8x30			D 20x 8mm	E 20x Ø12			H 20x	I 10x	K 5x

Soft

1

5x

A 20x

8x30

D 10x

8 mm

E 10x

Ø12

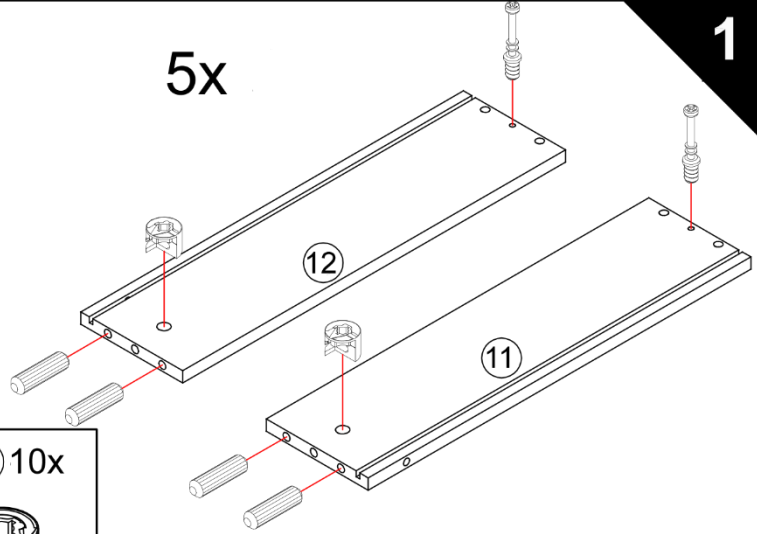

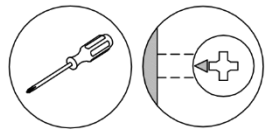

3

5x

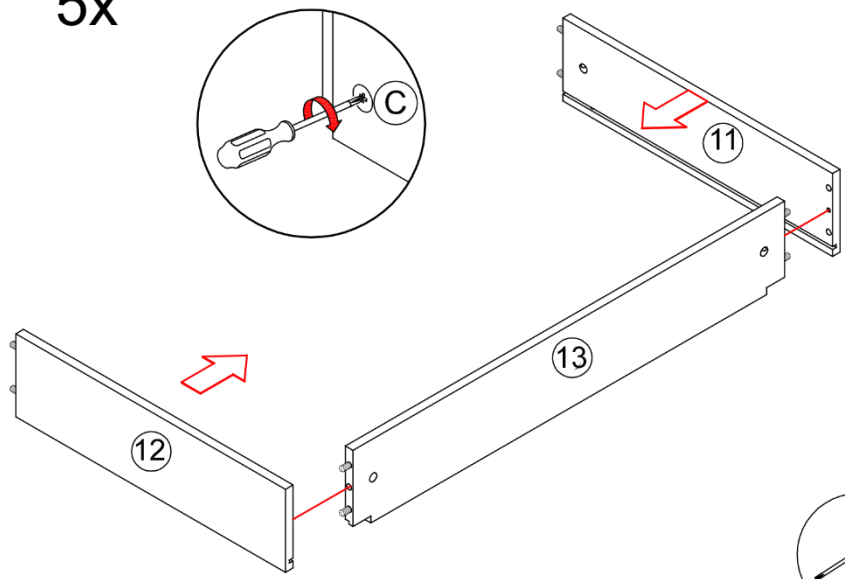

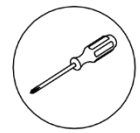

2

A 20x

8x30

E 10x

Ø12

D 10x

8 mm

5x

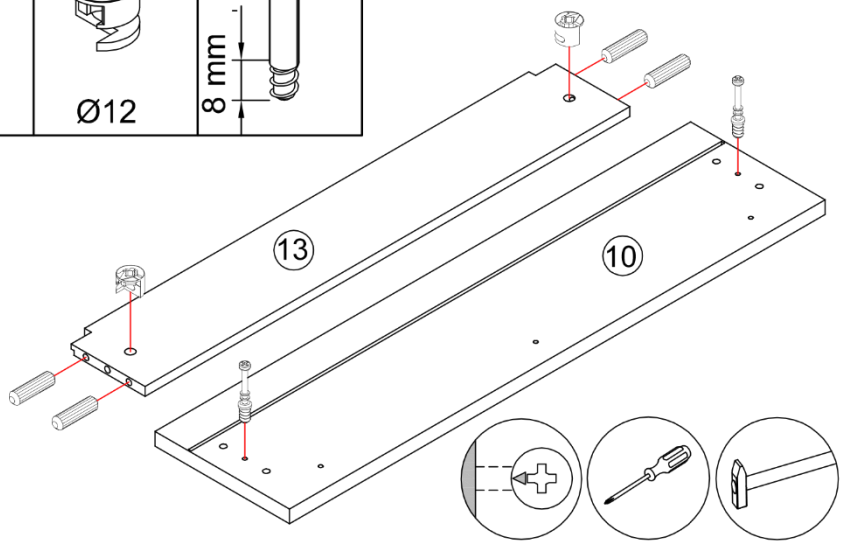

4

5x

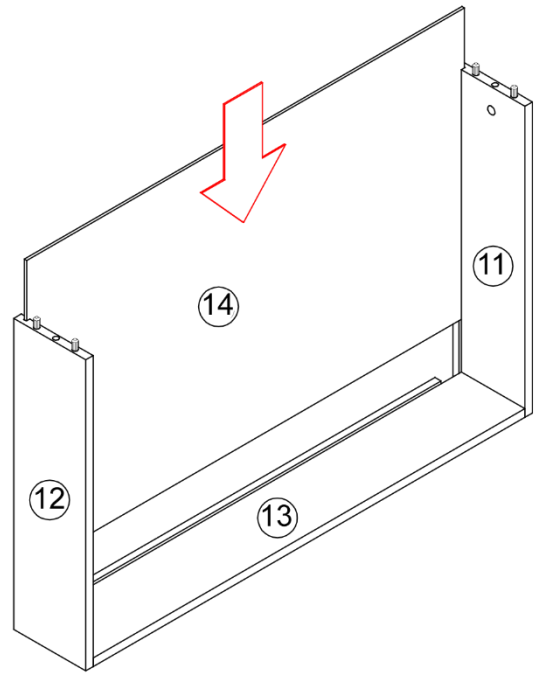

Soft

5

5x

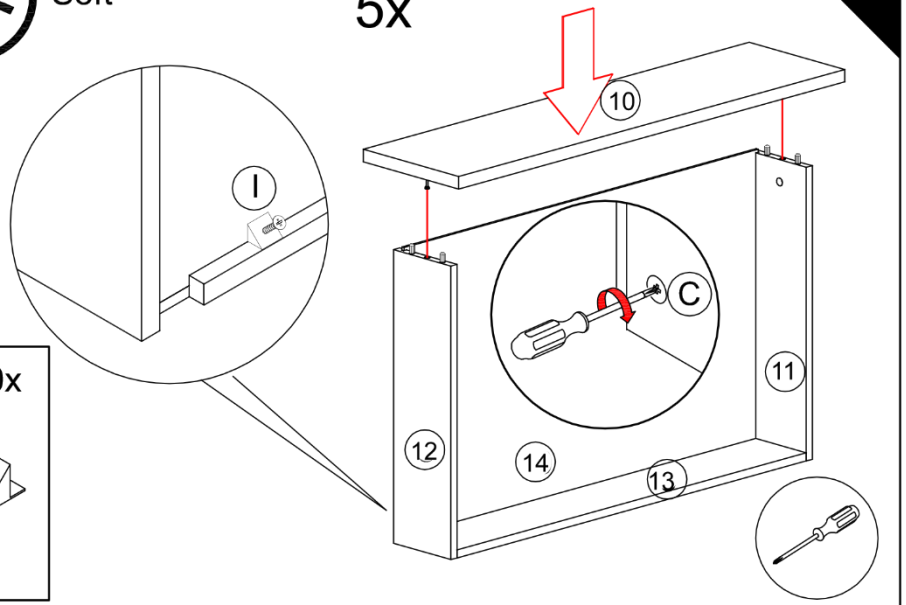

I 10x



6

5x

L 15x



Option

M 5x

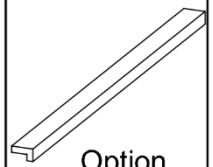

Option

Option

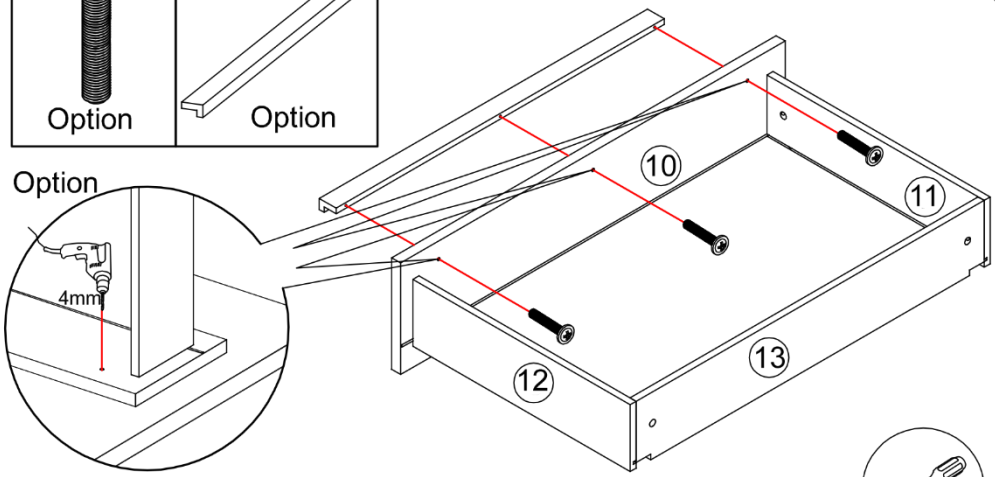

Wichtig! Holzplatte unterlegen damit
Beschichtung nicht ausbricht

7

H 20x

K 5x

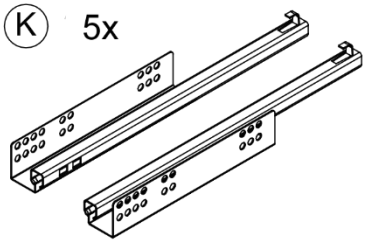

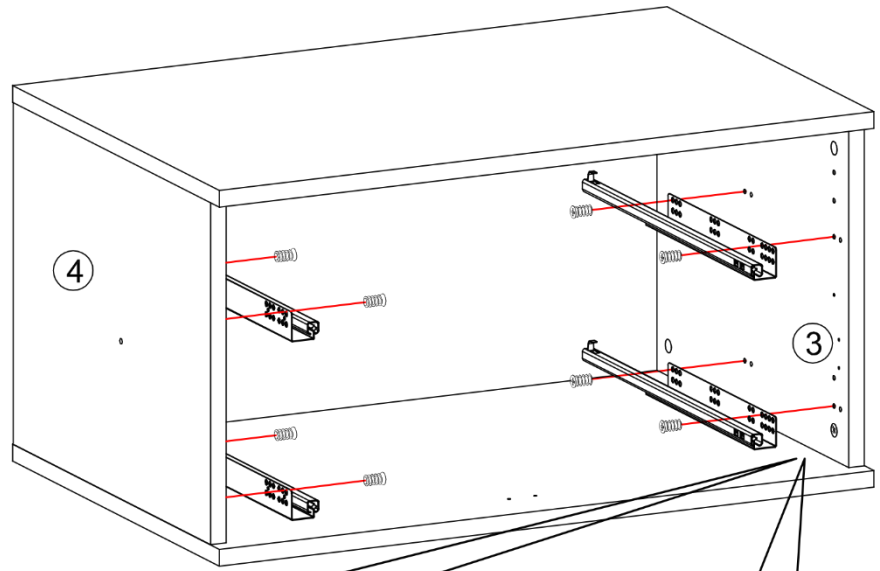

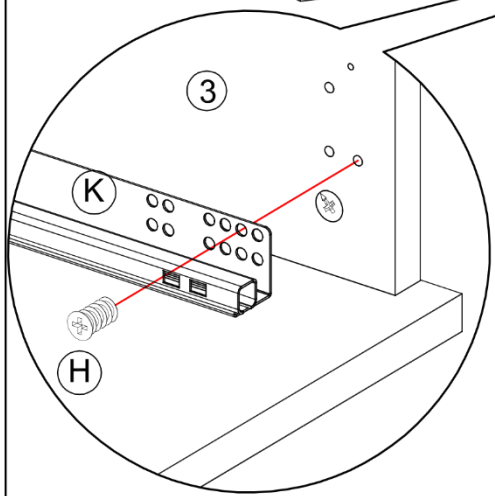

Push-to-open

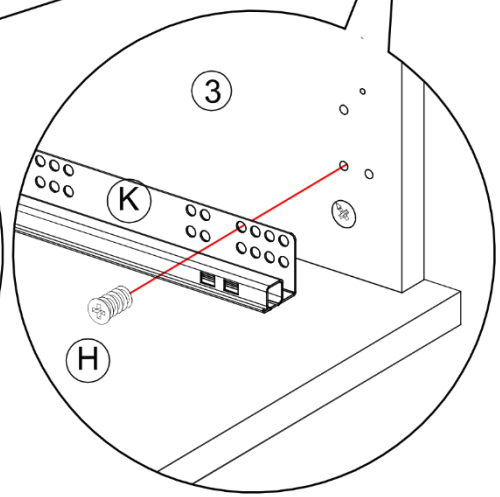

Griff-Option

Montageanleitung

Facheinteilung

Soft

Breite 500mm

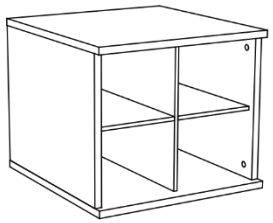

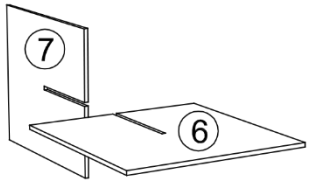

Breite 800mm

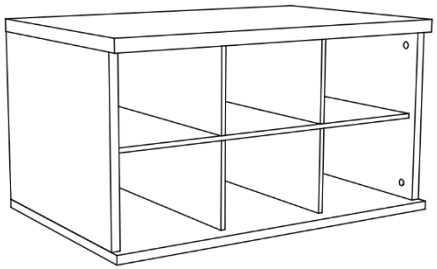

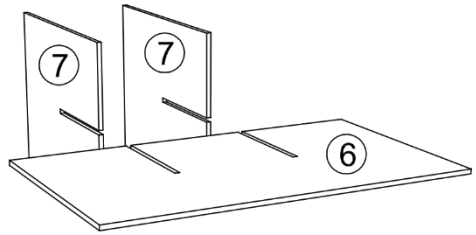

Breite 1000mm

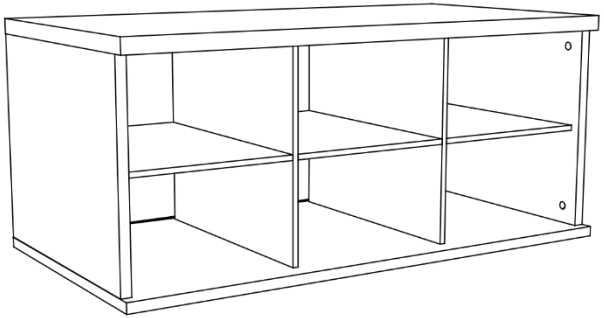

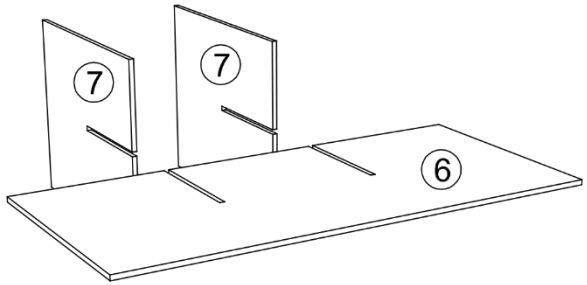

Ersatzteil-nummer	**Bauteilbezeichnung**
	Facheinteilung
6	Horizontales Teil
7	Vertikales Teil

Breite	Tiefe	Höhe
460,5 mm	478 mm	387,5 mm
760,5 mm	478 mm	387,5 mm
960,5 mm	478 mm	387,5 mm

D 4x



Soft

1

2x

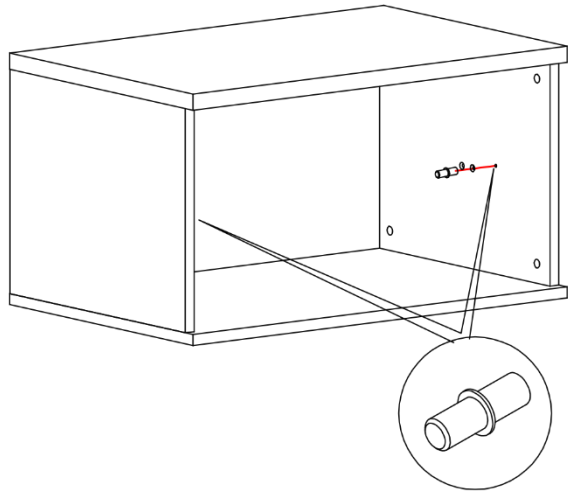

D 4x



3

2x

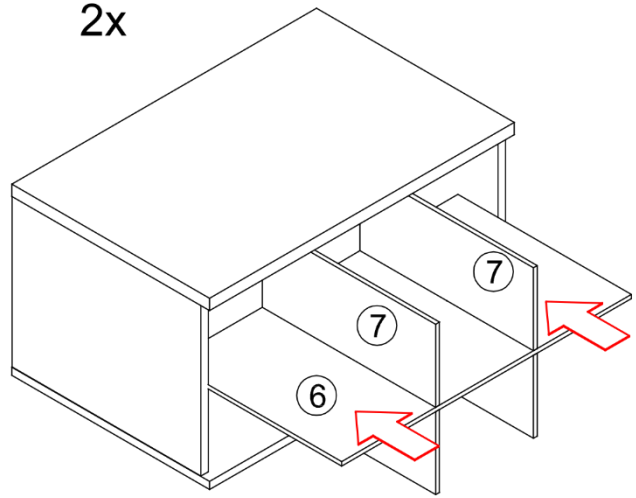

2

2x

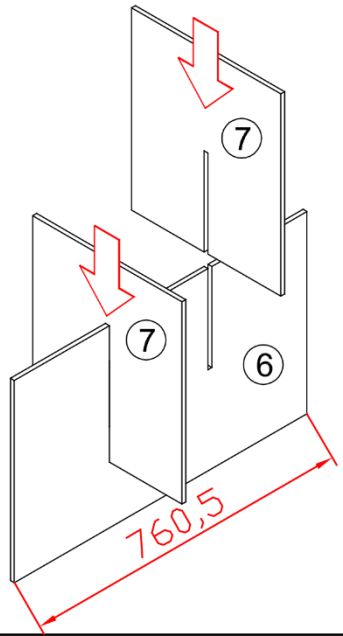

2x

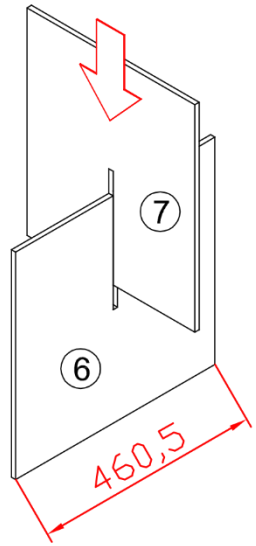

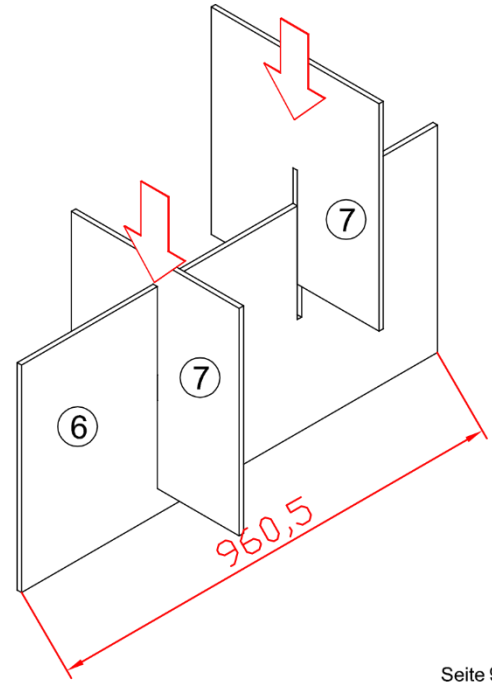

Soft

Montageanleitung

Tür mit Druckschnäpper

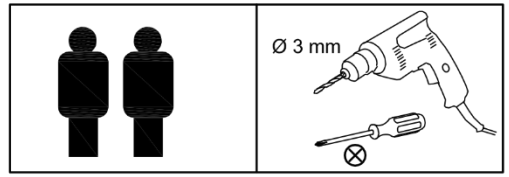

Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

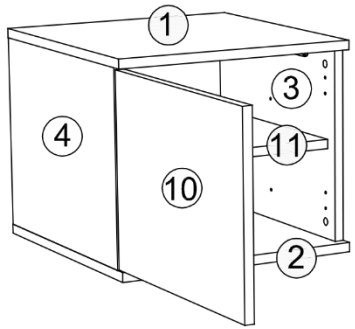

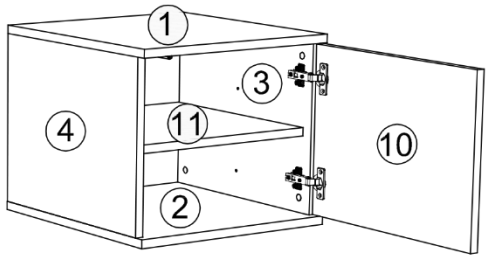

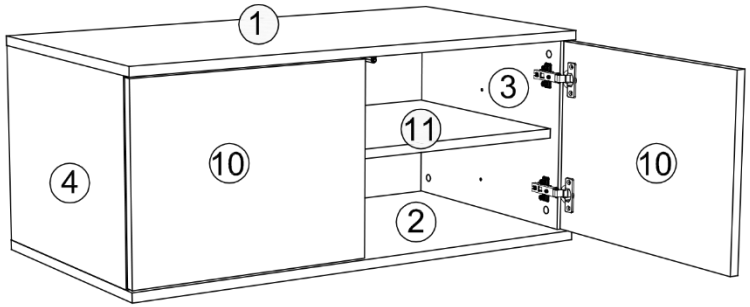

Ersatzteil-nummer	**Bauteilbezeichnung**
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Tür
11	Einlegeboden

Türmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
497 mm	382 mm	19 mm

F 4x	G 2x	H 4x	J 4x	K 8x	L 8x	M 16x	N 16x	
3,5x13	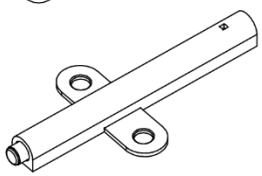	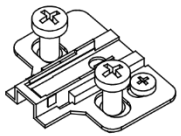	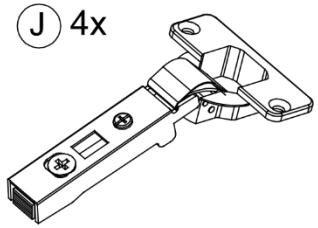	3,5x15				

Befestigung Dämpfer, Türanschlag links

1a

Soft

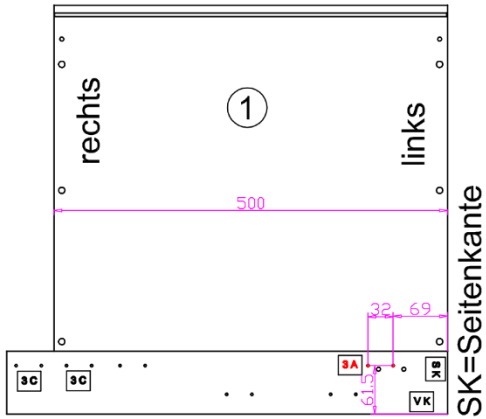

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone 500er Korpus: Bohrung 3A

Türanschlag rechts: Schablone umdrehen und an rechter Seitenkante anlegen

2a

F 4x

3,5x13

G 2x

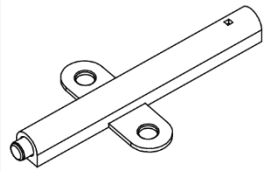

2x

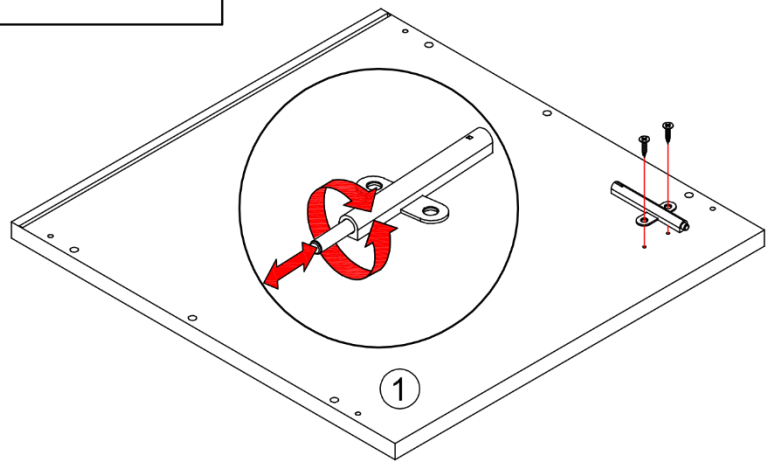

Befestigung Dämpfer, Türanschlag mittig

1b

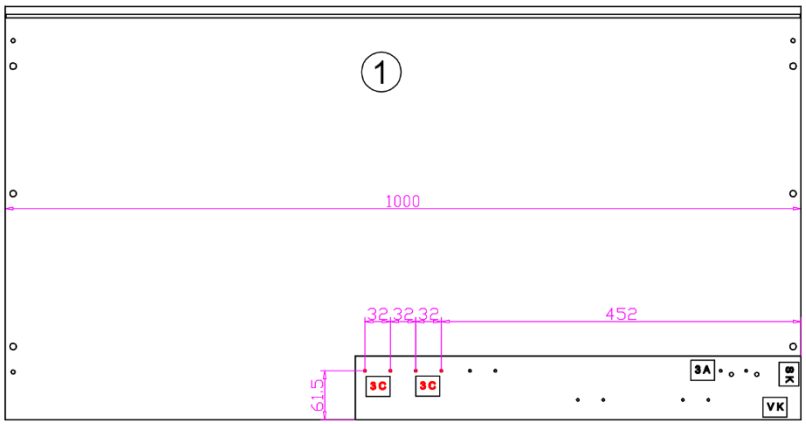

SK=Seitenkante

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone 1000er Korpus: Bohrung 3C 2x

2b

F 8x

3,5x13

G 4x

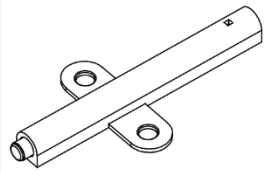

2x

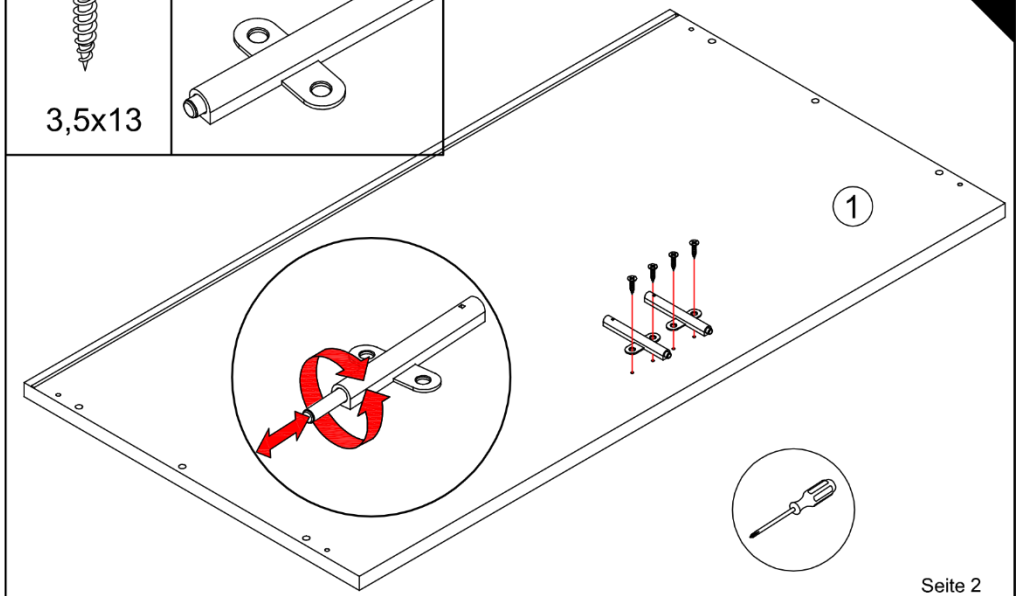

Soft

L 4x



H 2x

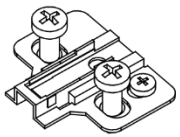

3

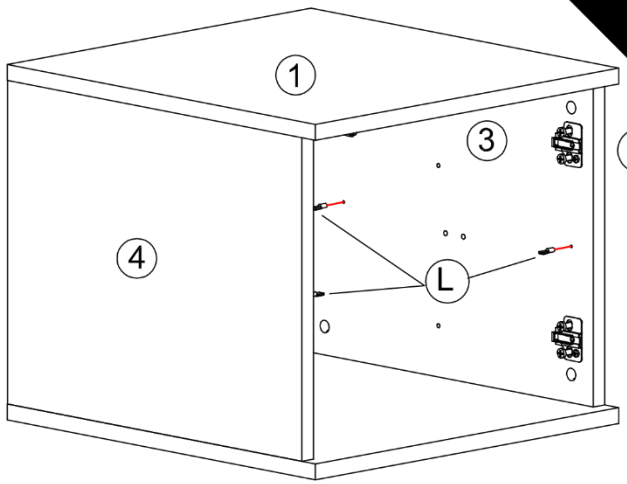

Nach der Montage des Korpus

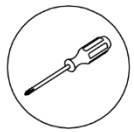

5

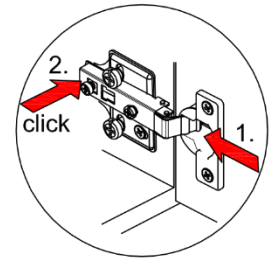

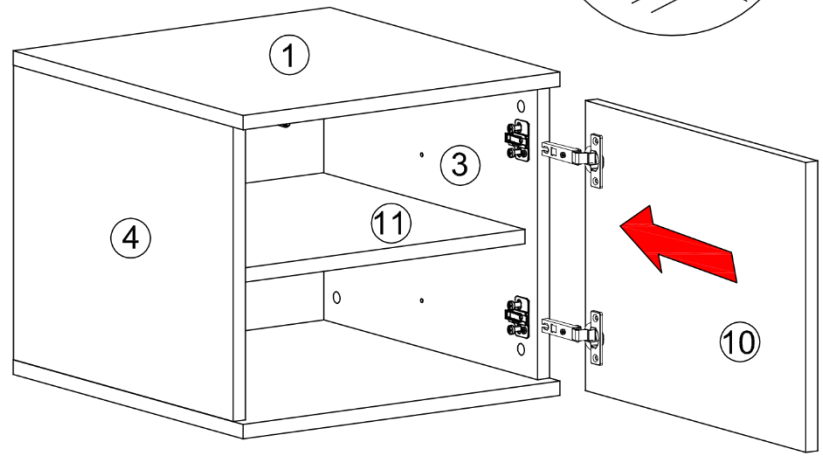

J 2x

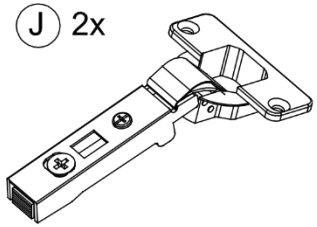

K 4x

3,5x15

4

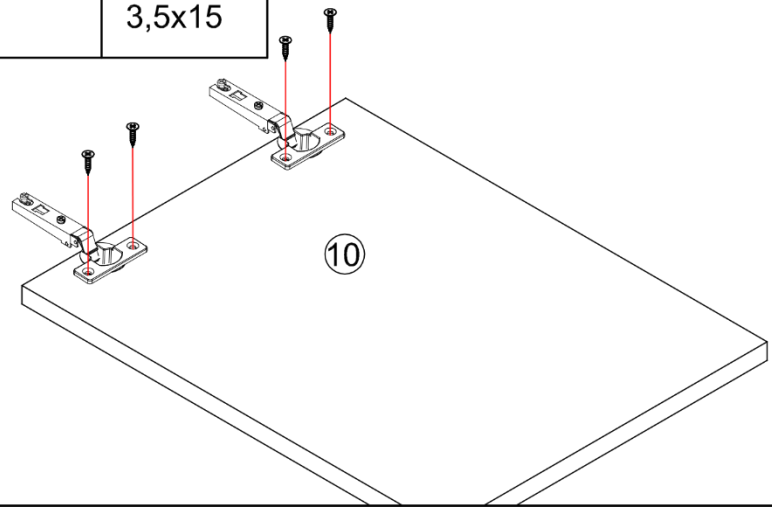

6

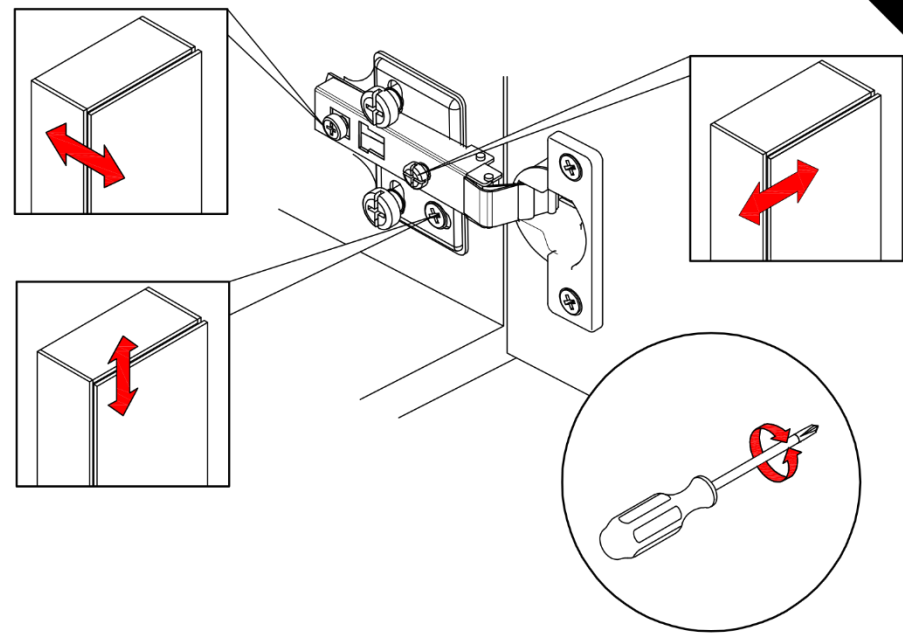

Soft

Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

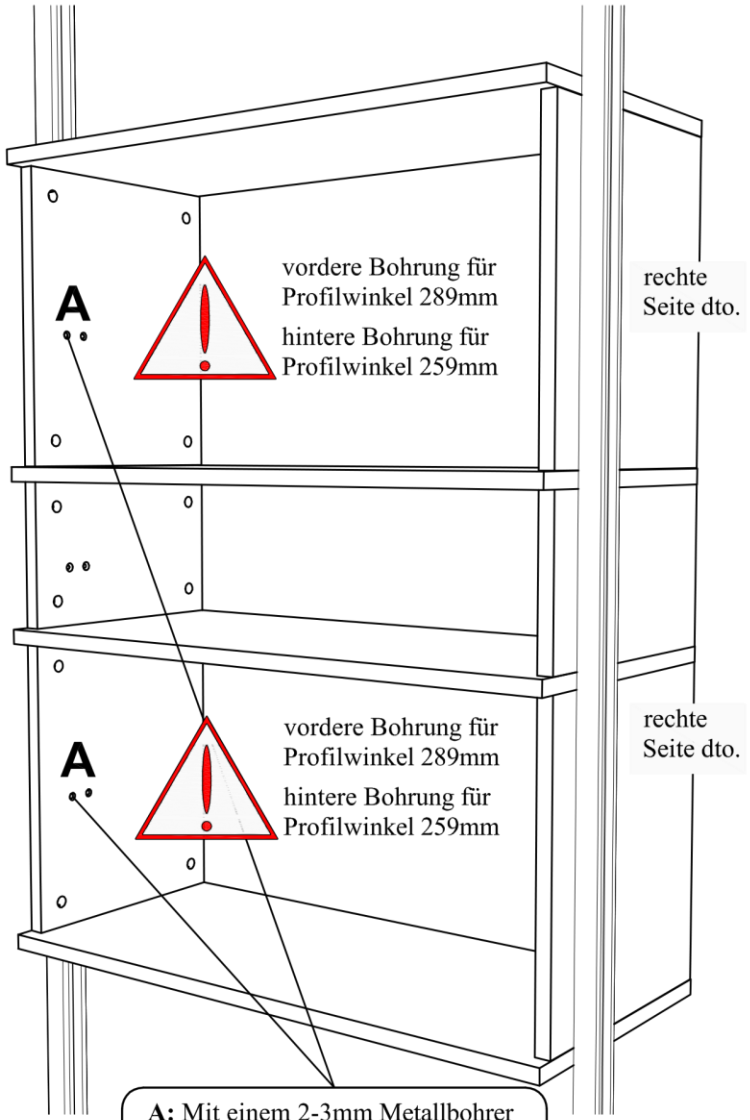

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst mittig durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite in tiefer liegende Profilnut bohren.

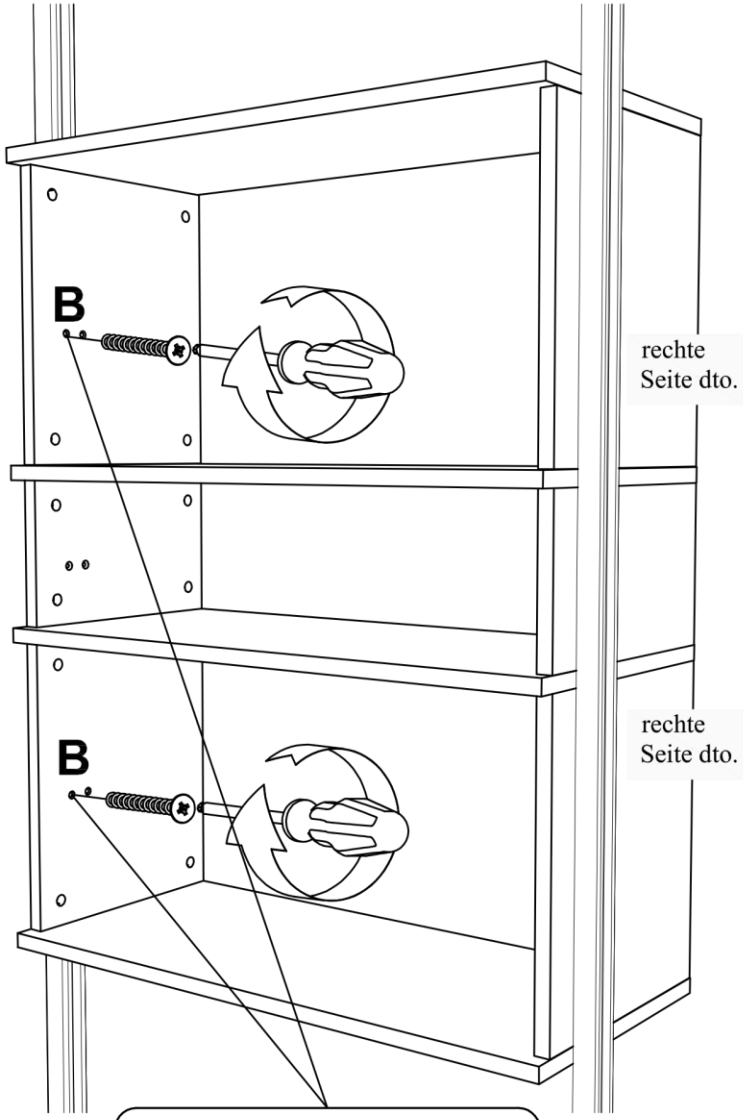

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27) durch die Seitenwand in die Profilwand schrauben.