

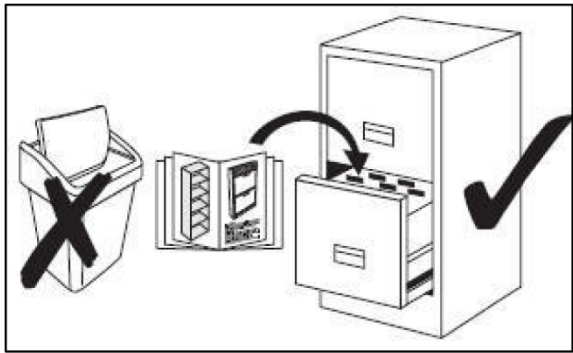
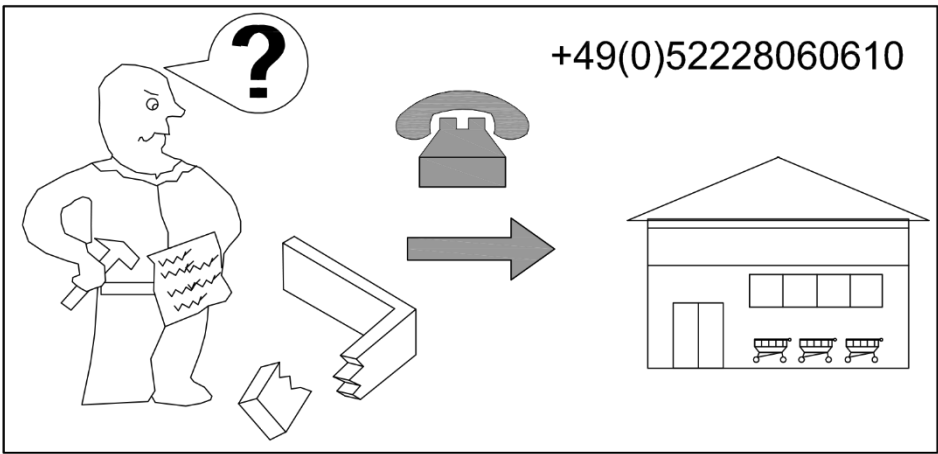
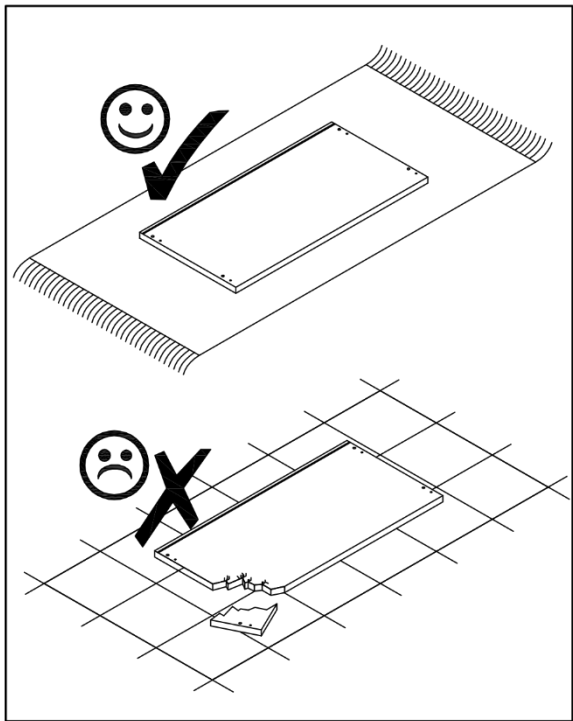
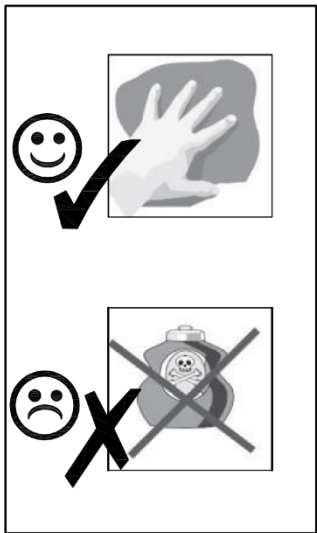





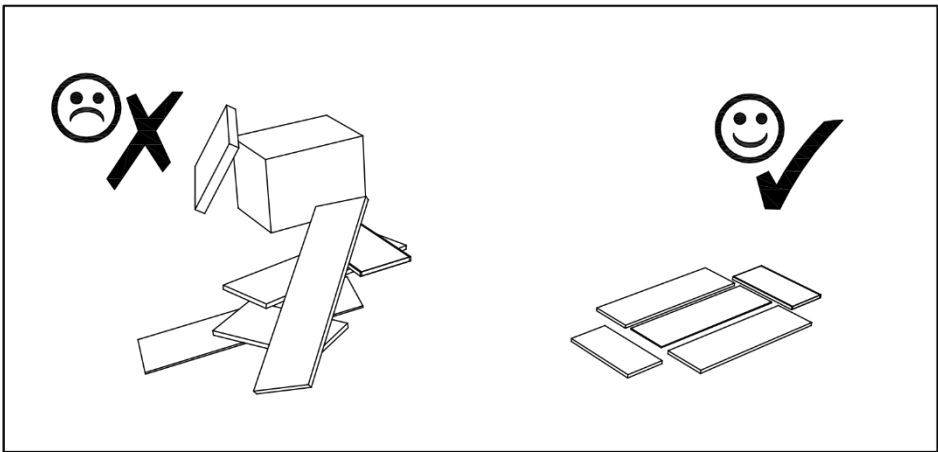


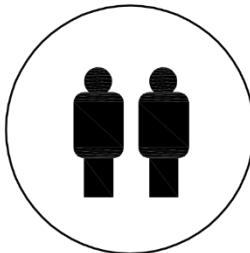

Soft


Montageanleitung




3er Korpus Tiefe 519

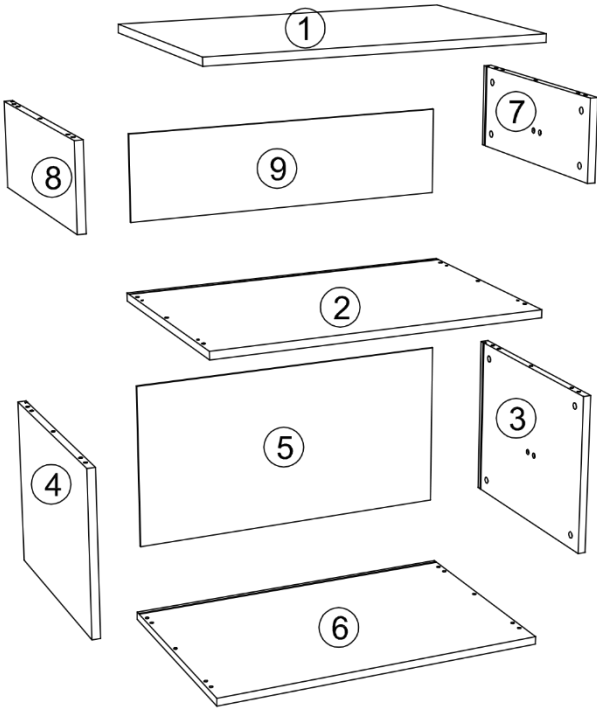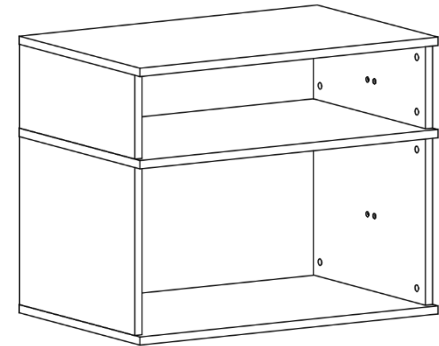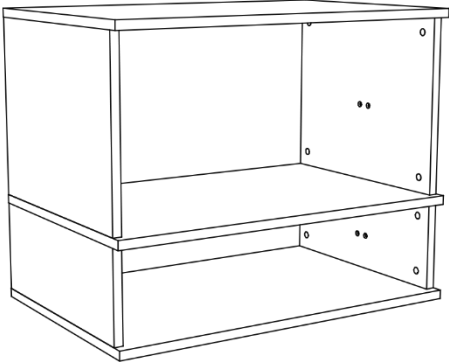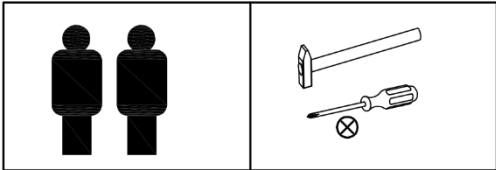

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden
7	Seite rechts schmal
8	Seite links schmal
9	Rückwand schmal




Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	519 mm	639 mm
800 mm	519 mm	639 mm
1000 mm	519 mm	639 mm

A 24x  8x30	B 4x  11mm	C 16x  Ø15	D 4x 	J 4x 								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

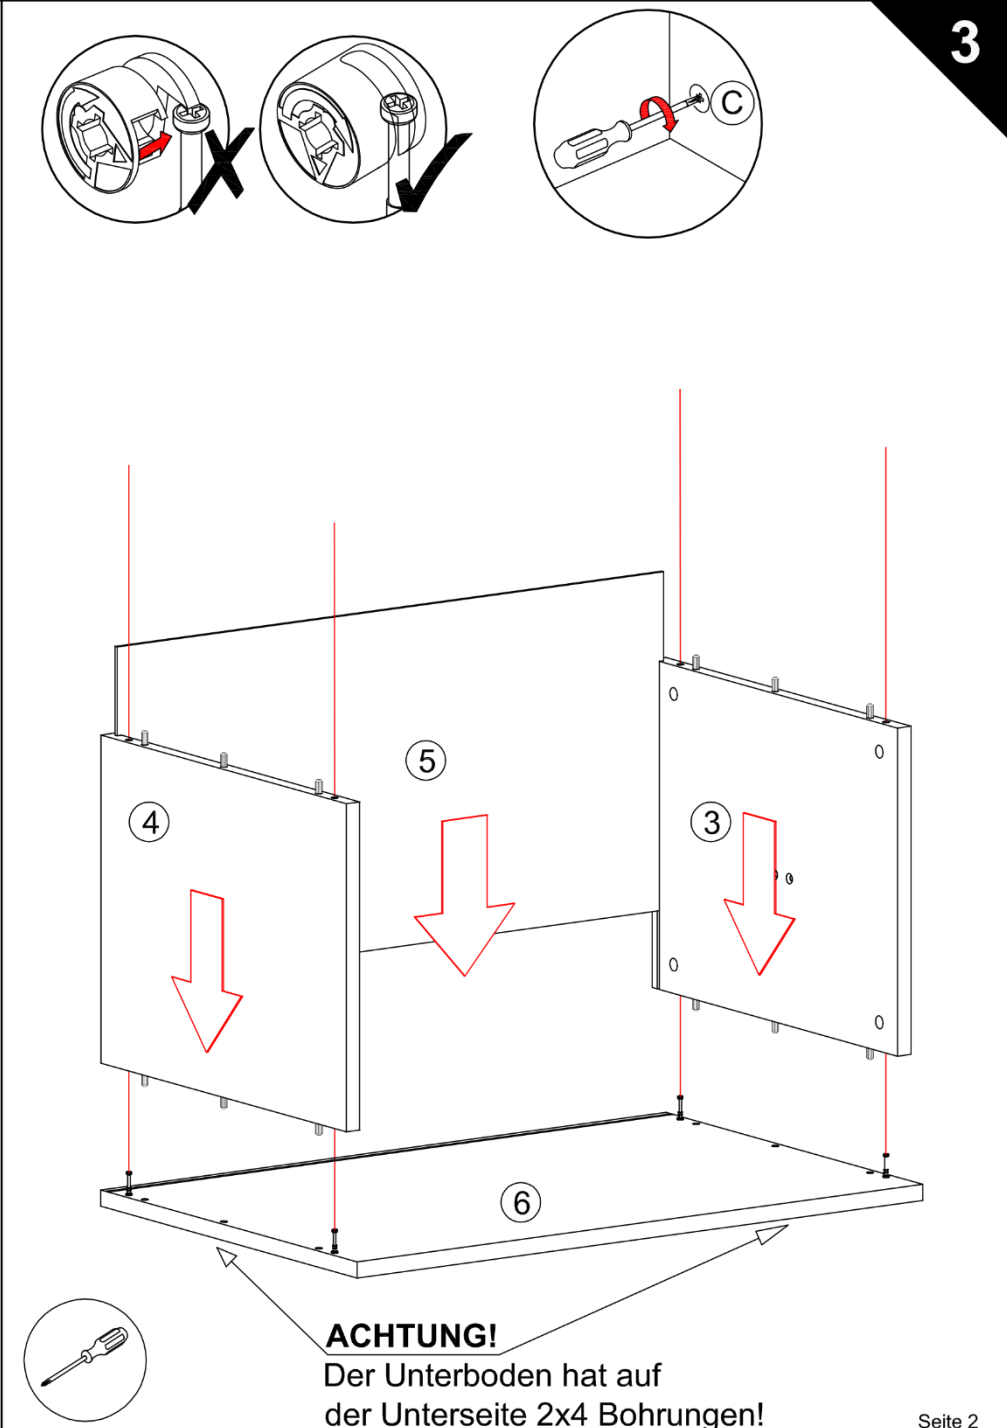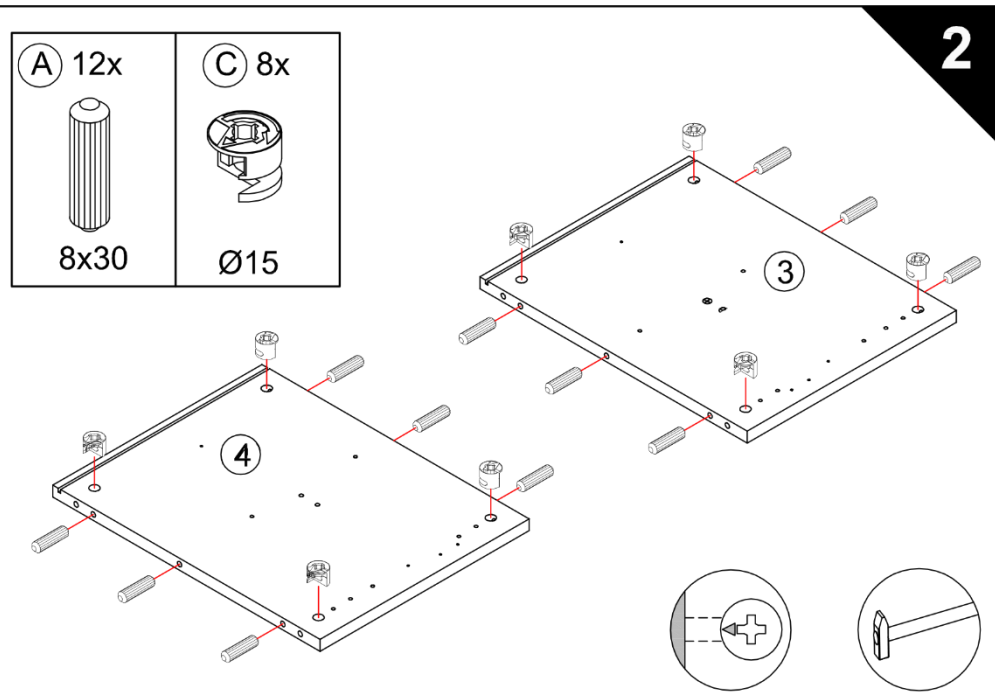
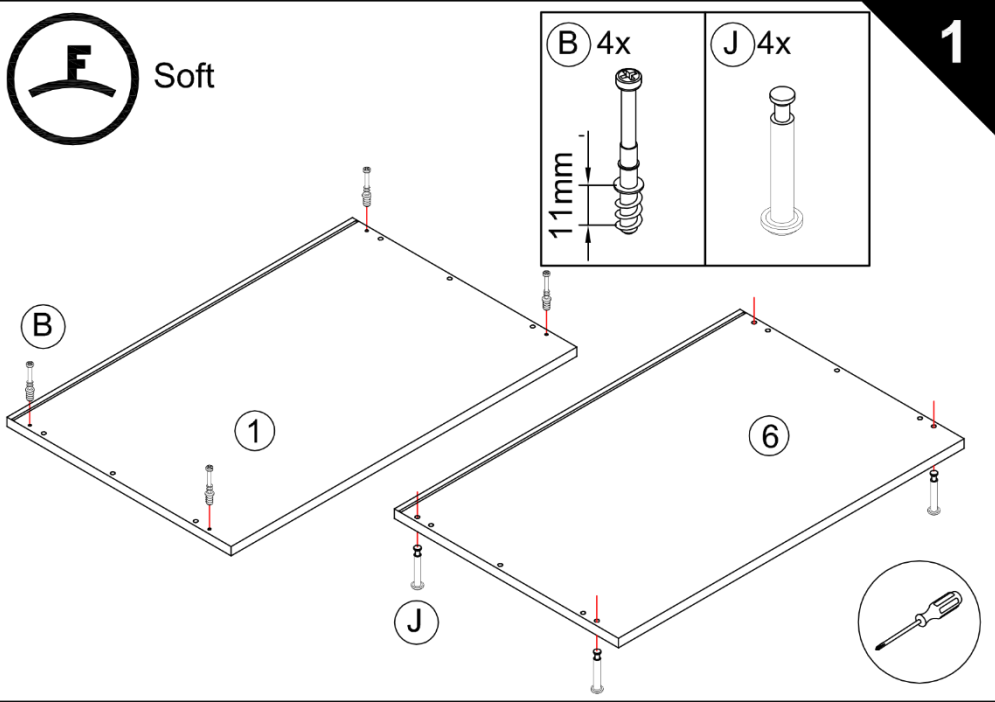


F Soft



4

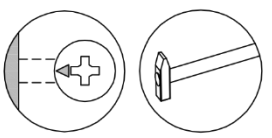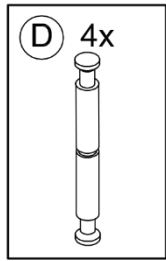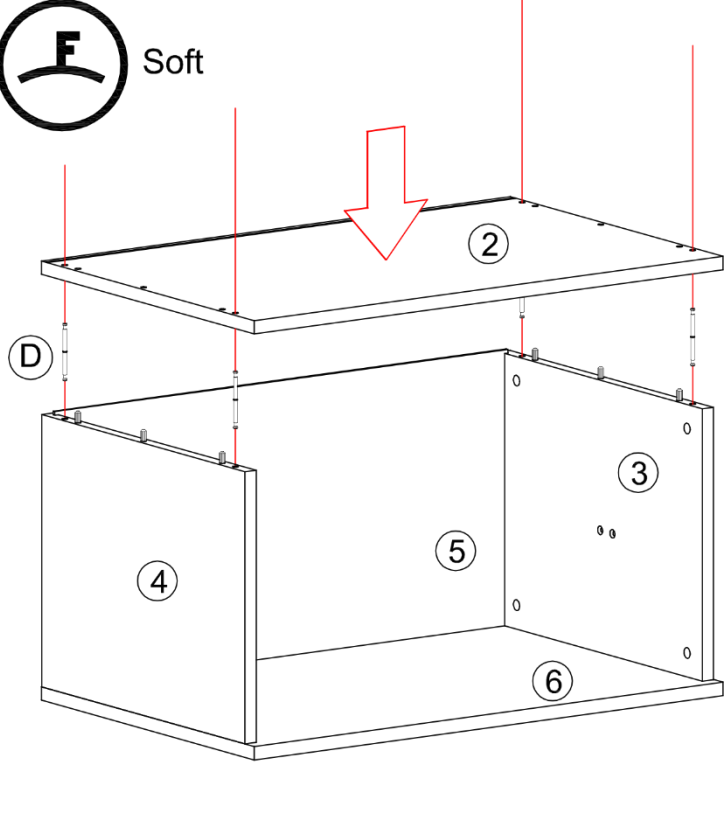

5


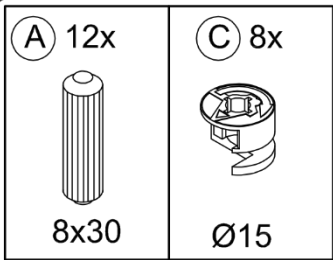
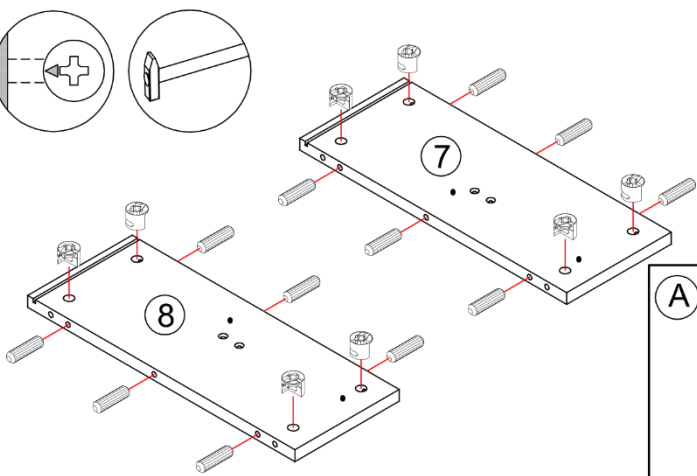


6

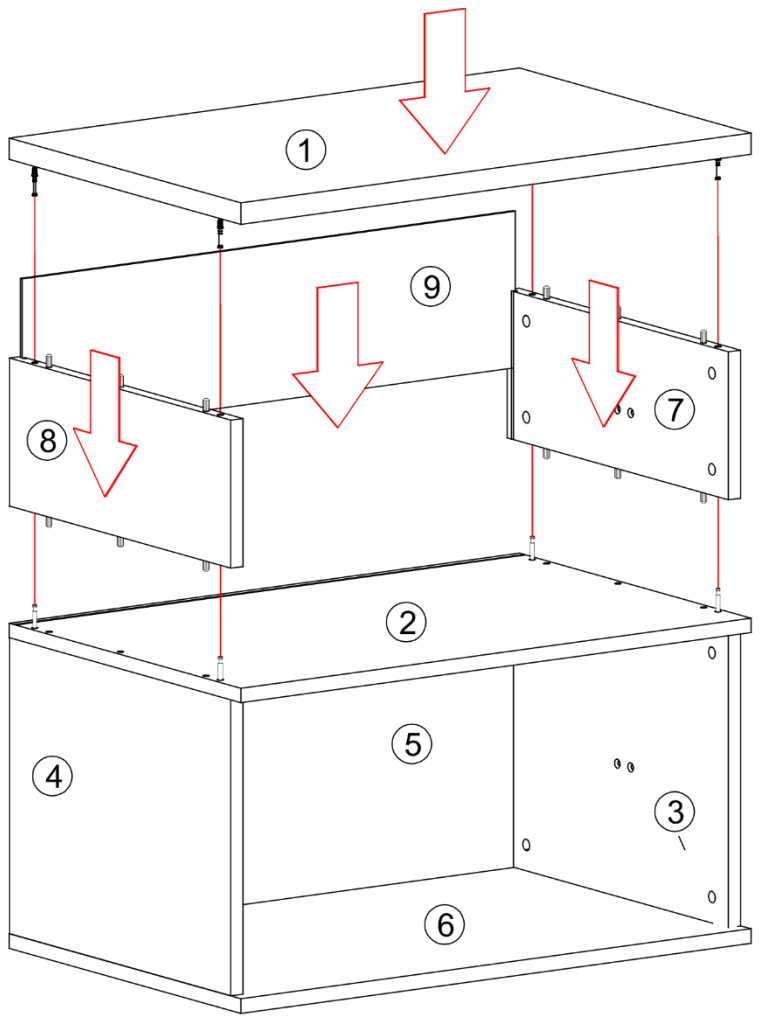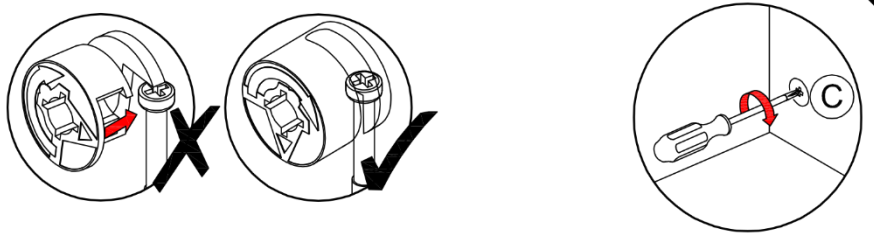


Montageanleitung

Schubkastenelement Tiefe 519

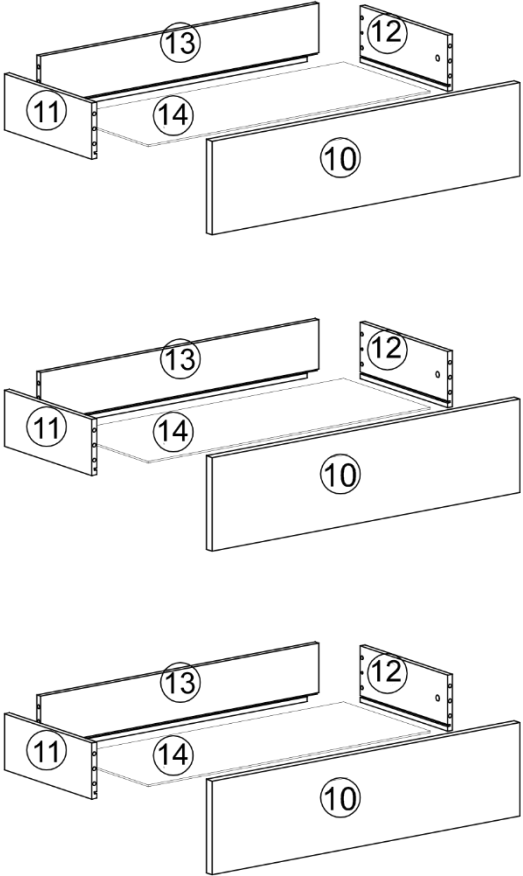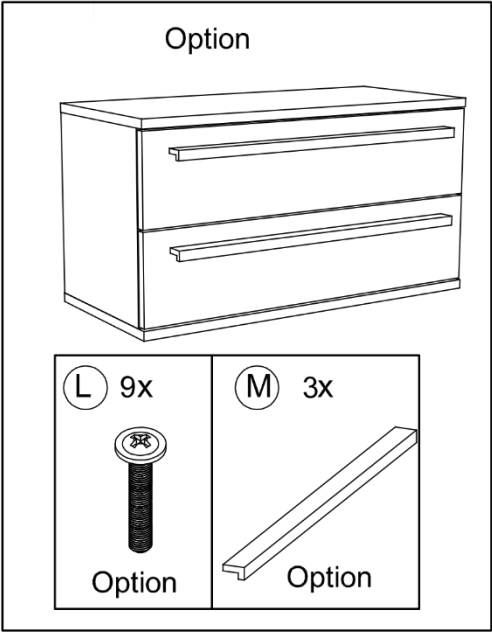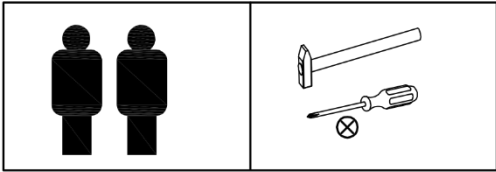

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
10	Schubkastenvorderstück 3x
11	Schubkastenzarge links 3x
12	Schubkastenzarge rechts 3x
13	Schubkastenzarge hinten 3x
14	Schubkastenboden 3x




Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	519 mm	426 mm
800 mm	519 mm	426 mm
1000 mm	519 mm	426 mm

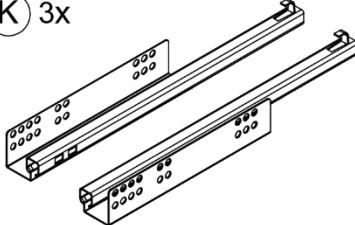A 24x  8x30			D 12x  8mm	E 12x  Ø12			H 12x 	I 6x 		K 3x 
---	--	--	---	---	--	--	--	---	--	---





3x

7

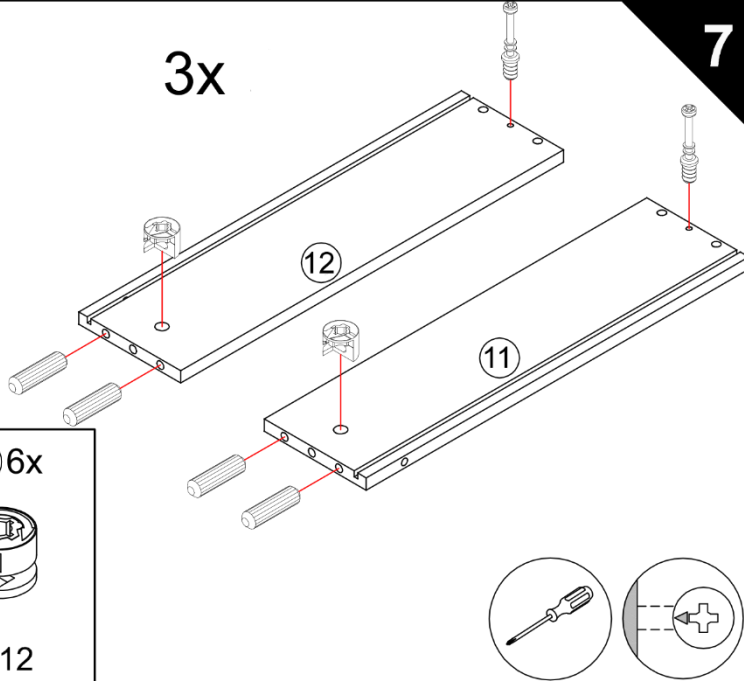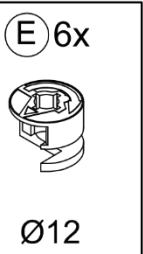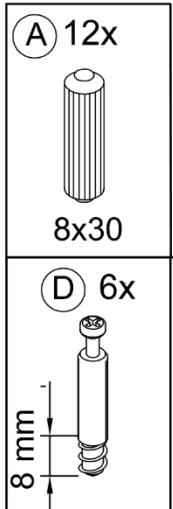


3x

9

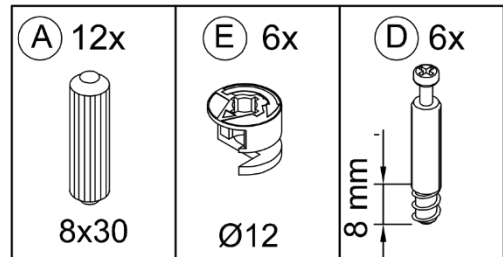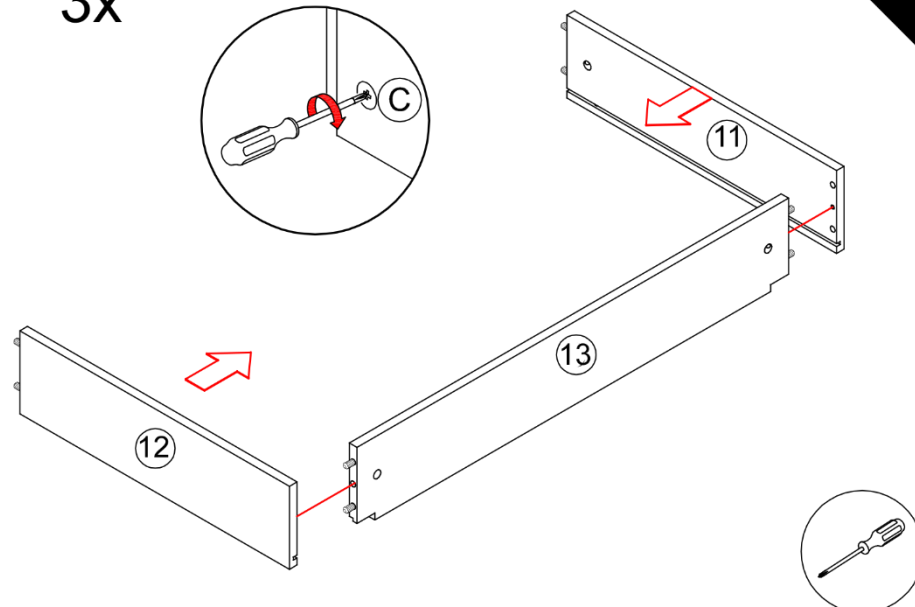


3x

8

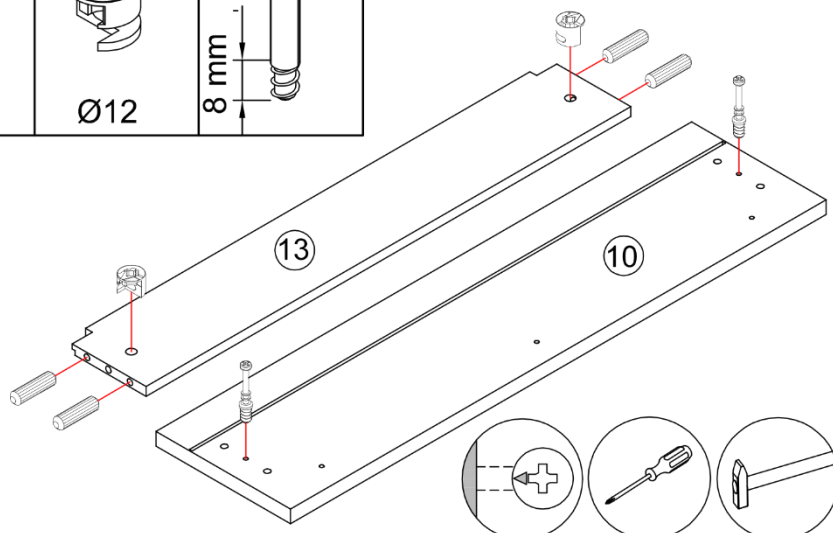

3x


10

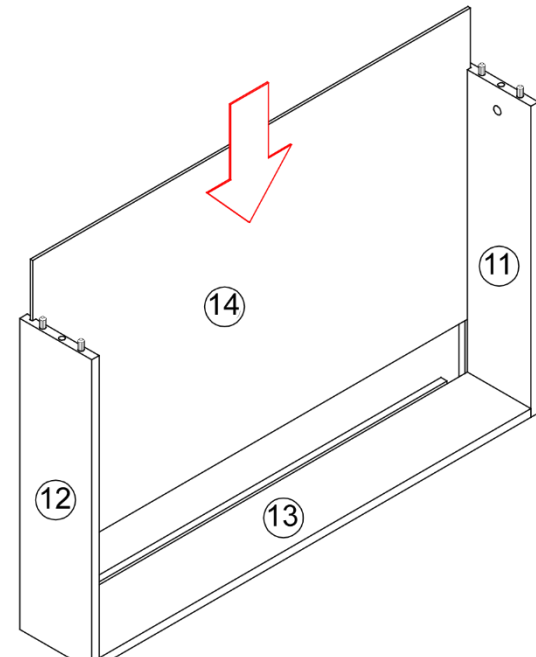

F Soft

11



3x

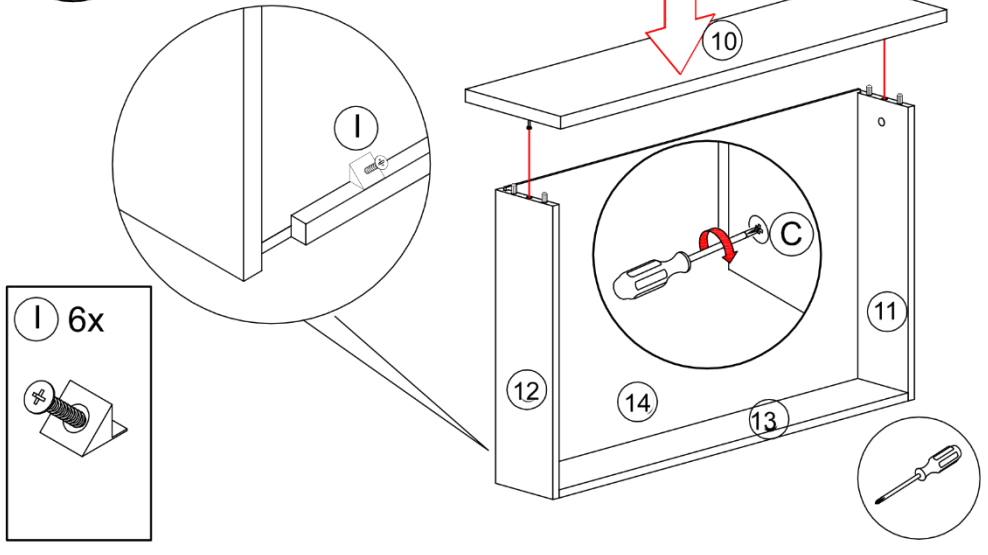

H 12x



K 3x

13

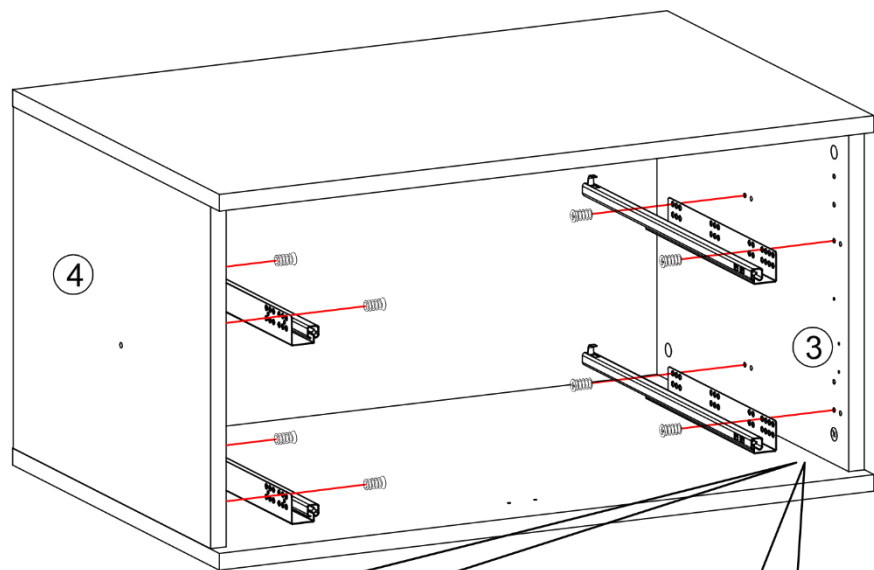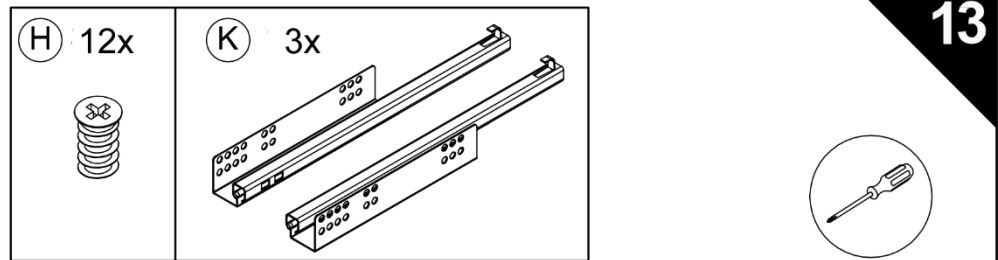


12

3x

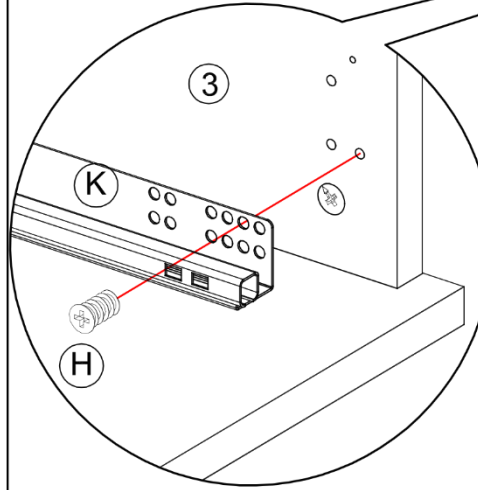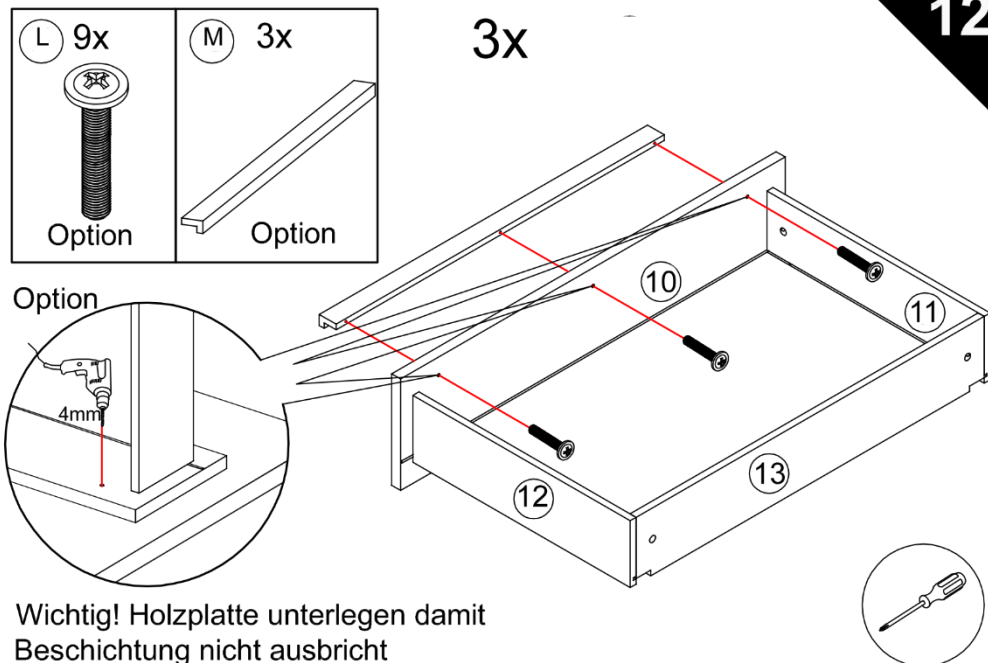


Push-to-open

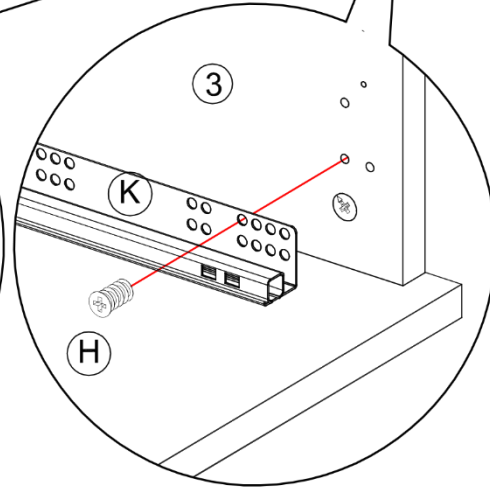



Griff-Option

Korpusmontage am Profil



Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

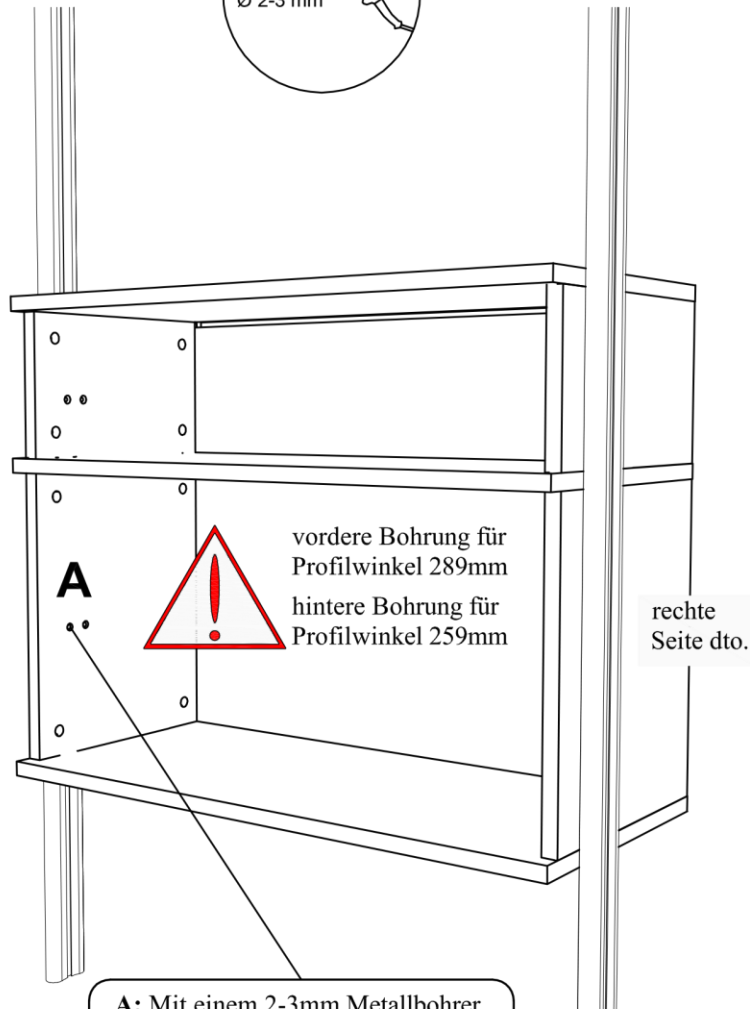

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst mittig durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite in tiefer liegende Profalnut bohren.

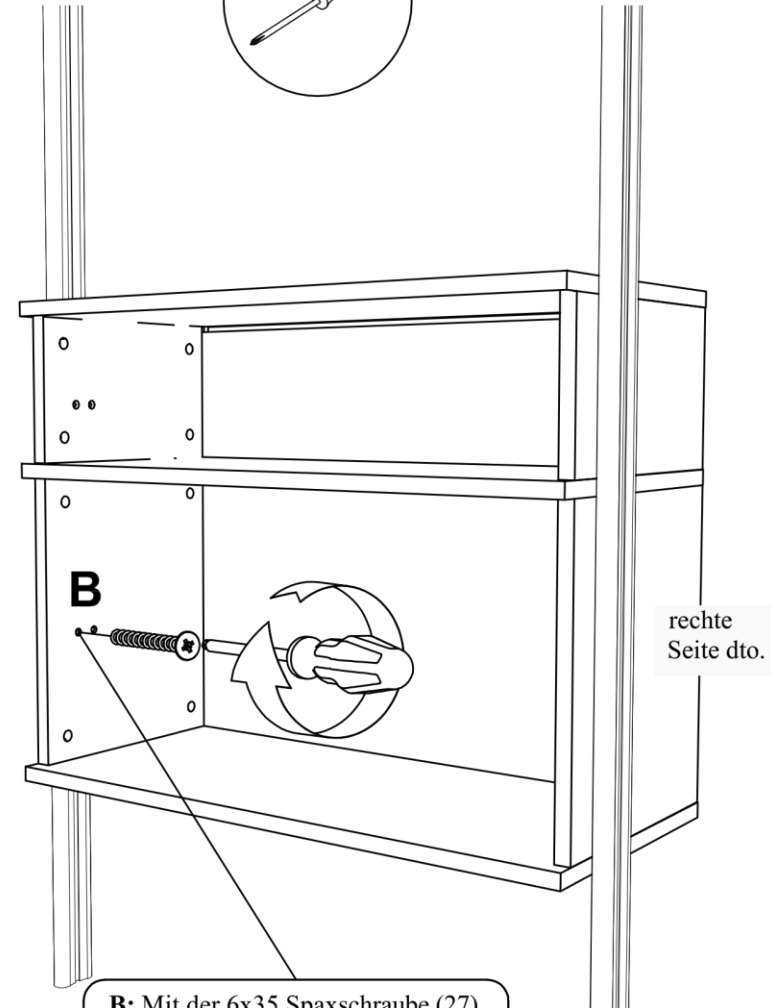
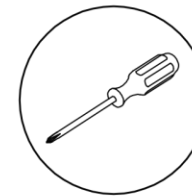







B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27) durch die Seitenwand in die Profilwand schrauben.

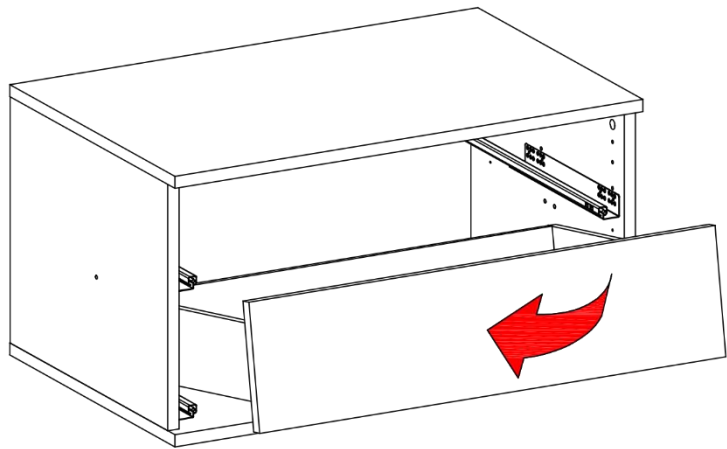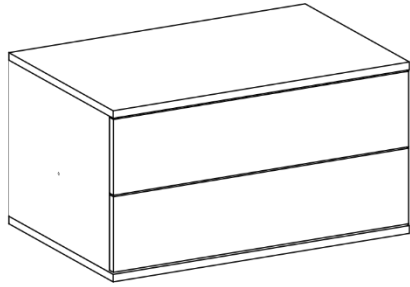

Bevor Sie die Schubladen in den Korpus einsetzen, montieren Sie den Korpus wie in der Montageanleitung auf Seite 7 beschrieben am Profil.

Achtung!!!
Beim Einschieben des Auszuges
darauf achten, das der
Sicherungsstift  ausgezogen ist!

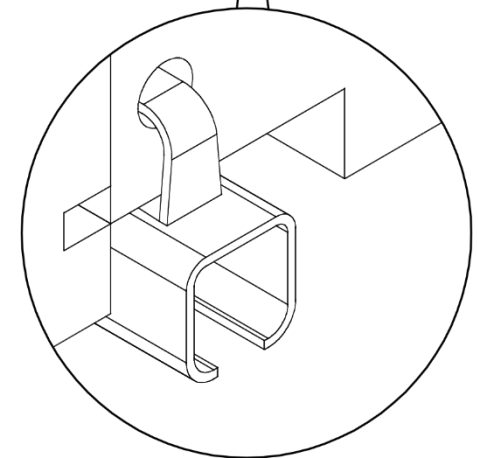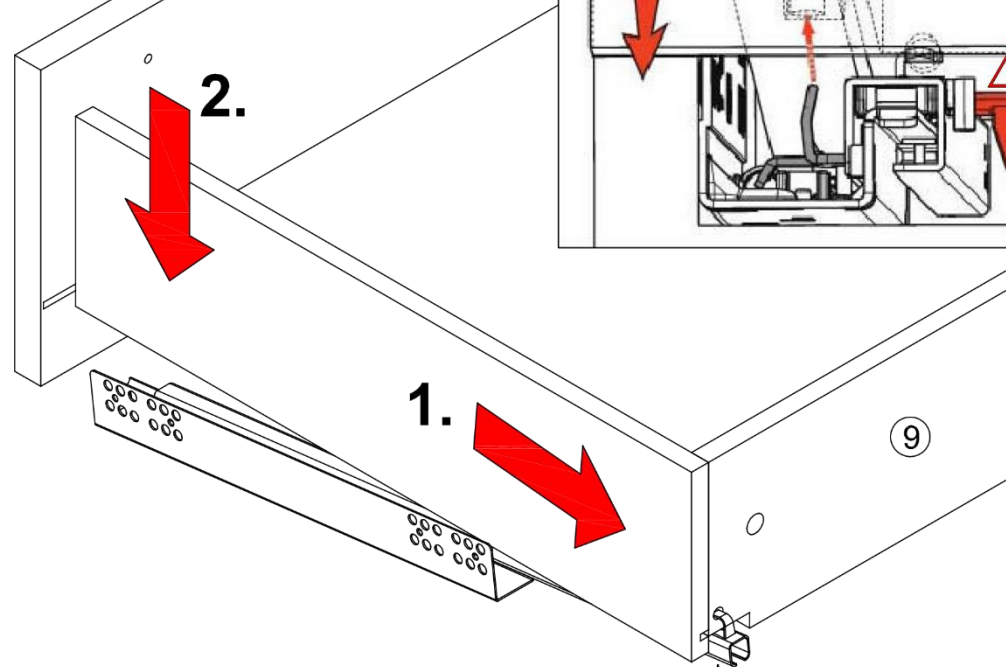

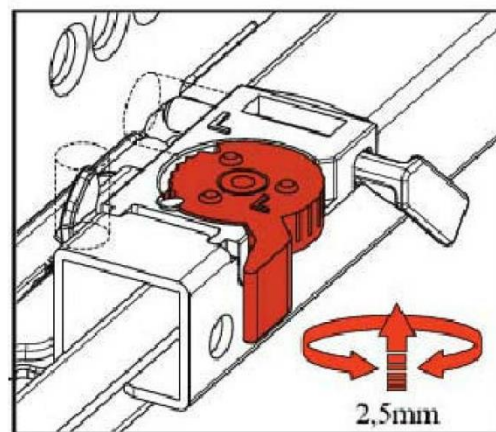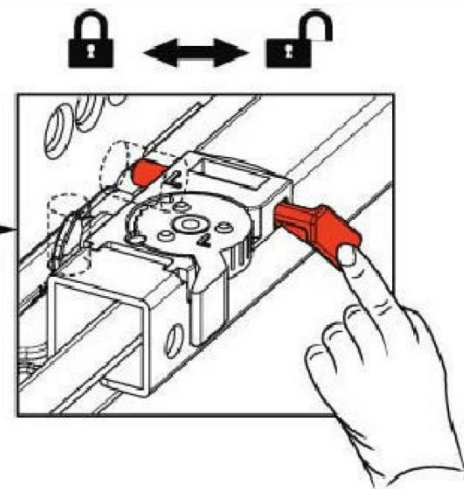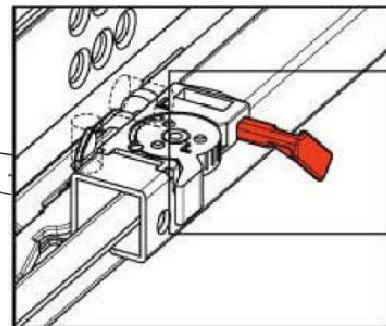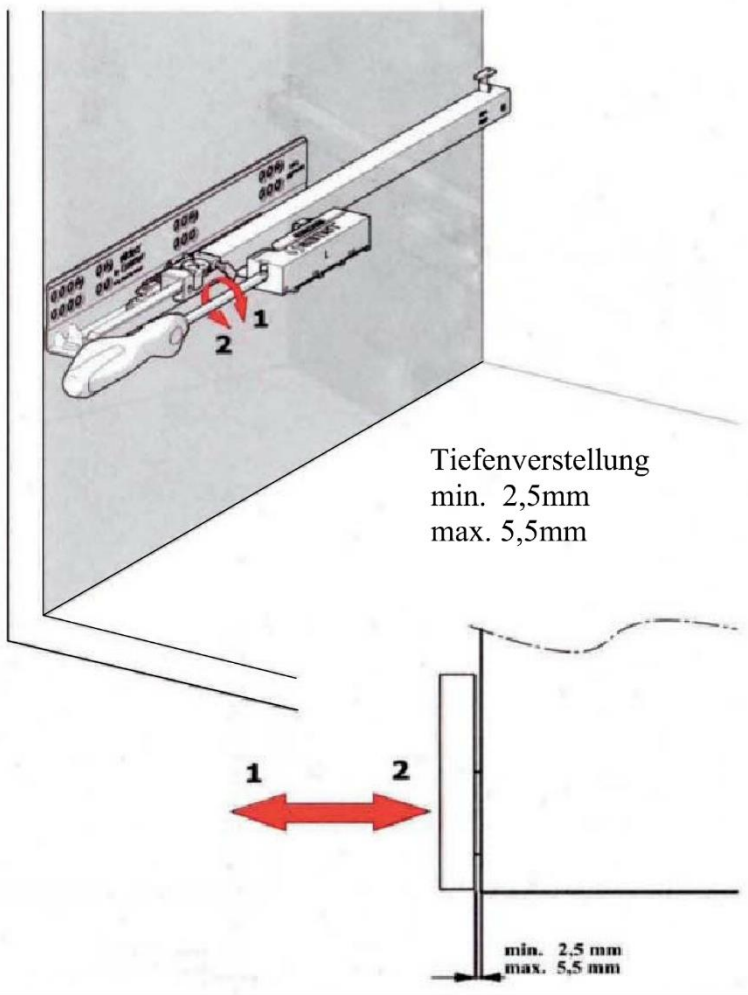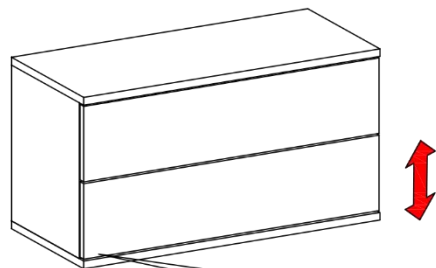

Höhenverstellung + 2,5 mm



Push-to-open:

Zum Öffnen und Schließen mittig drücken.