

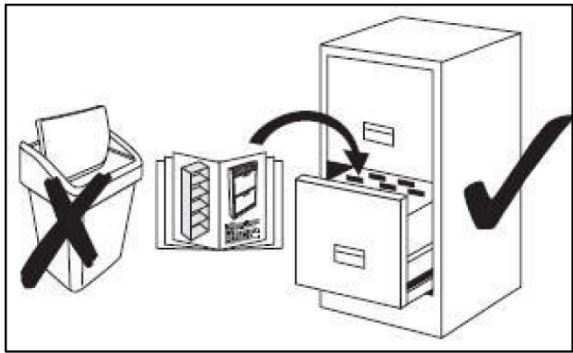
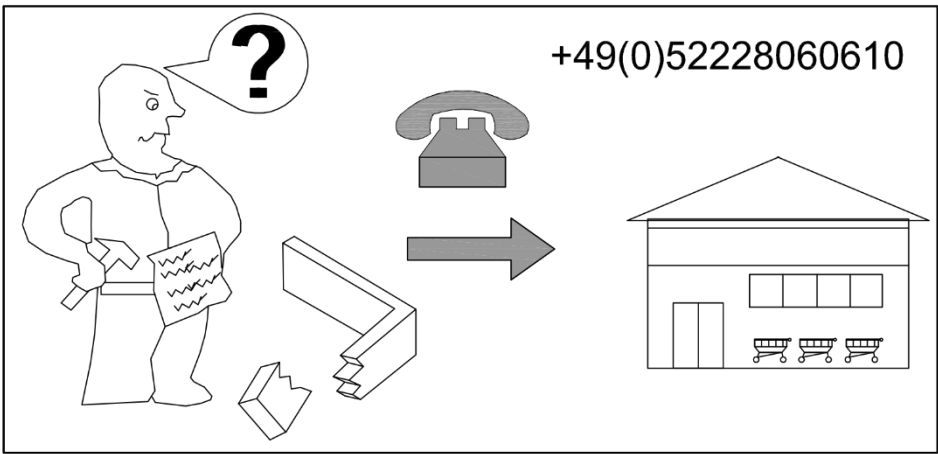
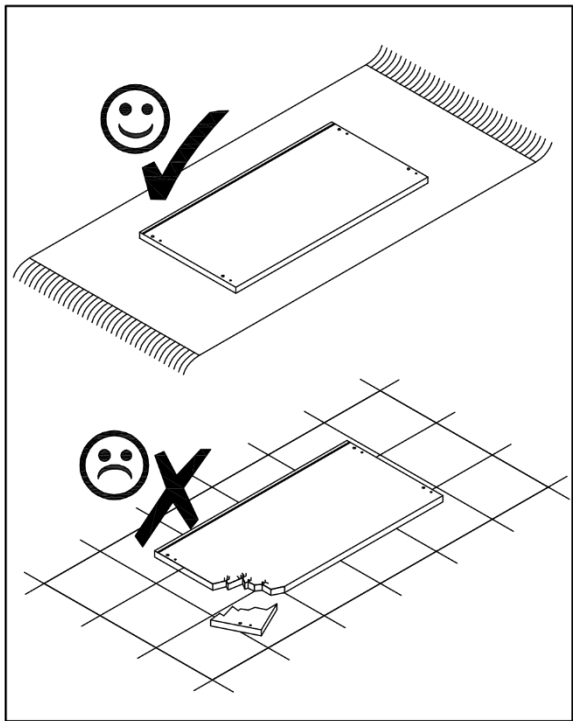
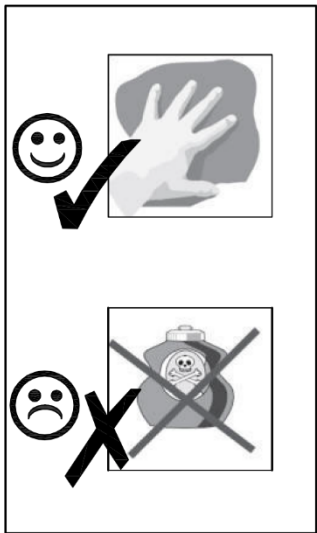




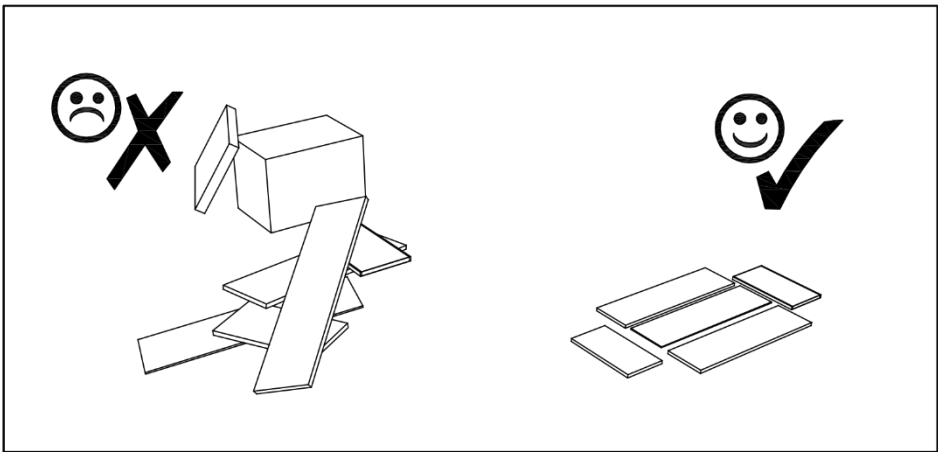


Montageanleitung

Klappe mit Druckschnäpper





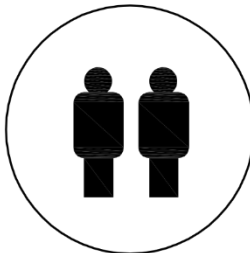


Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

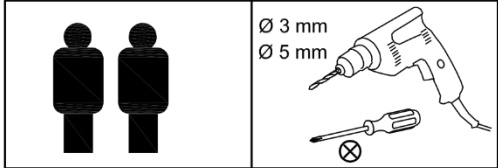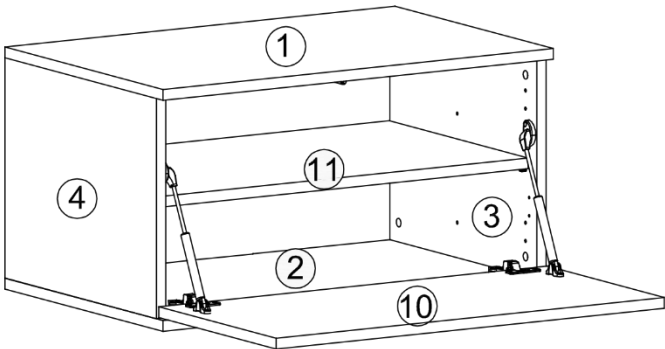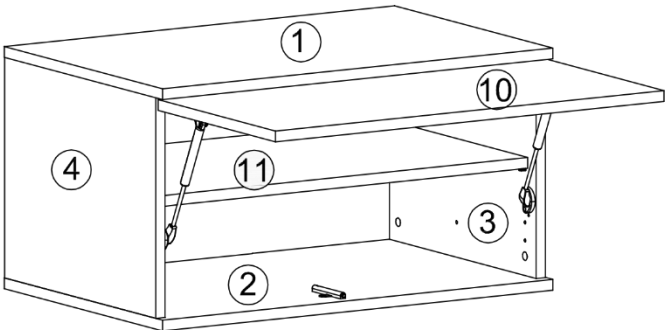

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Klappe
11	Einlegeboden


Klappenmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
797 mm	382 mm	19 mm

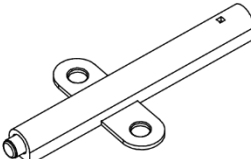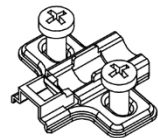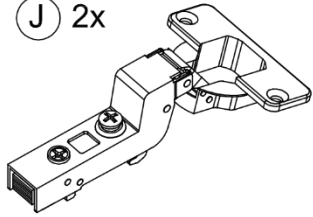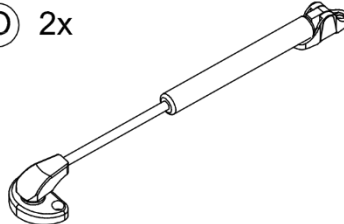F 2x  3,5x13	G 1x 	H 2x 	J 2x 	K 12x  3,5x15	L 4x 	M 8x 	N 8x 	O 2x 
--	---	---	---	--	---	---	---	---



1


SK=Seitenkante

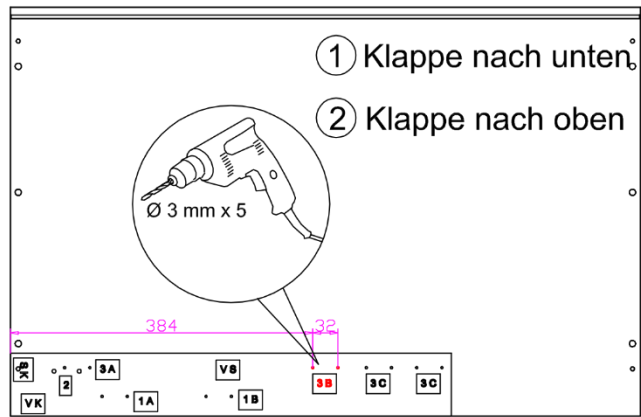

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone


① Oberboden / ② Unterboden: Bohrung 3B

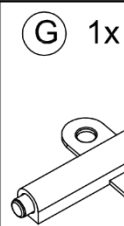

2

① Klappe nach unten


② Klappe nach oben

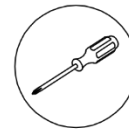

Befestigung Montageplatte

3


SK=Seitenkante

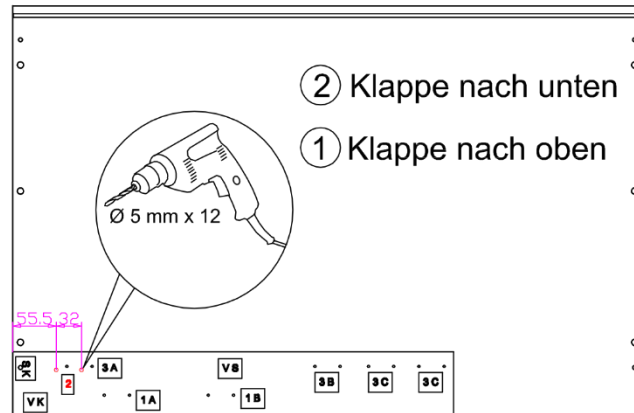

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone


② Unterboden / ① Oberboden: Bohrung 2
rechte Montageplatte: Schablone umdrehen und an rechter
Seitenkante anlegen




4

② Klappe nach unten

① Klappe nach oben



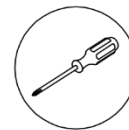


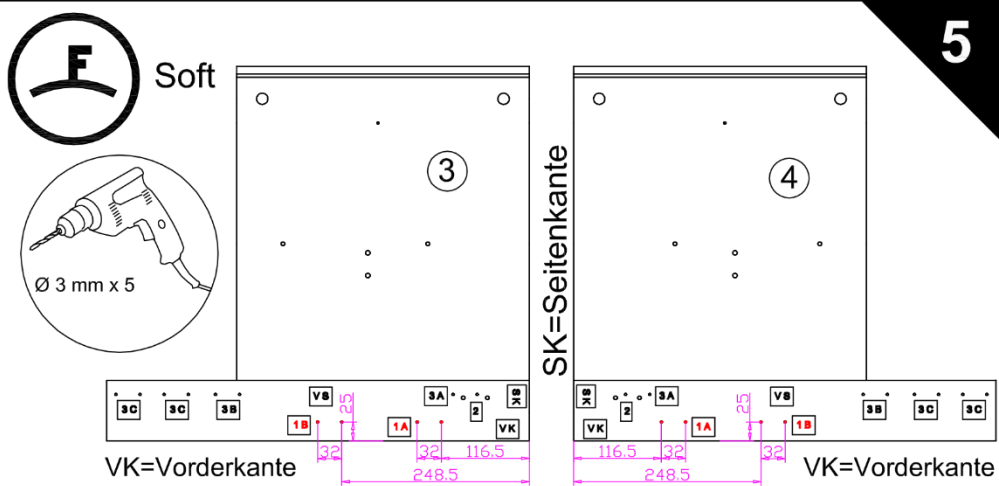

Befestigung Klappenhalter in Korpusseite

Bohrung 1A für Öffnung nach unten, 1B für Öffnung nach oben

rechte Seite Schablone umdrehen rechts anlegen


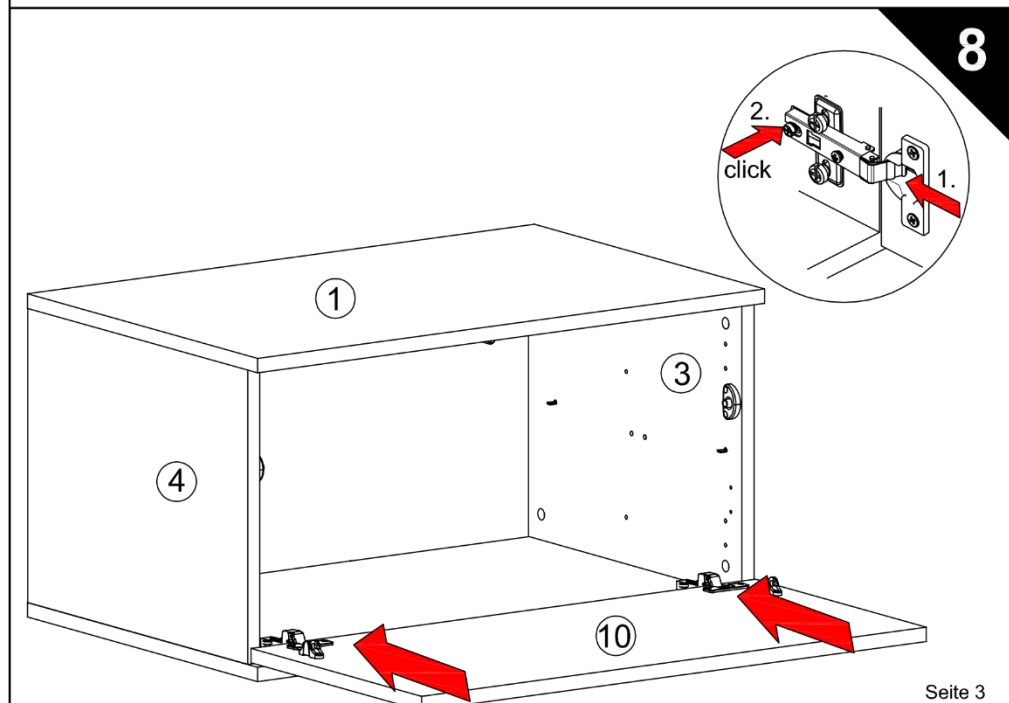
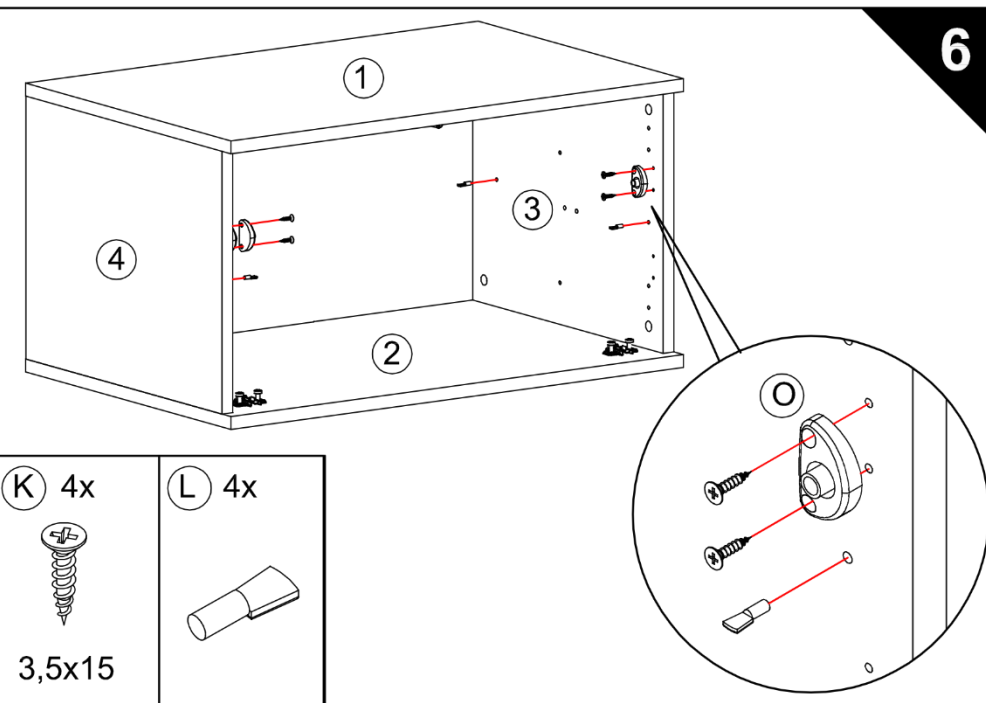
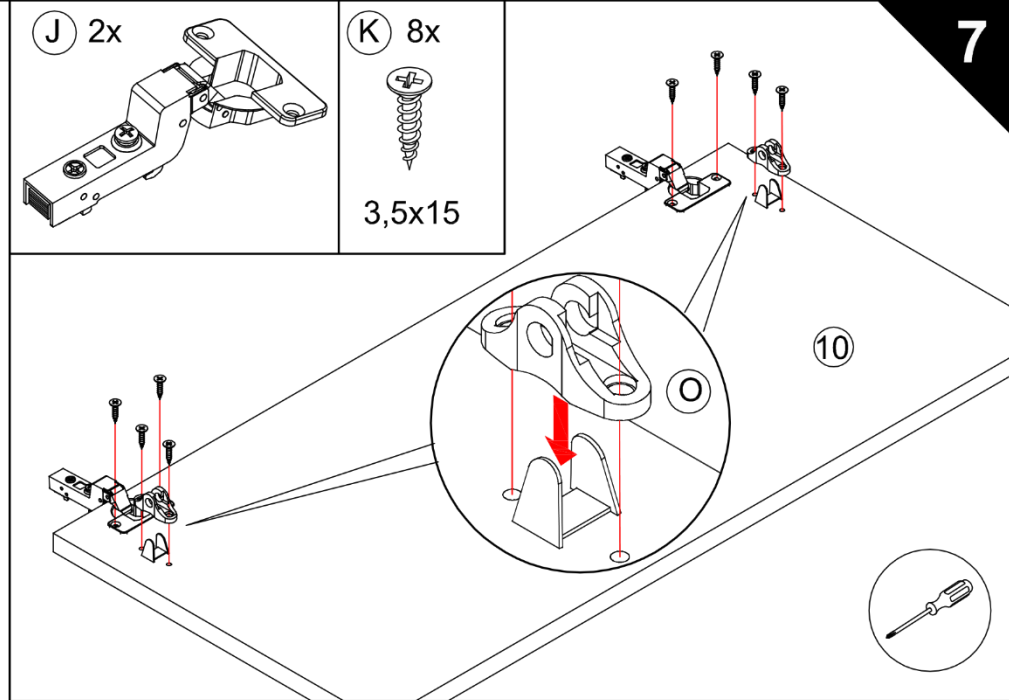




Soft

Montageanleitung




3er Korpus Tiefe 519

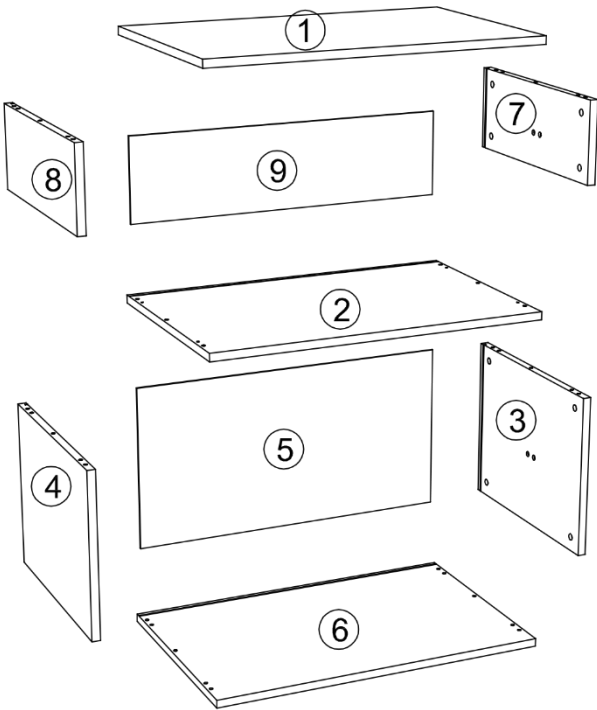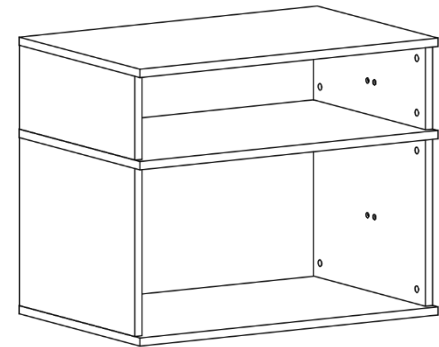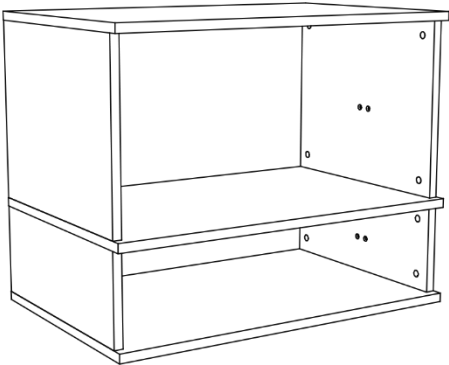

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden
7	Seite rechts schmal
8	Seite links schmal
9	Rückwand schmal




Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
800 mm	519 mm	639 mm

A 24x  8x30	B 4x  11mm	C 16x  Ø15	D 4x 	J 4x 							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

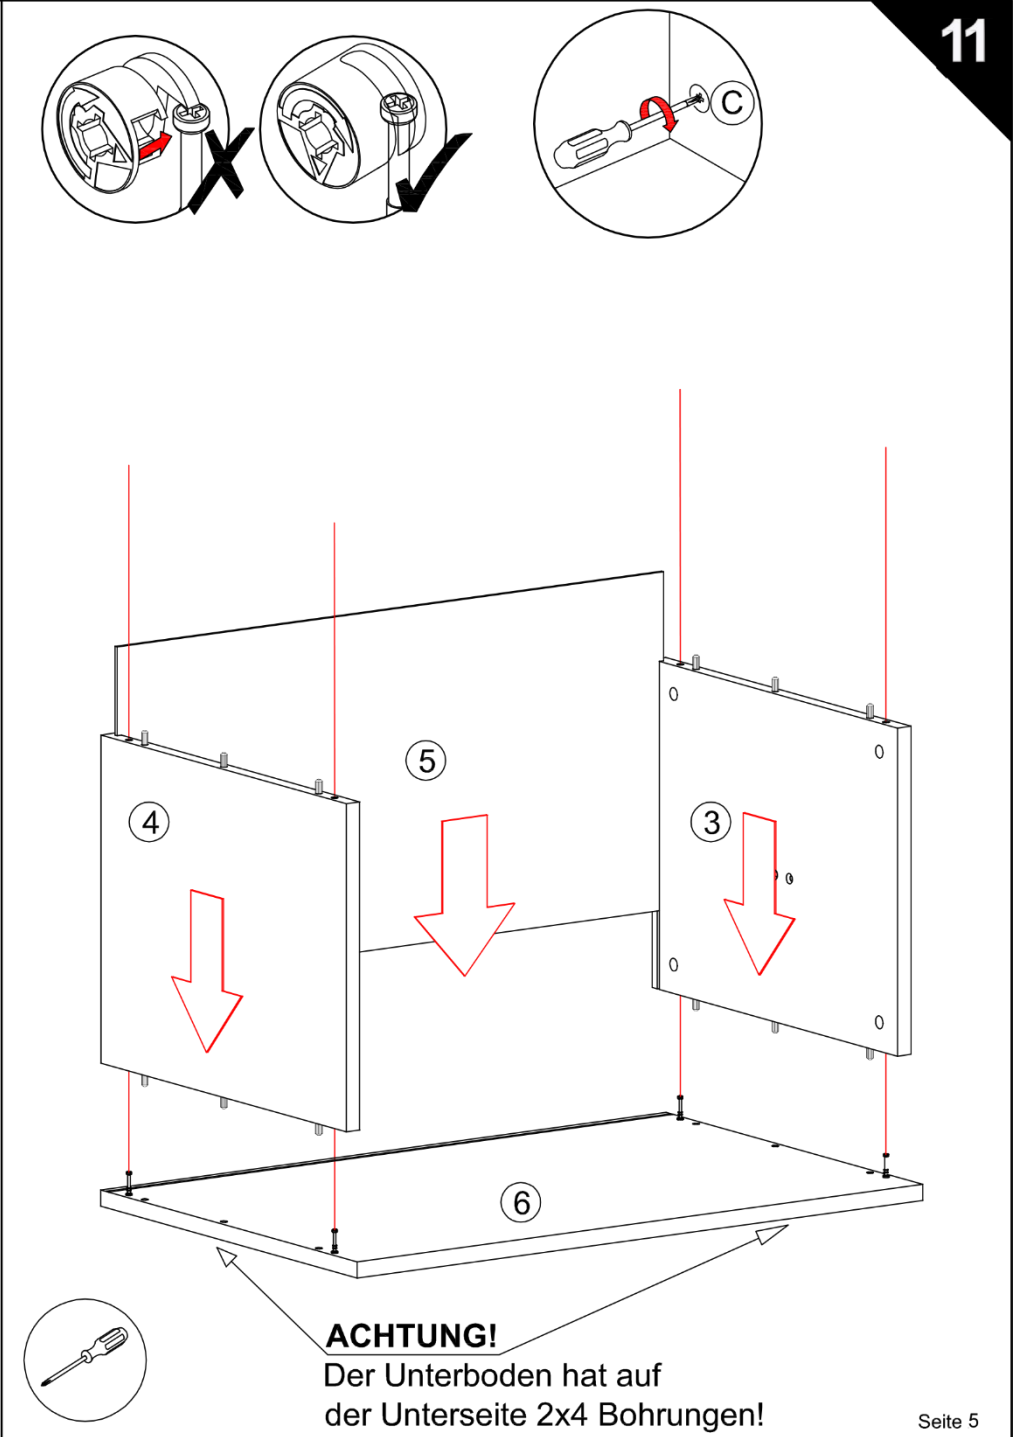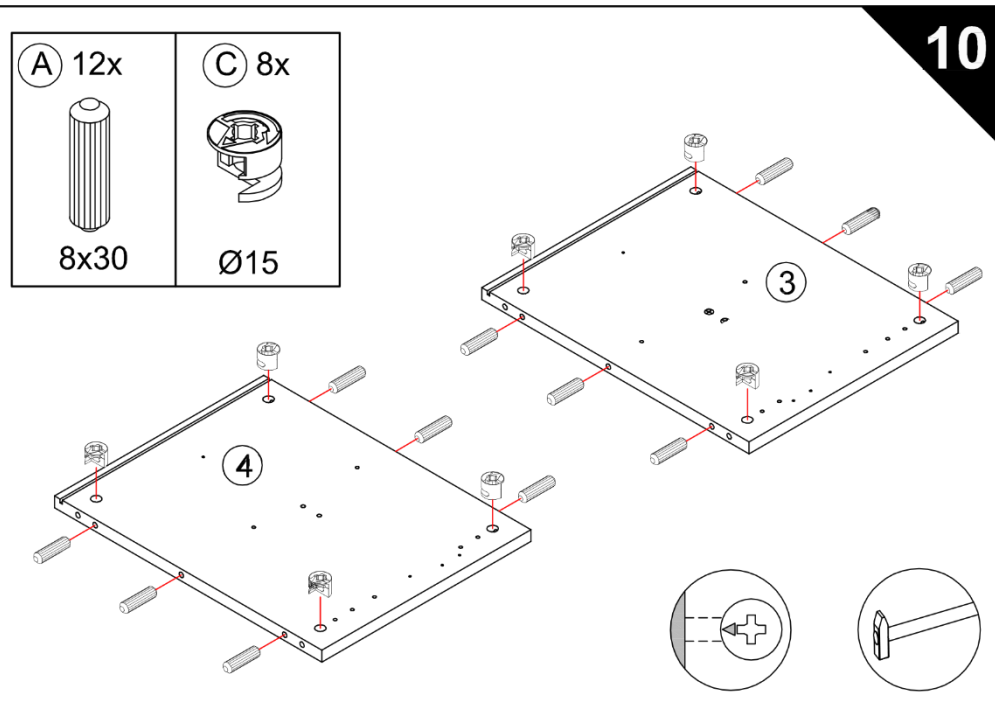
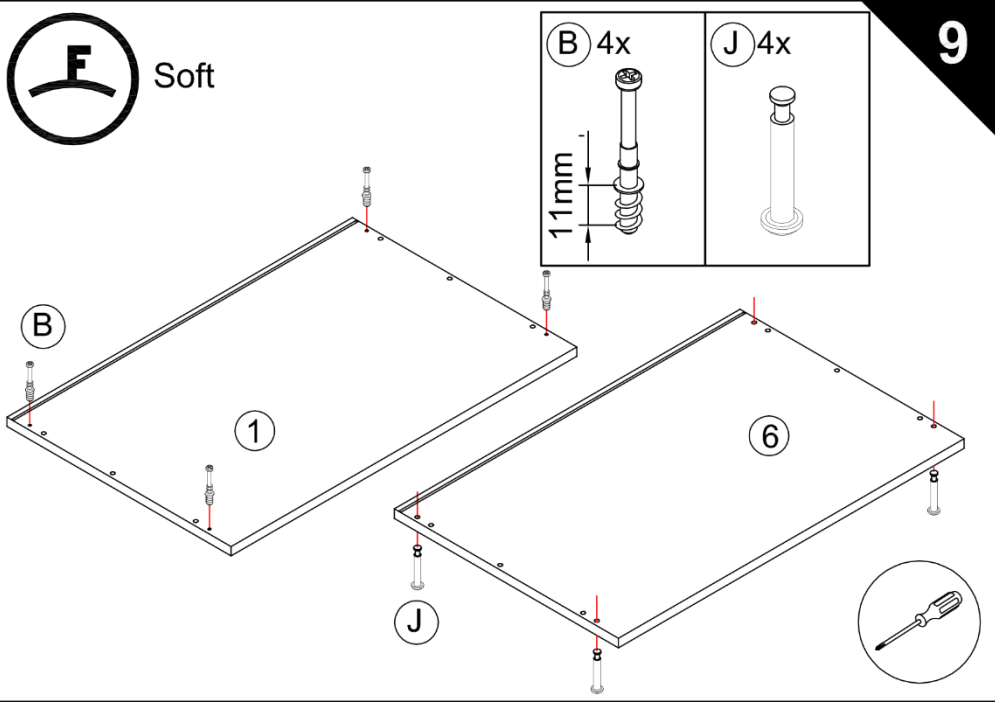


F Soft




12

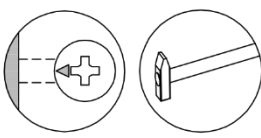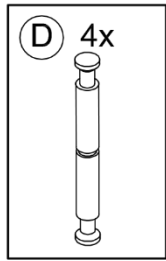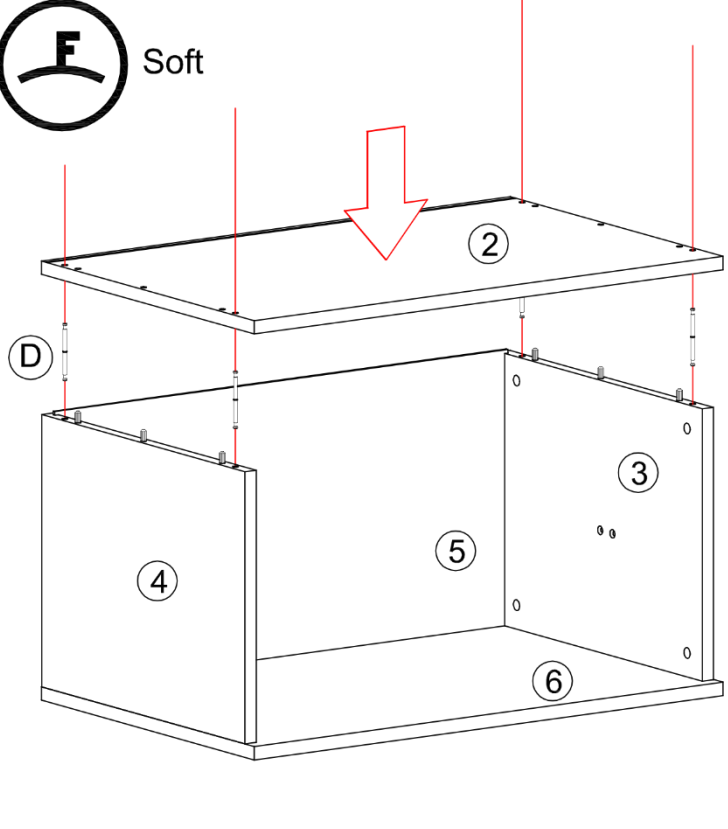

13

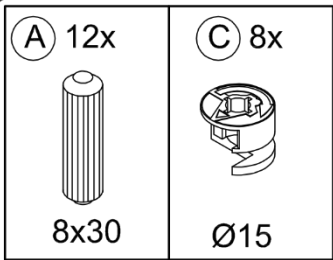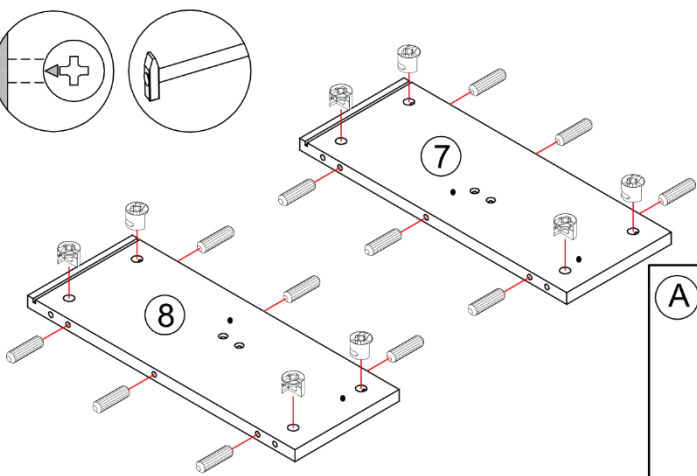



14

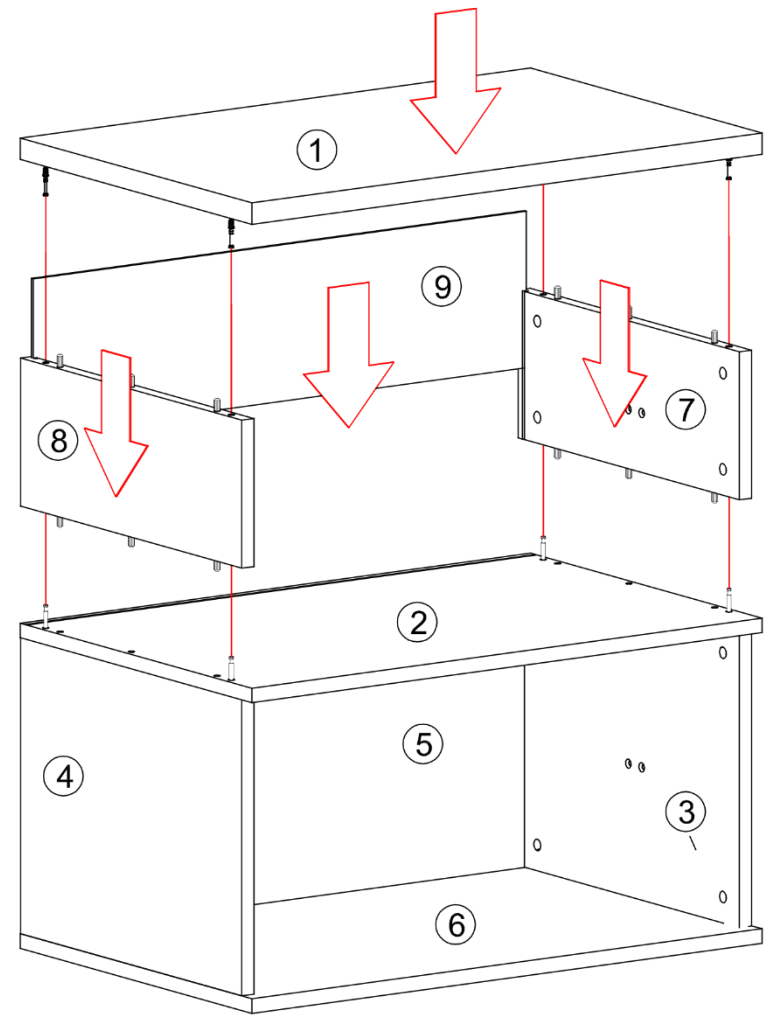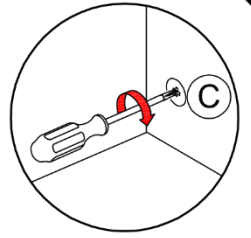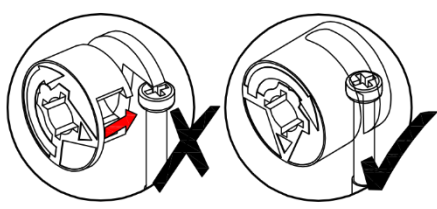



Montageanleitung

1er Schublade Tiefe 519

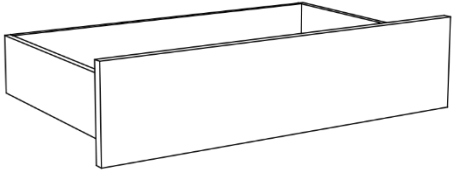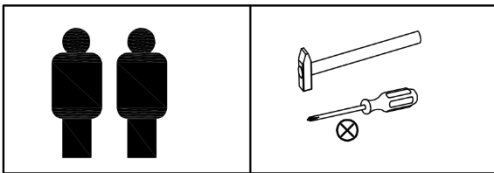


Option

L 3x

Option

M 1x

Option

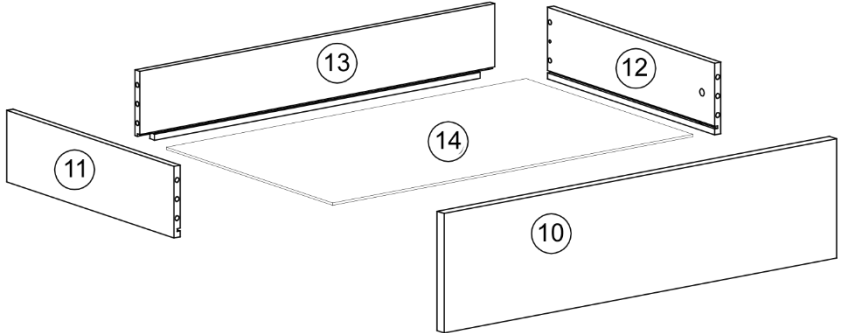

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
10	Schubkastenvorderstück
11	Schubkastenzarge links
12	Schubkastenzarge rechts
13	Schubkastenzarge hinten
14	Schubkastenboden

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
800 mm	519 mm	232 mm

A 8x

8x30

D 4x

8mm

E 4x

Ø12

H 4x


I 2x

K 1x



15

(A) 4x



8x30

(D) 2x




8 mm


(E) 2x



Ø12

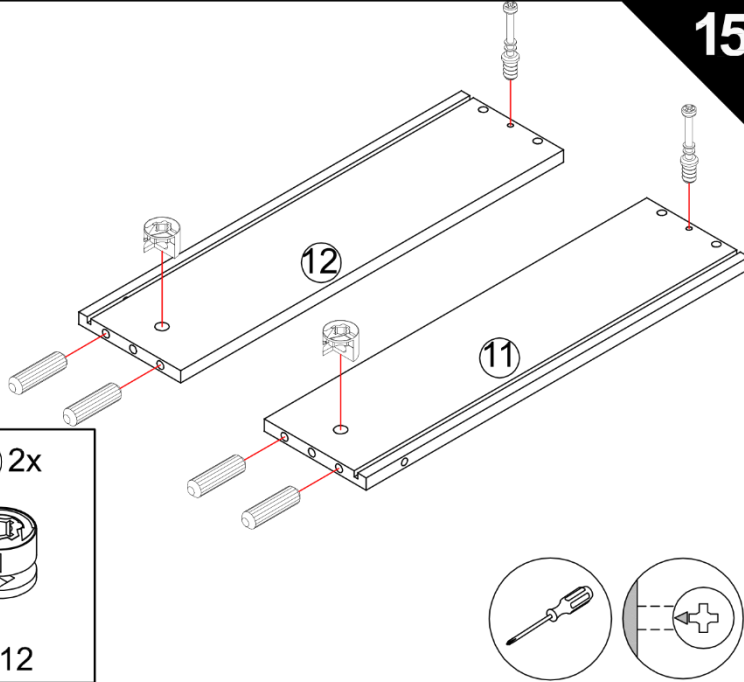

17

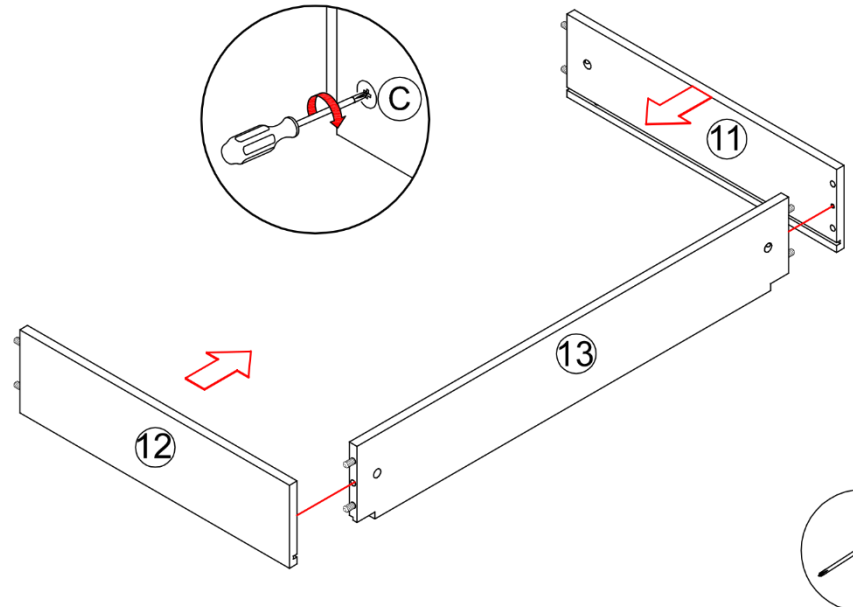

16

(A) 4x




8x30

(E) 2x




Ø12


(D) 2x



8 mm






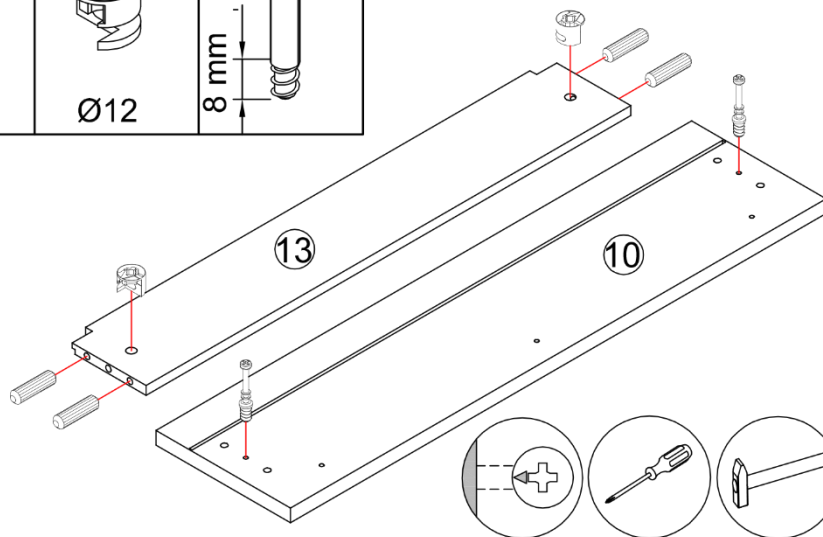


18

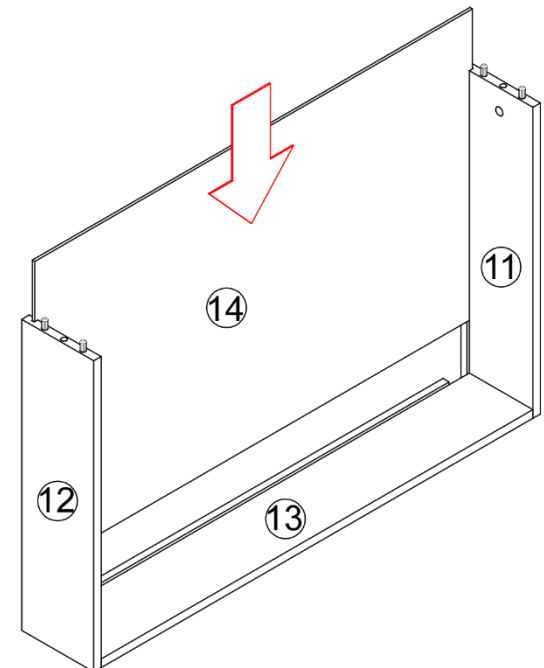





19

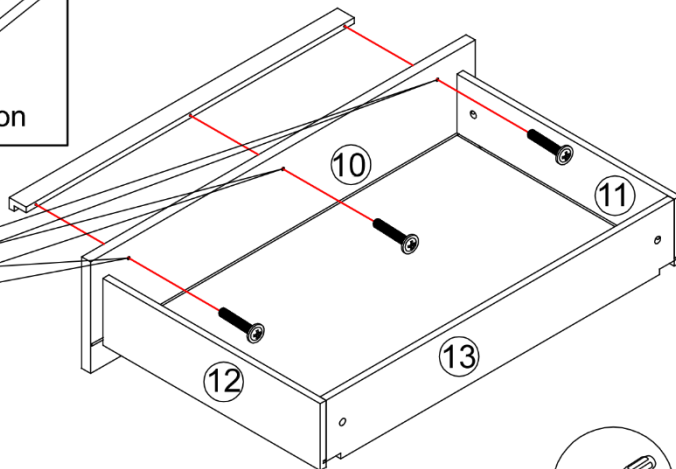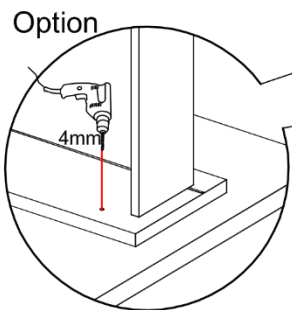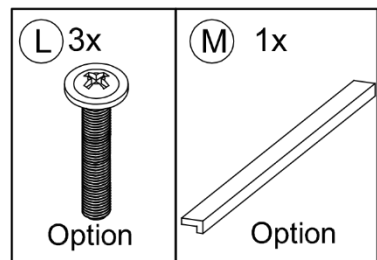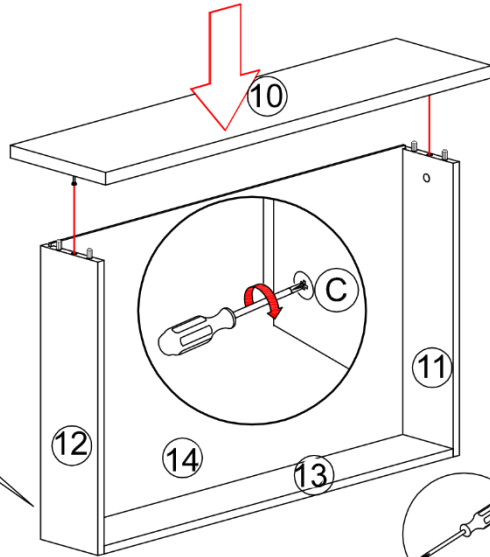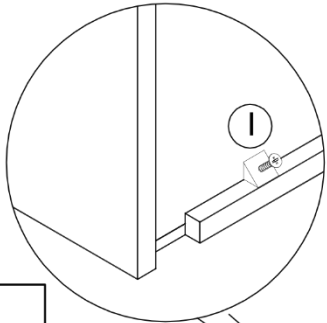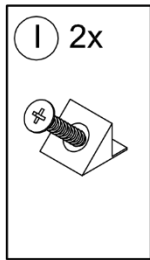



20

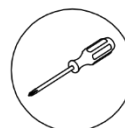


Wichtig! Holzplatte unterlegen damit Beschichtung nicht ausbricht

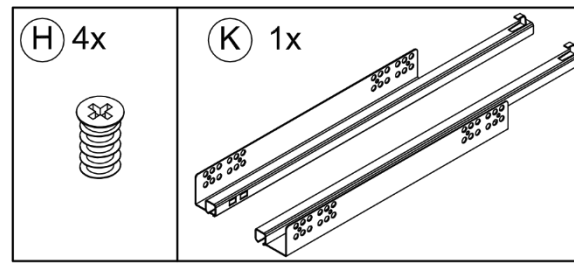



21

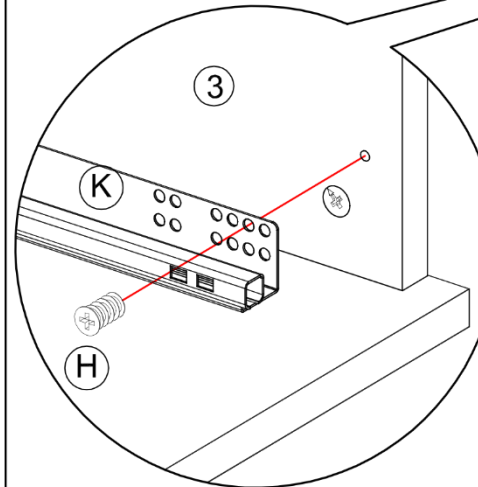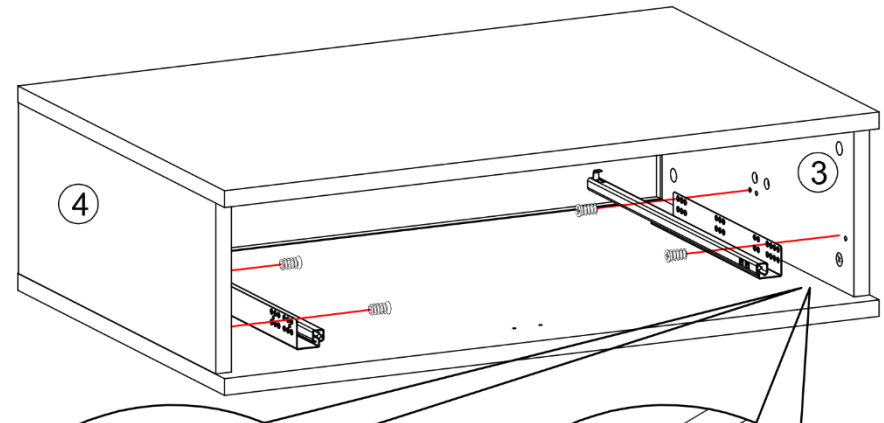

Push-to-open


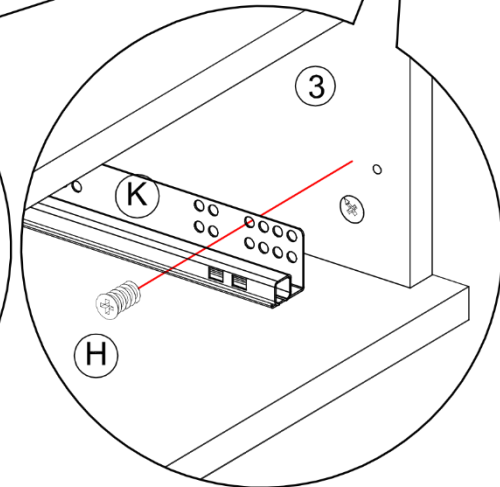


Griff-Option

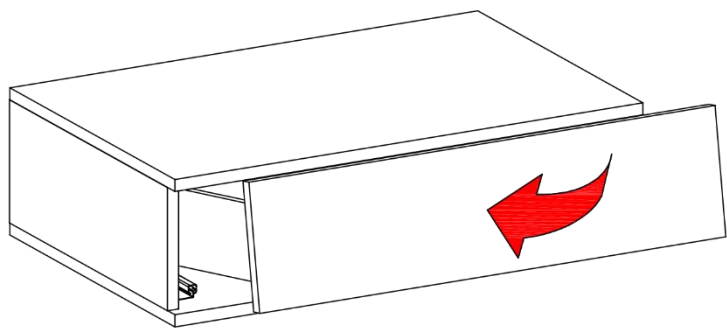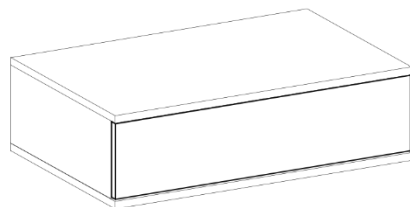



Bevor Sie die Schubladen in den Korpus einsetzen, montieren Sie den Korpus wie in der Montageanleitung auf Seite 7 beschrieben am Profil.

Achtung!!!
Beim Einschieben des Auszuges
darauf achten, das der
Sicherungsstift  ausgezogen ist!



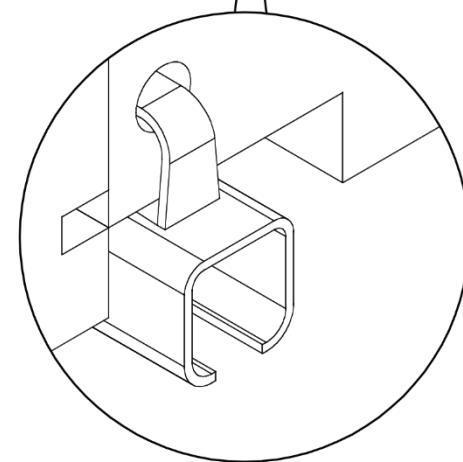
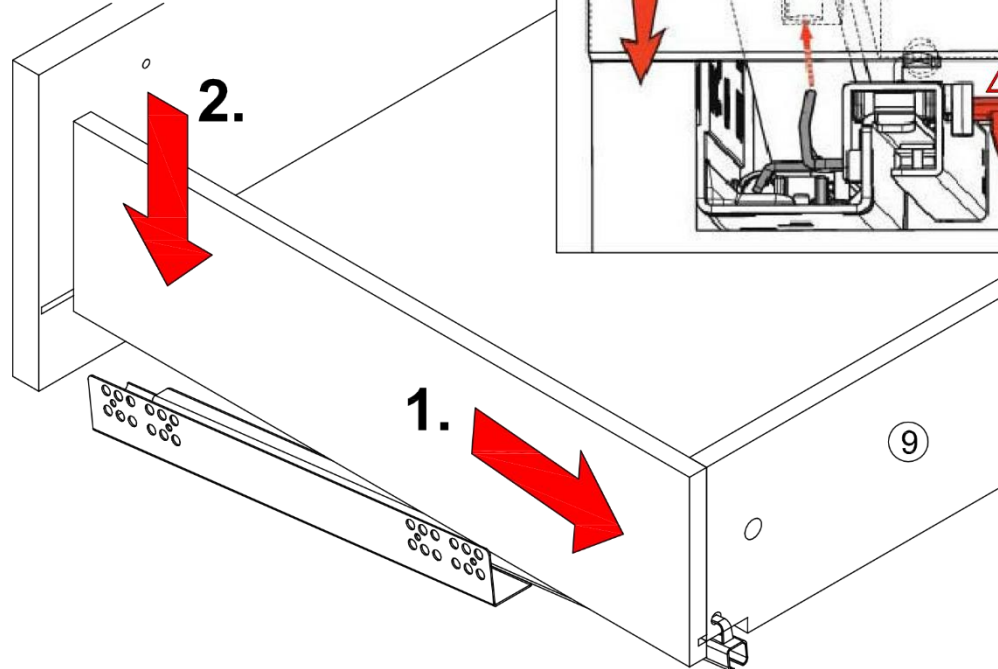




Soft

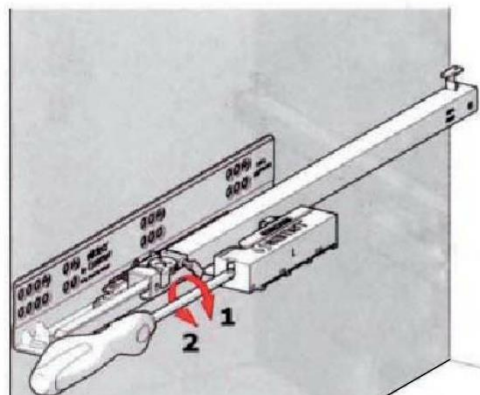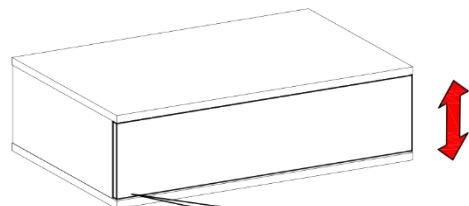

Tiefenverstellung
min. 2,5mm
max. 5,5mm

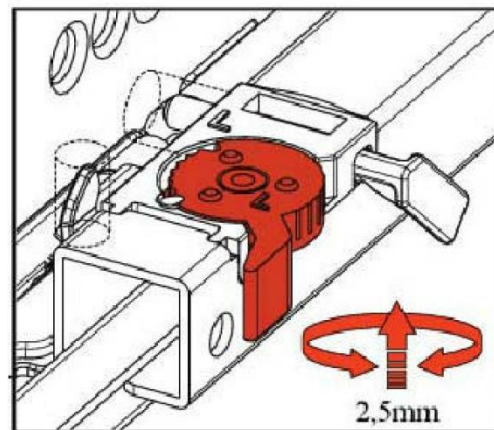
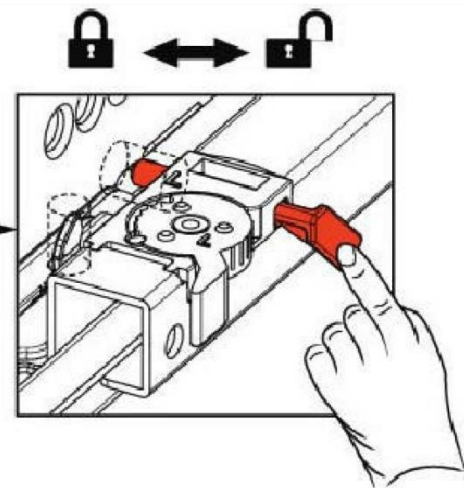
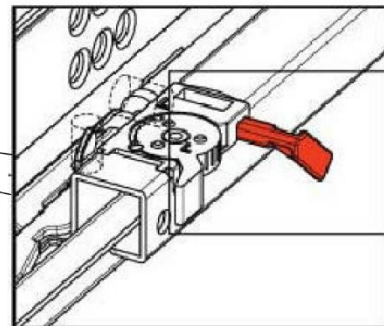
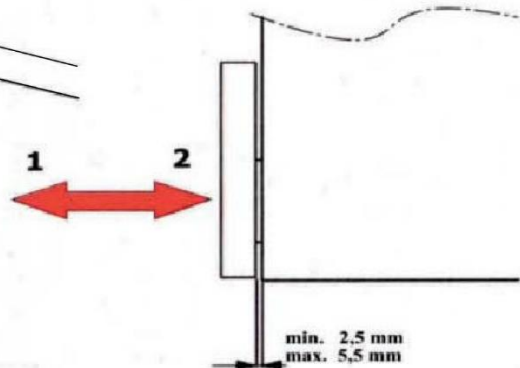


Höhenverstellung + 2,5 mm




Push-to-open:

Zum Öffnen und Schließen mittig drücken.

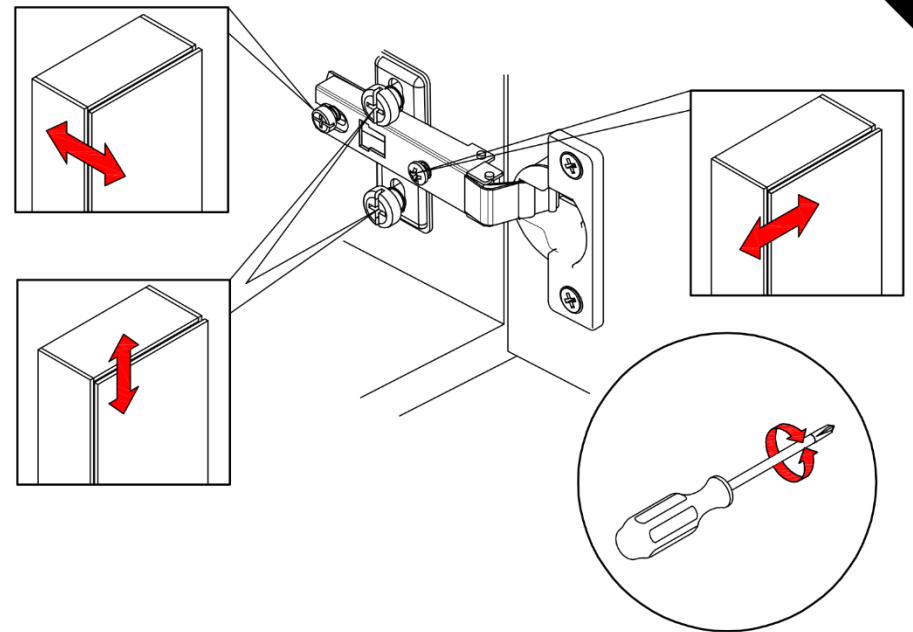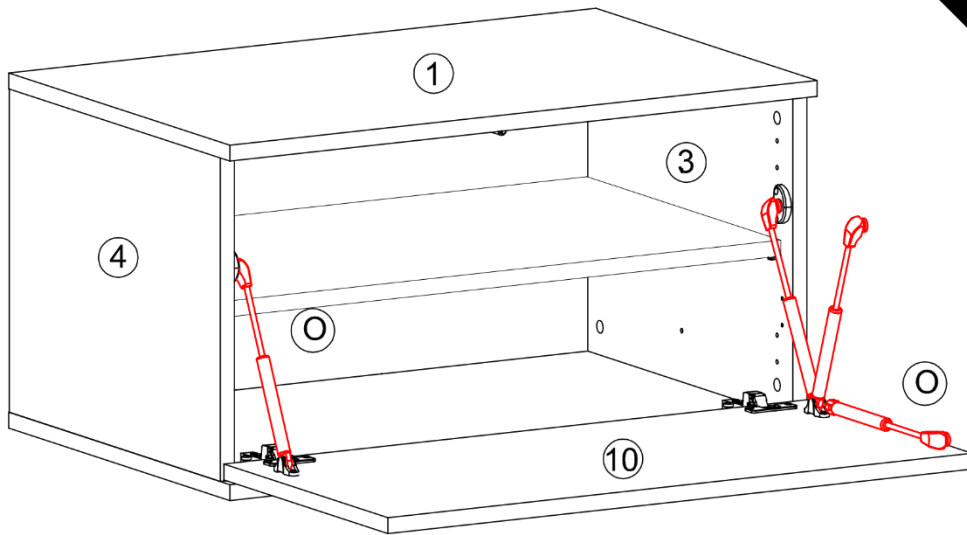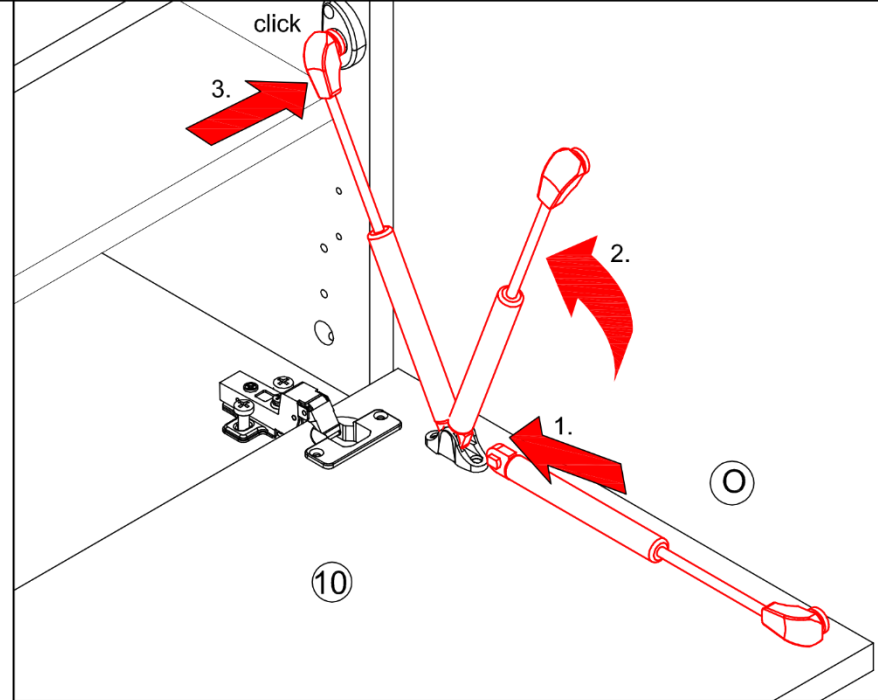
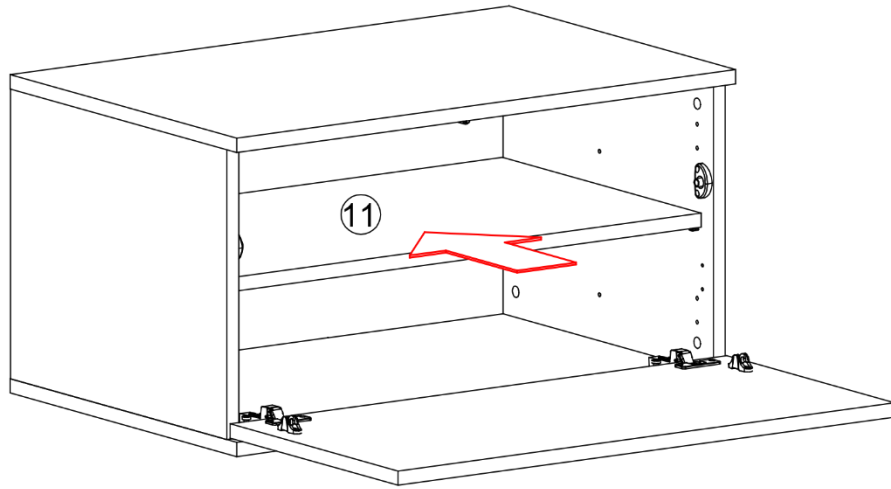


Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

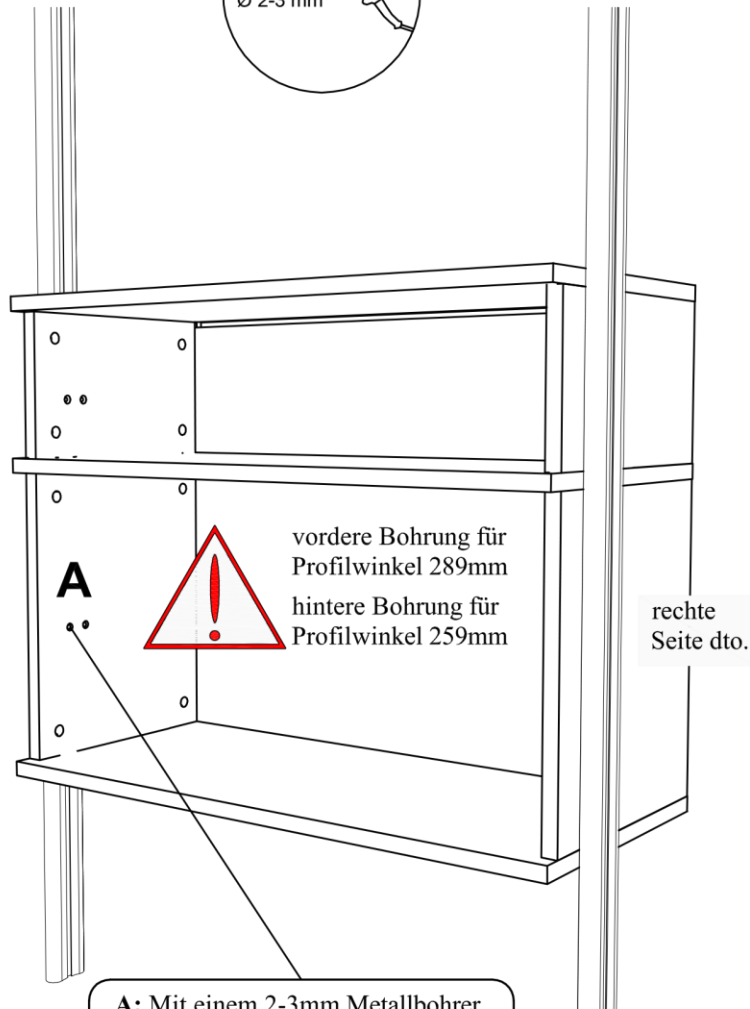

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst mittig durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite in tiefer liegende Profalnut bohren.

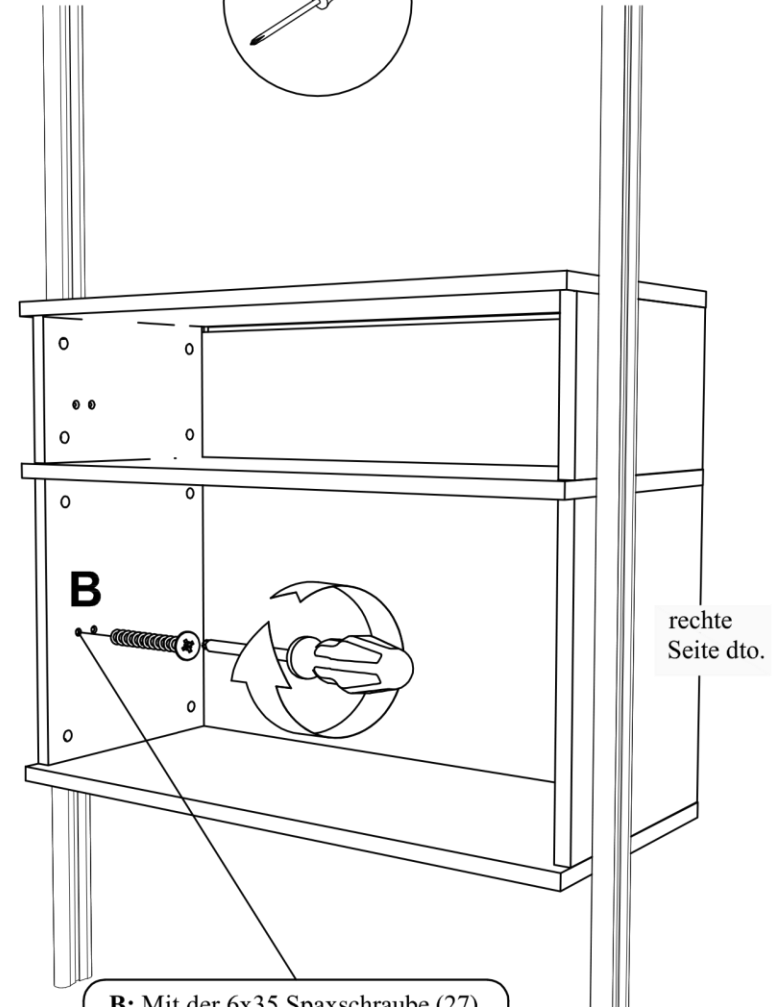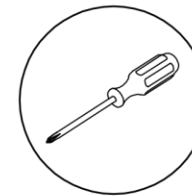

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27) durch die Seitenwand in die Profilwand schrauben.