

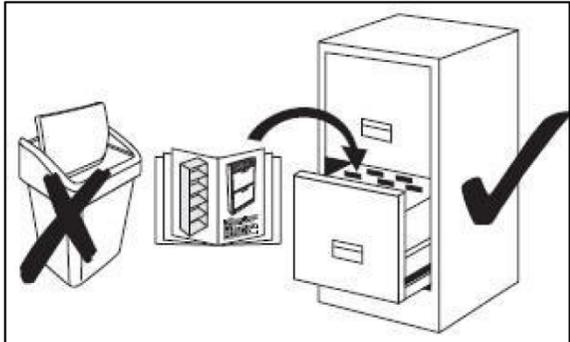
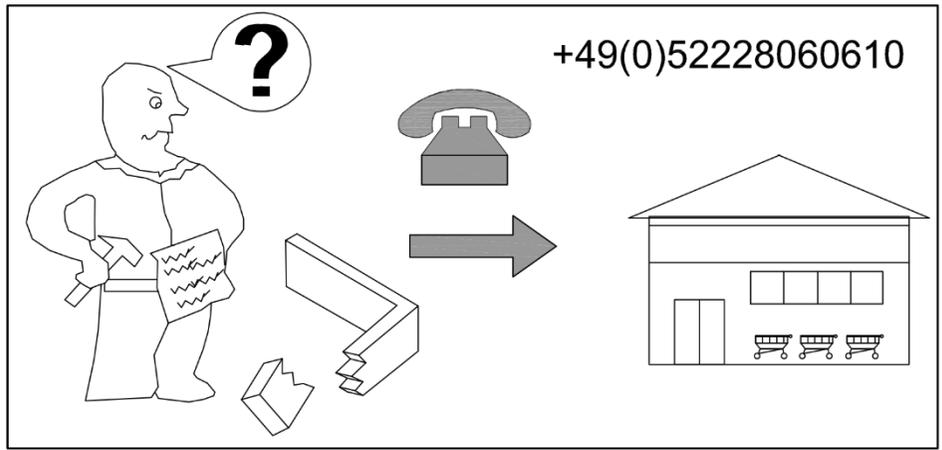
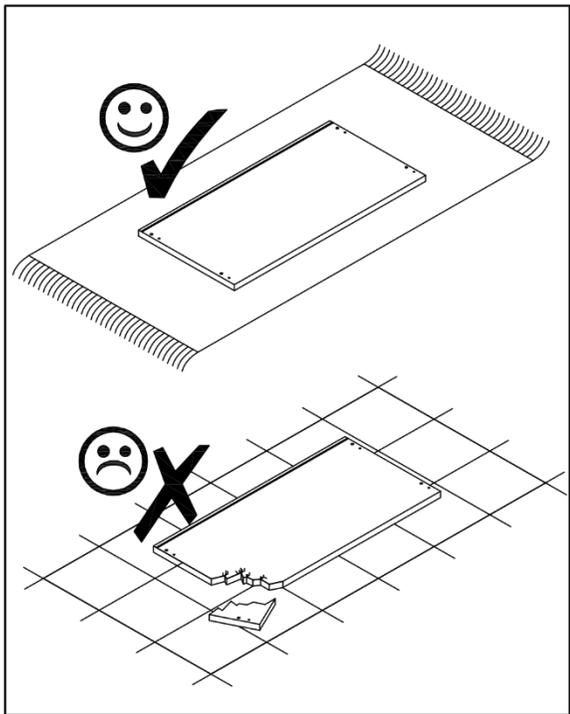
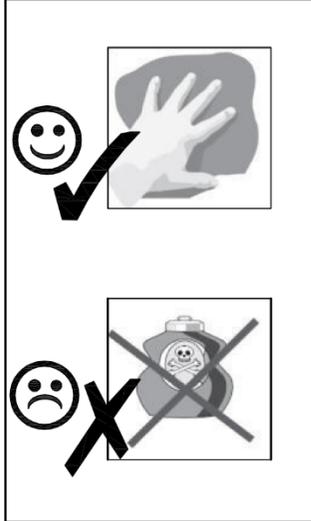


 Soft



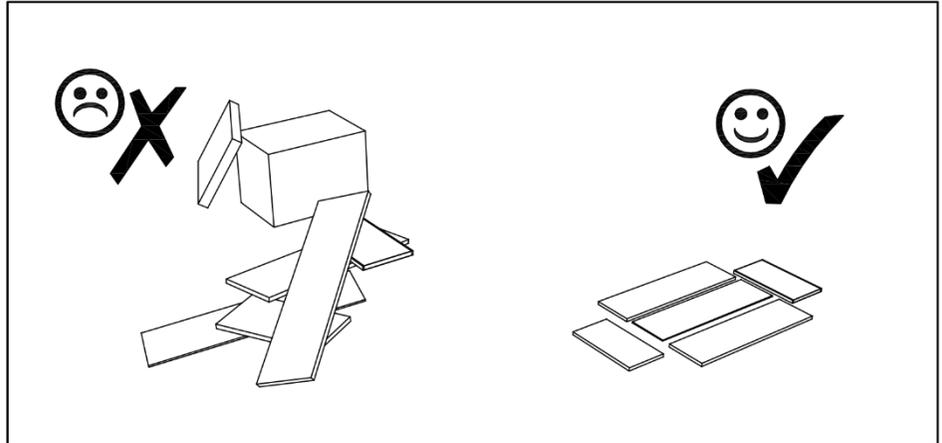


# Montageanleitung

Tür mit Druckschnapper

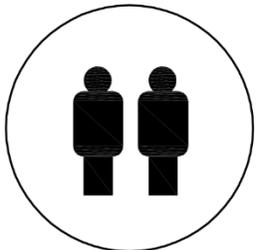

Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

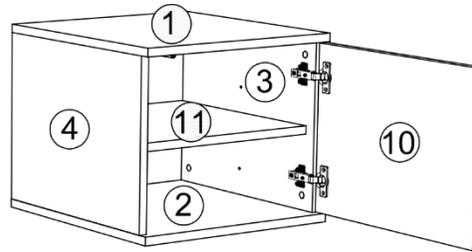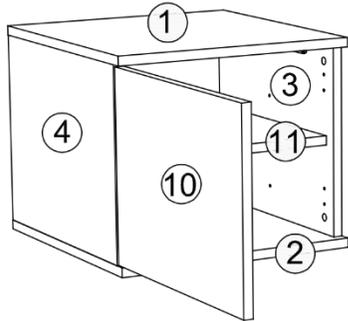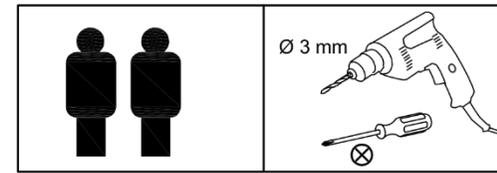

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Tür
11	Einlegeboden

Türmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
497 mm	382 mm	19 mm


<b>F</b> 2x  3,5x13	<b>G</b> 1x 	<b>H</b> 2x 	<b>J</b> 2x 	<b>K</b> 4x  3,5x15	<b>L</b> 4x 	<b>M</b> 8x 	<b>N</b> 8x 	
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--



Soft

# Befestigung Dämpfer, Türanschlag links

## 1a

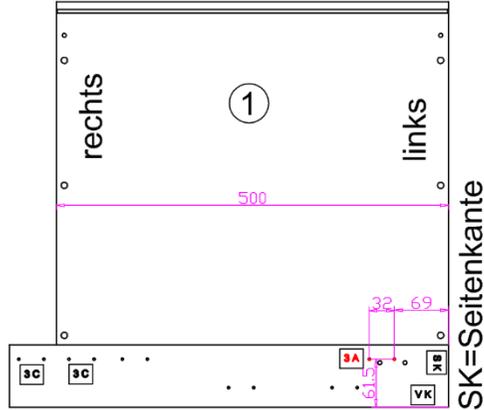

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone 500er Korpus: Bohrung 3A


Türanschlag rechts: Schablone umdrehen und an rechter Seitenkante anlegen

F 2x





3,5x13

G 1x

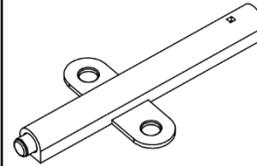

## 2a



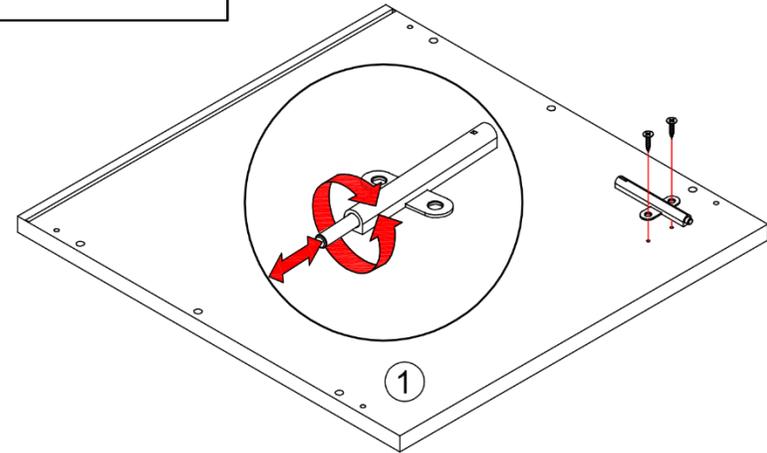
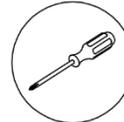




Soft

# Montageanleitung

3er Schubkastenelement Tiefe 359

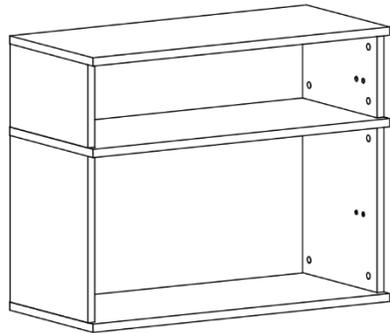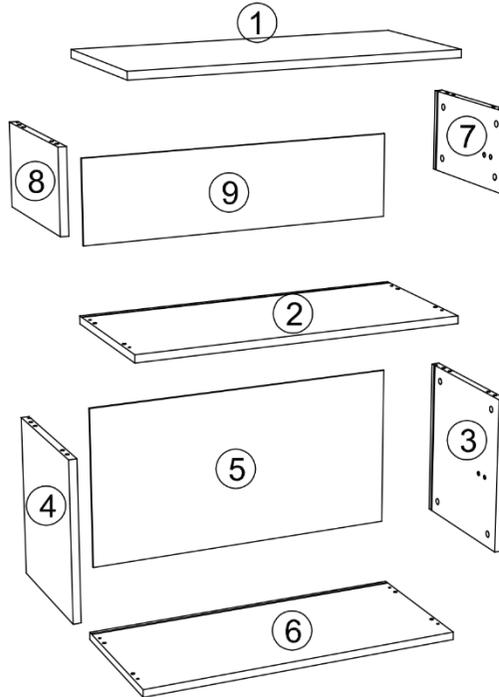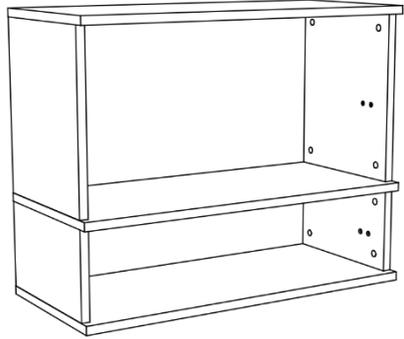

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden
7	Seite rechts schmal
8	Seite links schmal
9	Rückwand schmal

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	639 mm



<b>A</b> 16x  8x30	<b>B</b> 4x  11mm	<b>C</b> 16x  Ø15	<b>D</b> 4x 	<b>J</b> 4x 															
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**F** Soft

**B** 4x  
11mm

**J** 4x

**3**

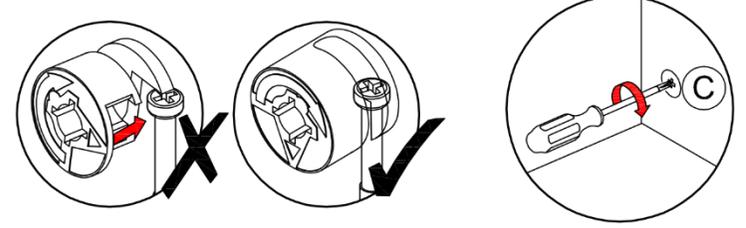
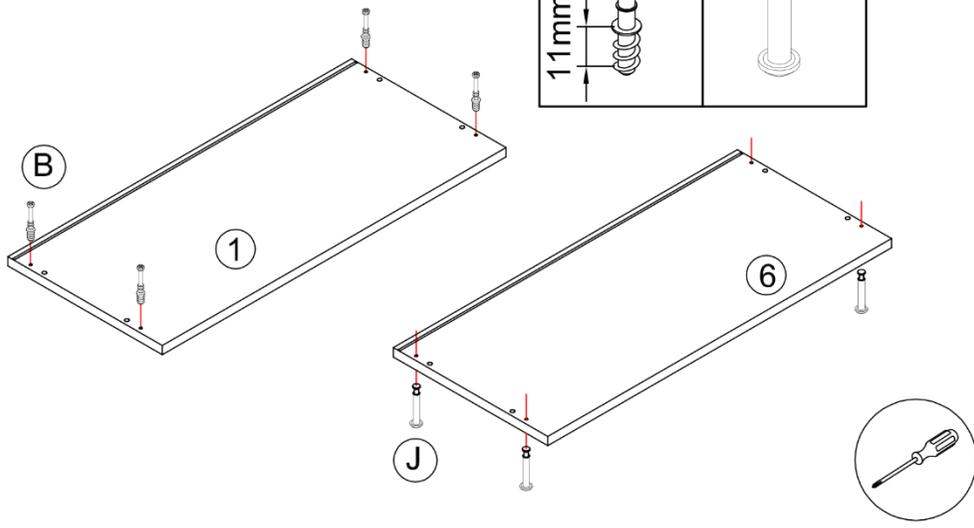


**5**

**A** 8x  
8x30




**C** 8x  
Ø15

**4**

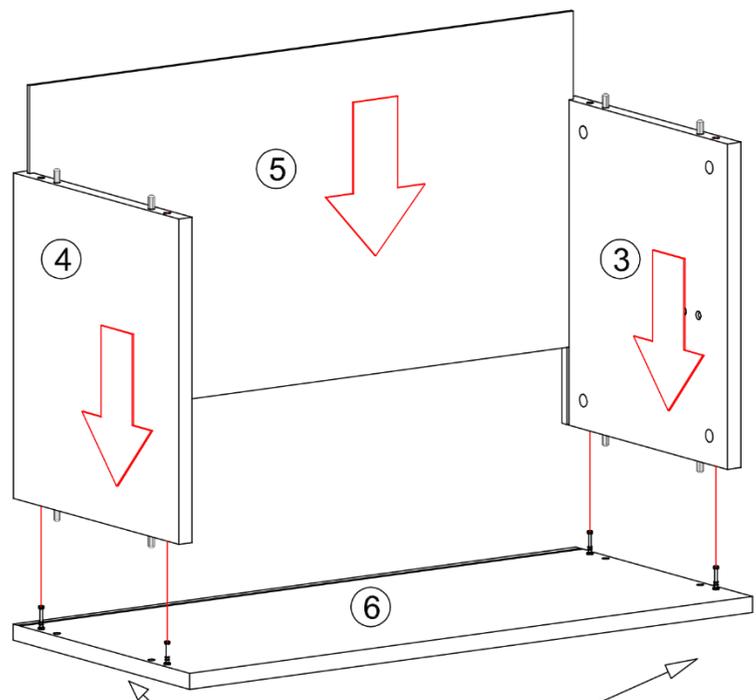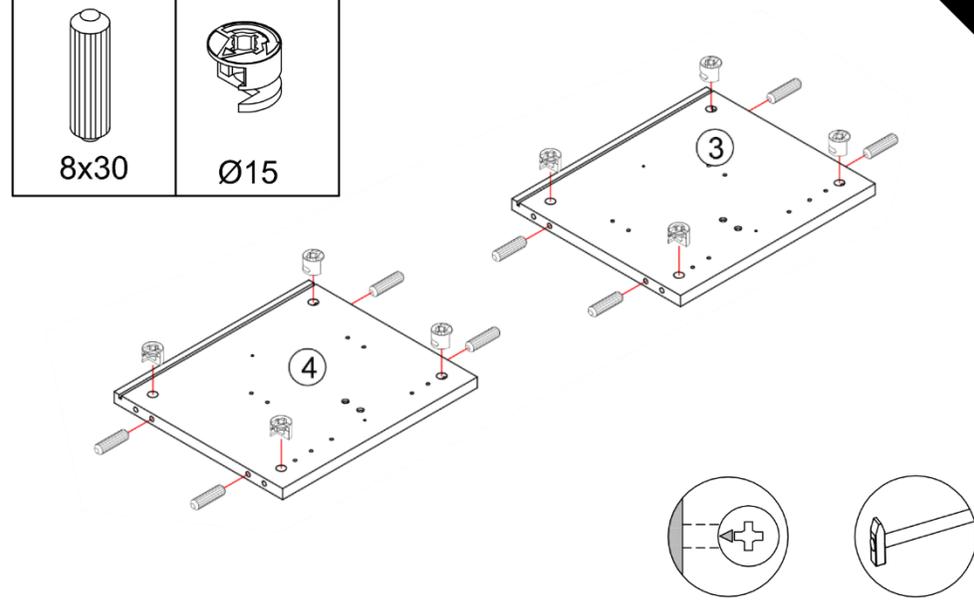

**ACHTUNG!**  
Der Unterboden hat auf der Unterseite 2x4 Bohrungen!

**F** Soft

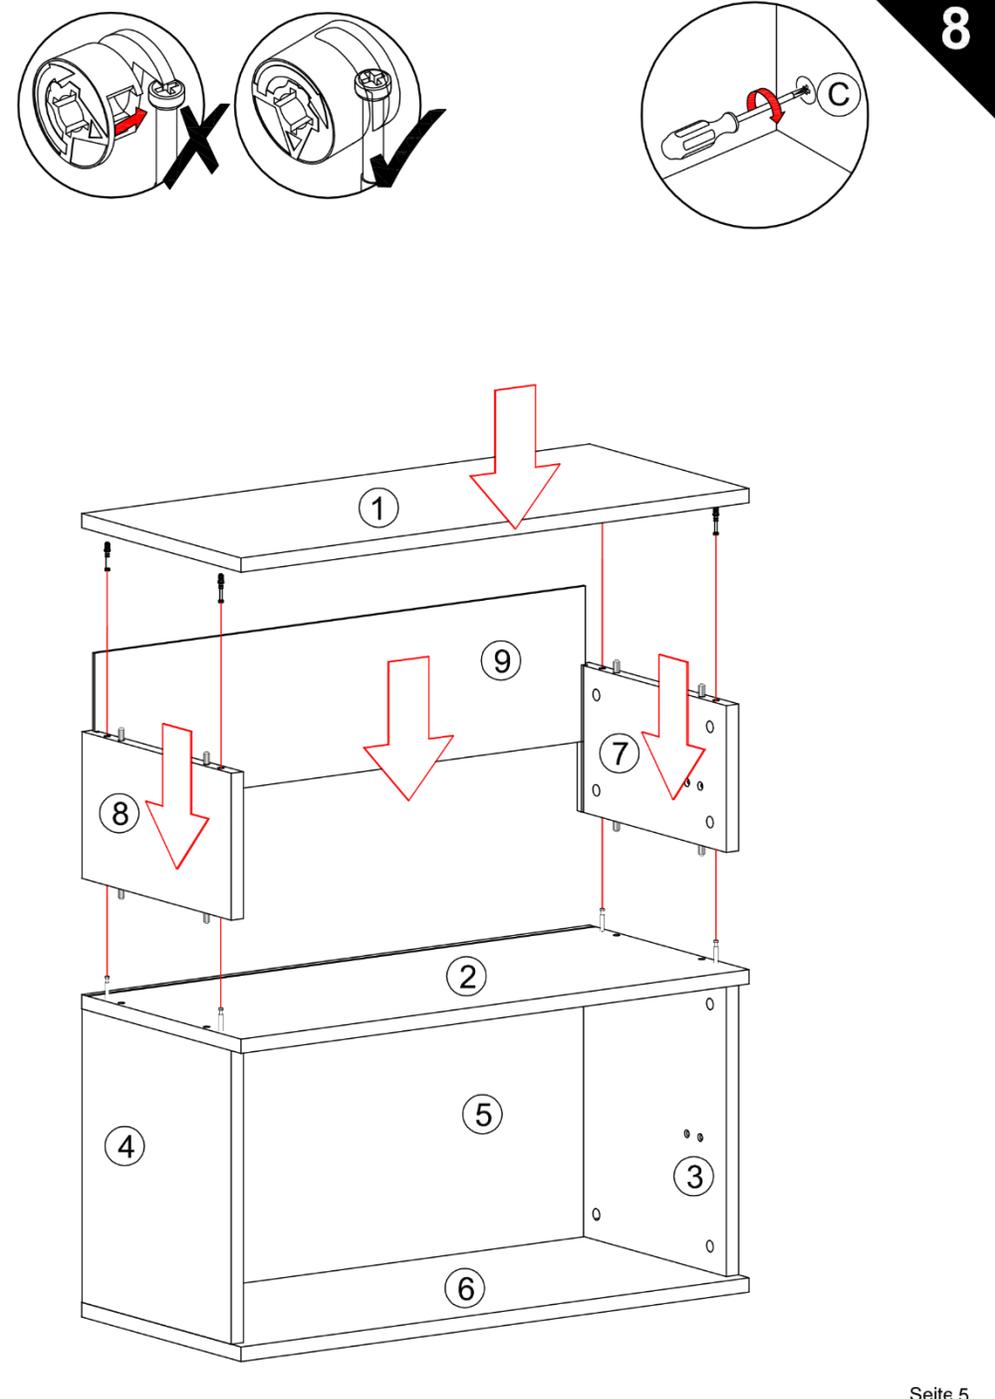
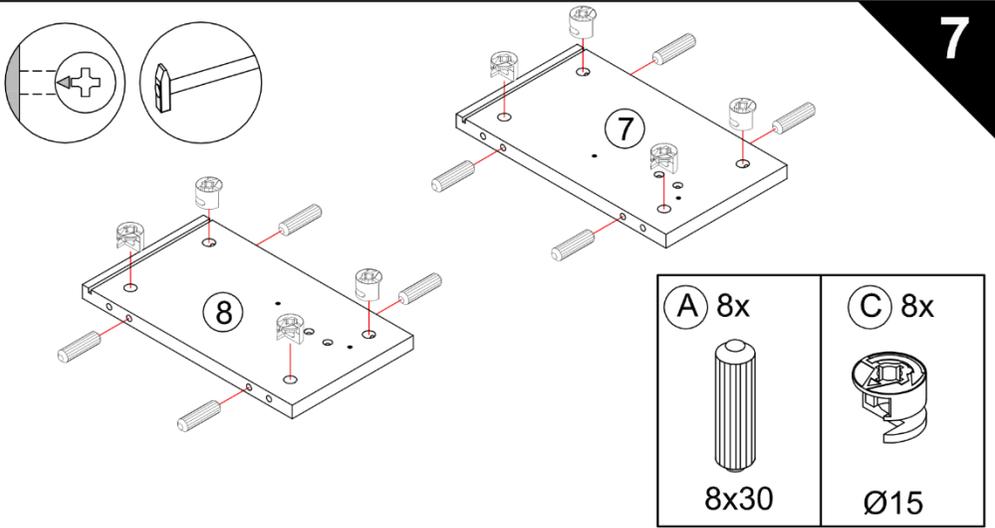
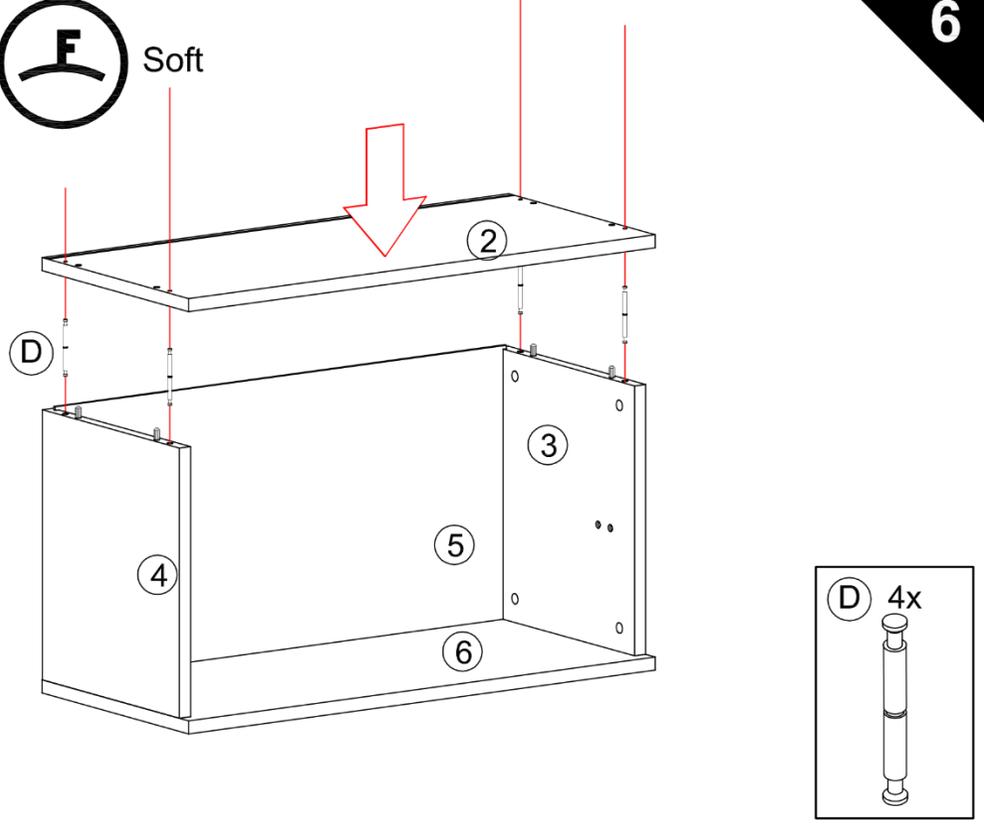




Soft


# Montageanleitung

1er Schublade Tiefe 519

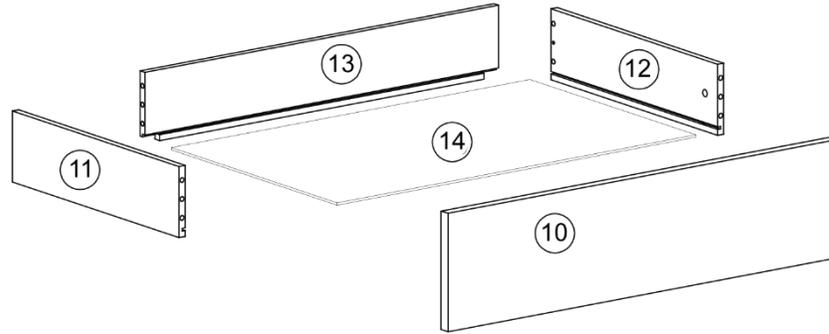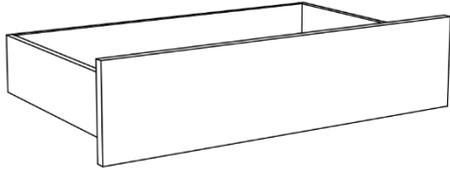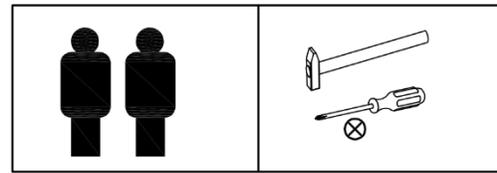


Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
10	Schubkastenvorderstück
11	Schubkastenzarge links
12	Schubkastenzarge rechts
13	Schubkastenzarge hinten
14	Schubkastenboden

Option

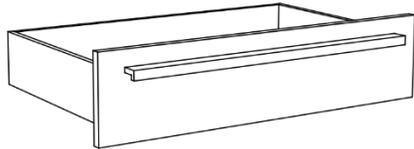

L 3x

M 1x

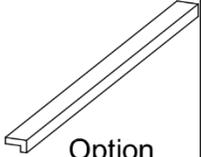

Option

Option


Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	232 mm
-	-	-
-	-	-

A 8x



8x30

D 4x



8mm

E 4x




Ø12


H 4x



I 2x




K 1x

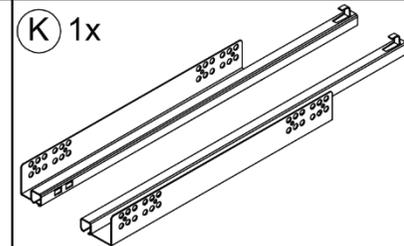


**F** Soft

9

- (A) 4x  
8x30
- (D) 2x  
8 mm
- (E) 2x  
Ø12

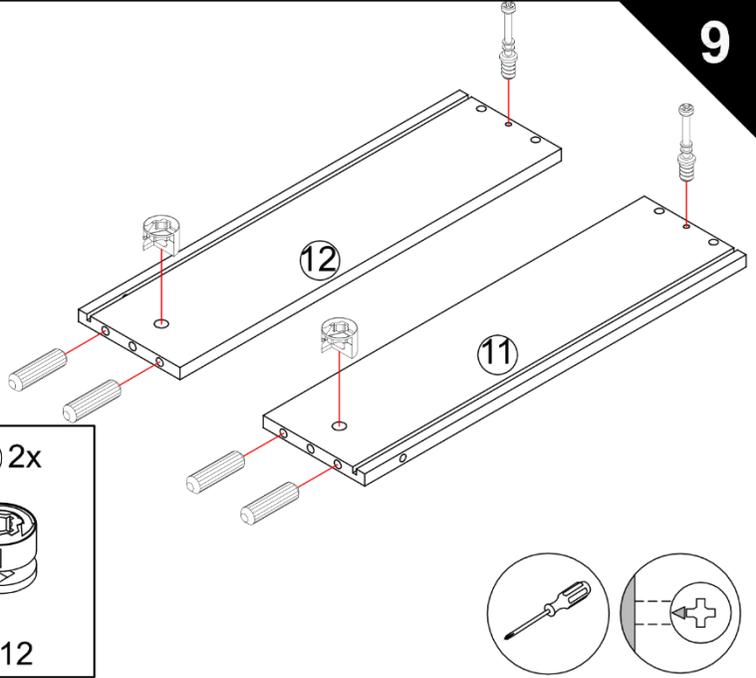


11

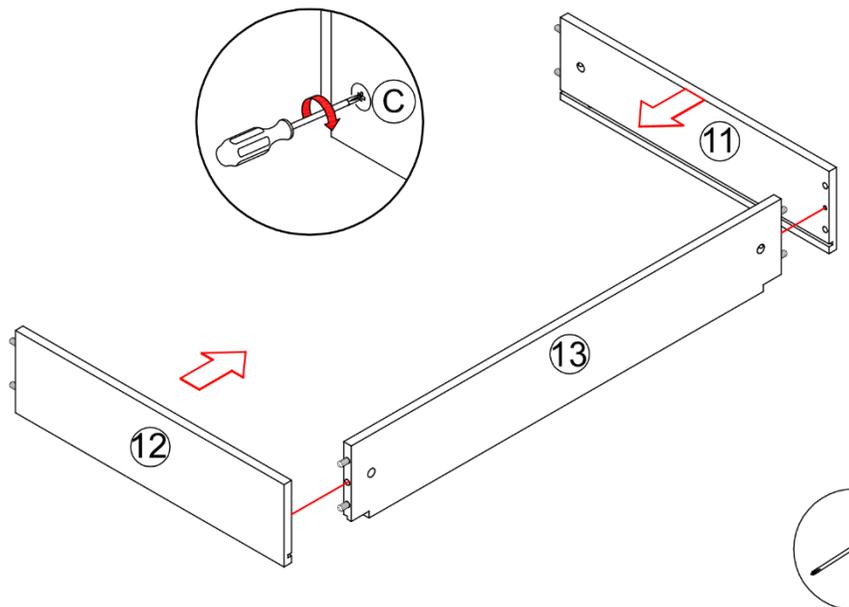


10

- (A) 4x  
8x30
- (E) 2x  
Ø12
- (D) 2x  
8 mm



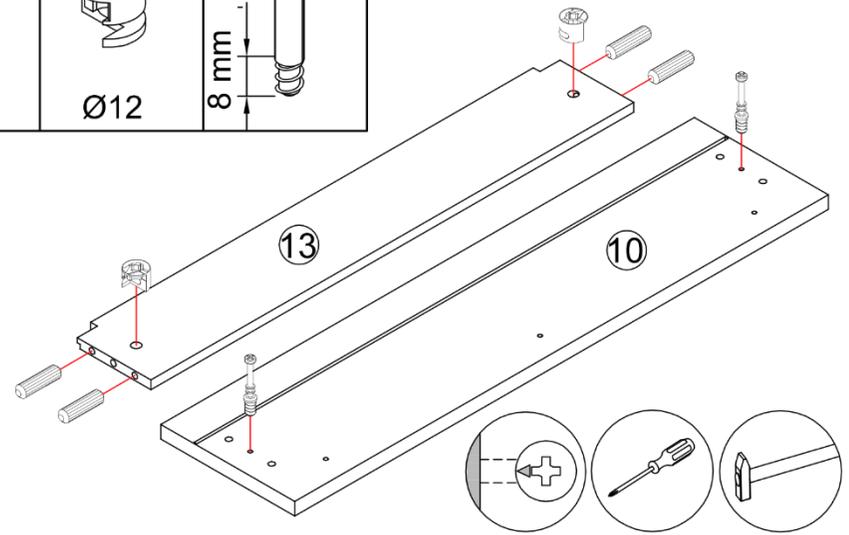


12




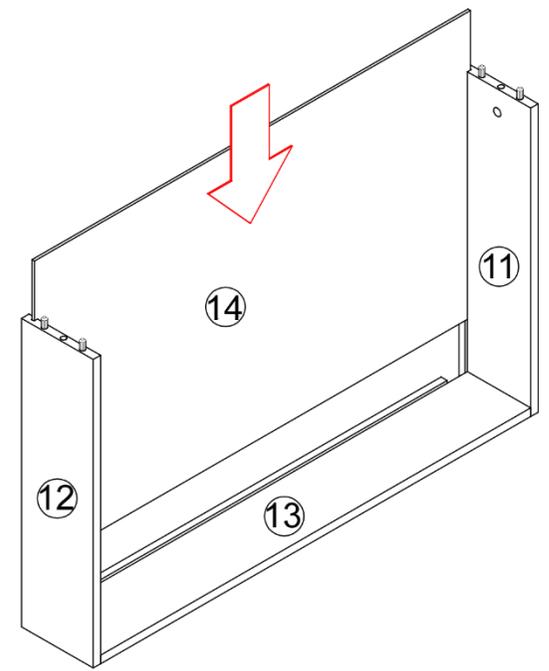


**F** Soft


**13**

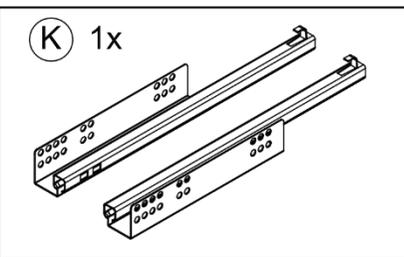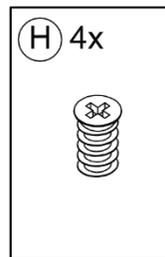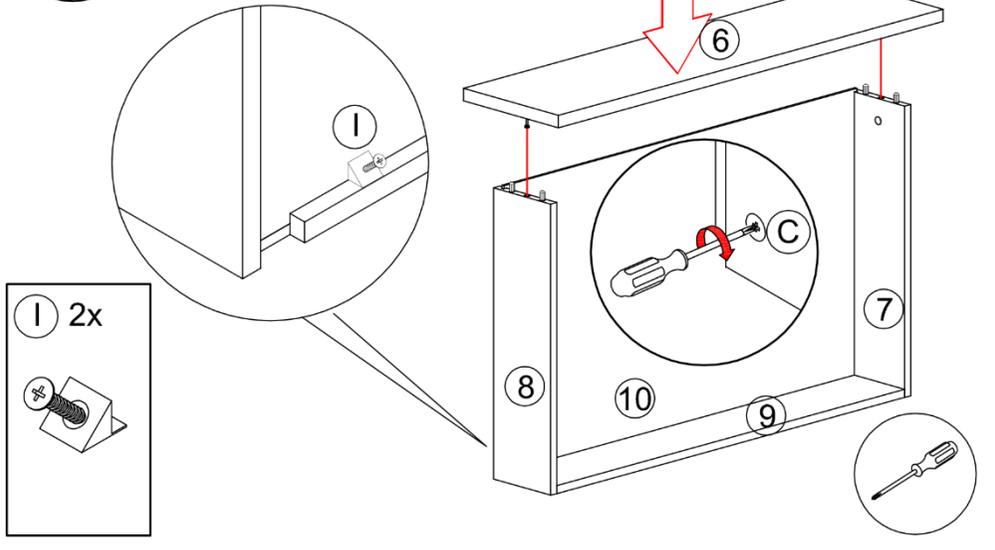

**15**

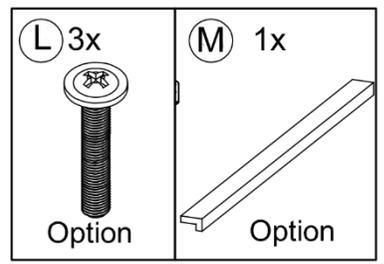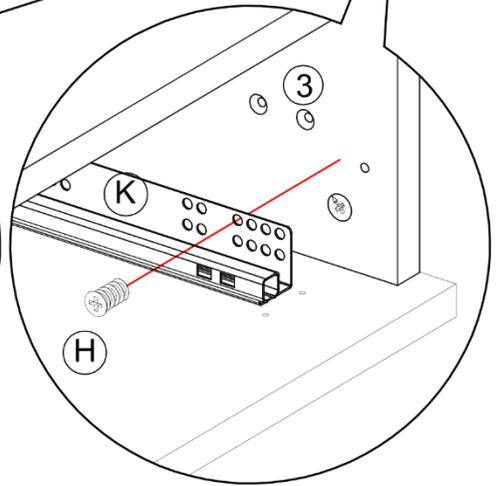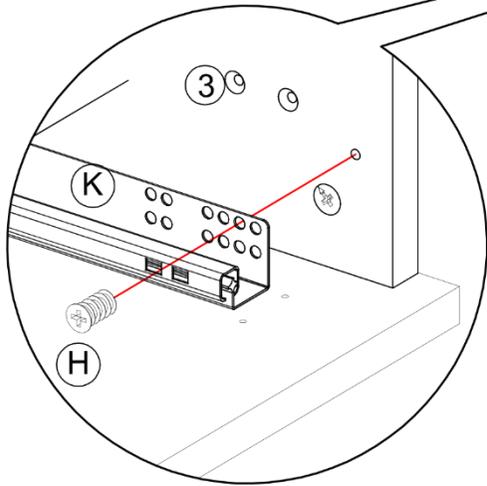
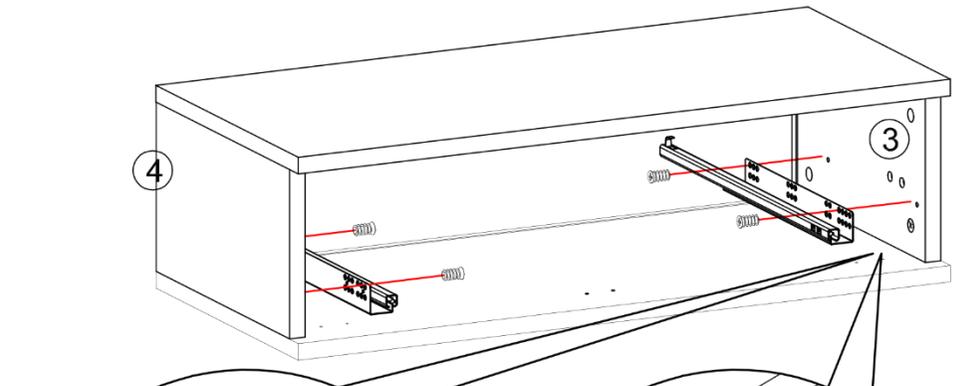


**14**

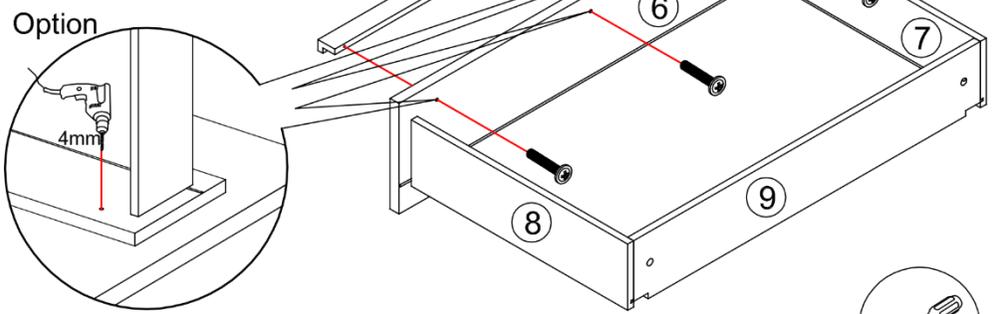



Wichtig! Holzplatte unterlegen damit Beschichtung nicht ausbricht








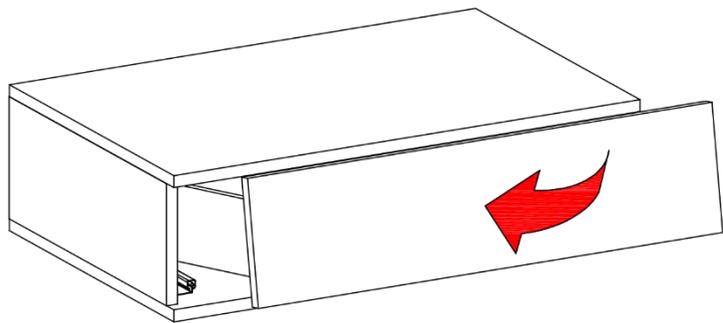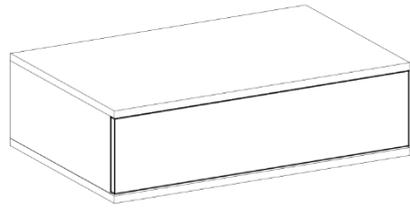

Bevor Sie die Schubladen in den Korpus einsetzen, montieren Sie den Korpus wie in der Montageanleitung auf Seite 7 beschrieben am Profil.

Achtung!!!  
Beim Einschieben des Auszuges  
darauf achten, das der  
Sicherungsstift  ausgezogen ist!

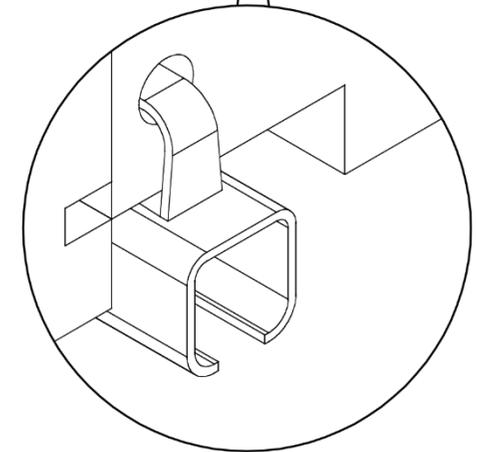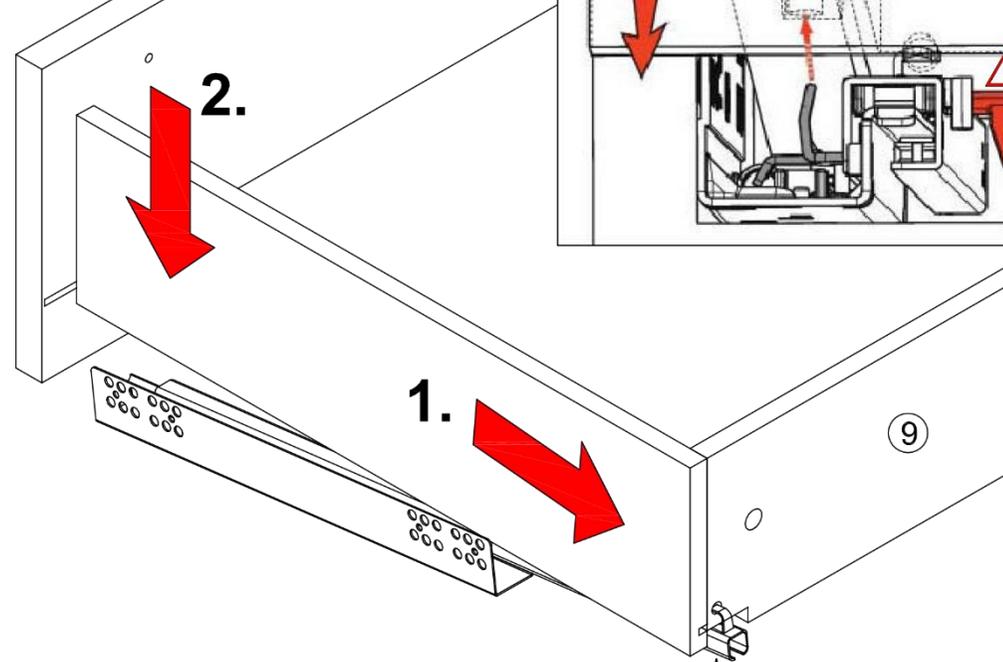

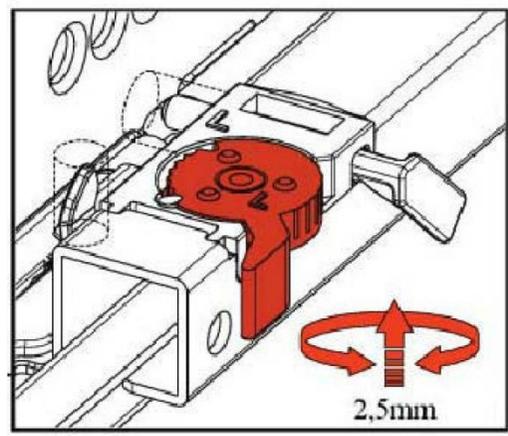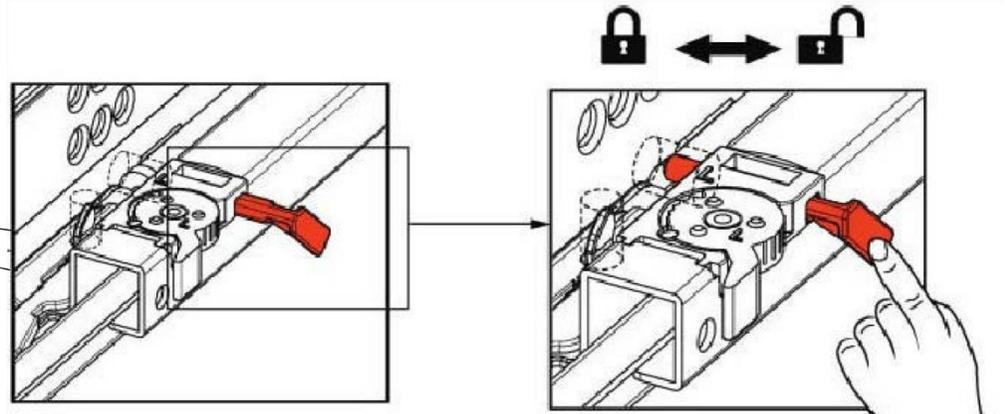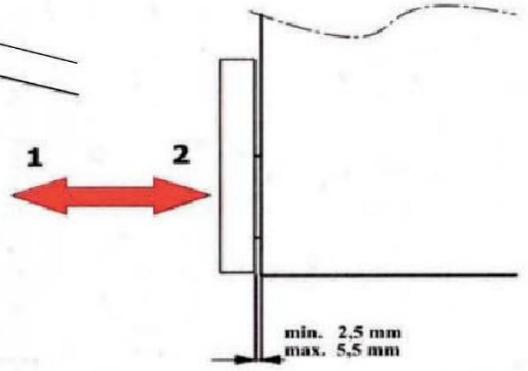
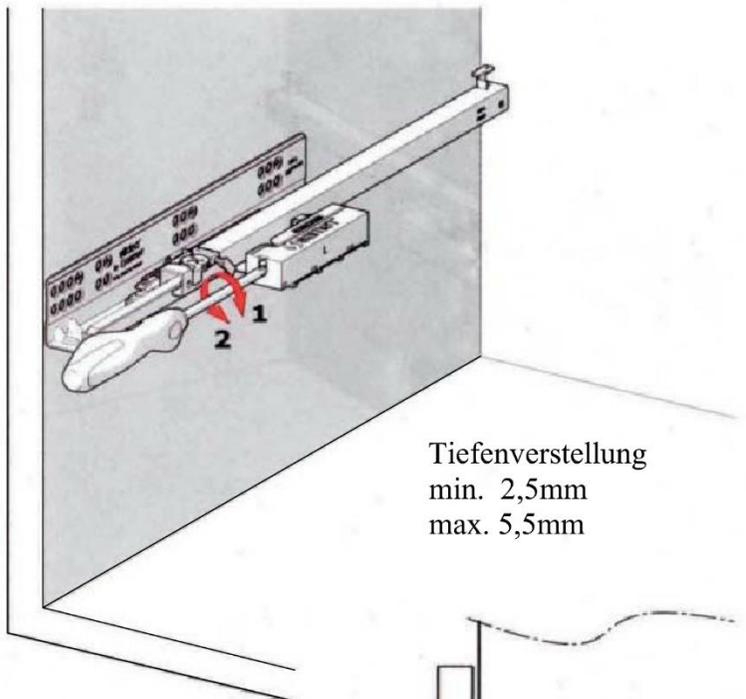
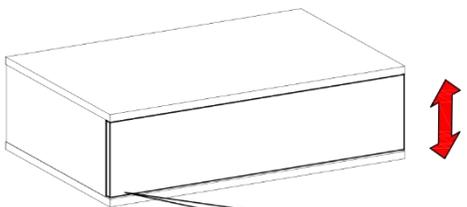


**Push-to-open:**



Zum Öffnen und Schließen mittig drücken.

**F** Soft



16

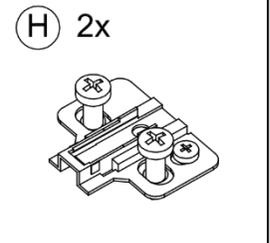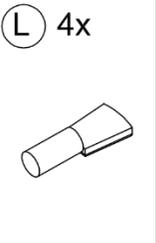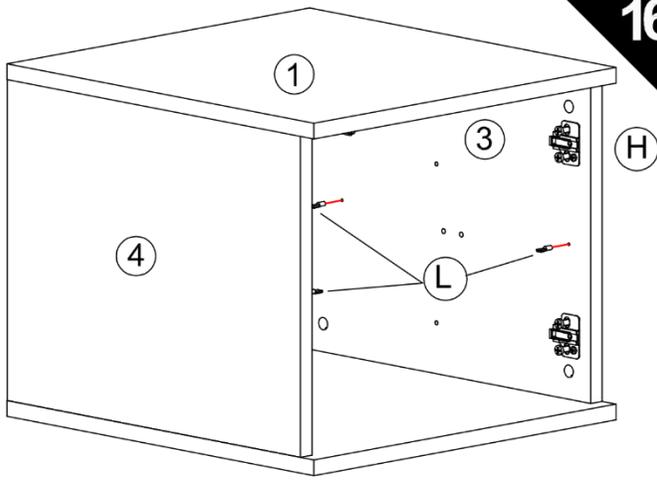


18

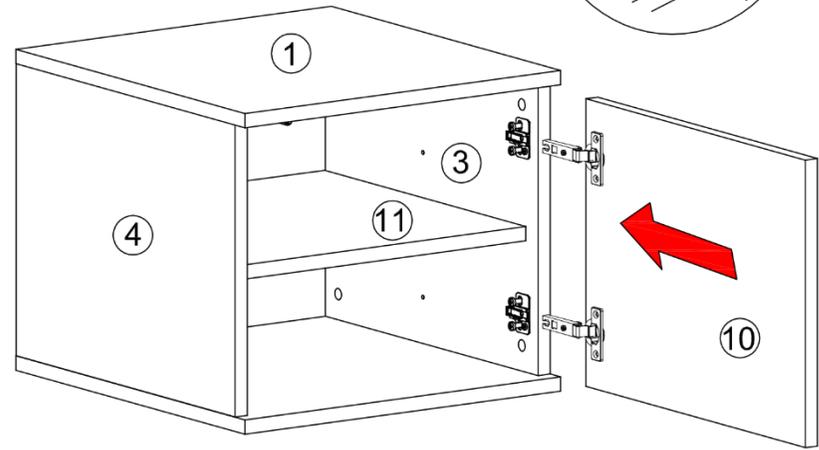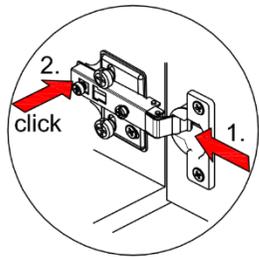

17

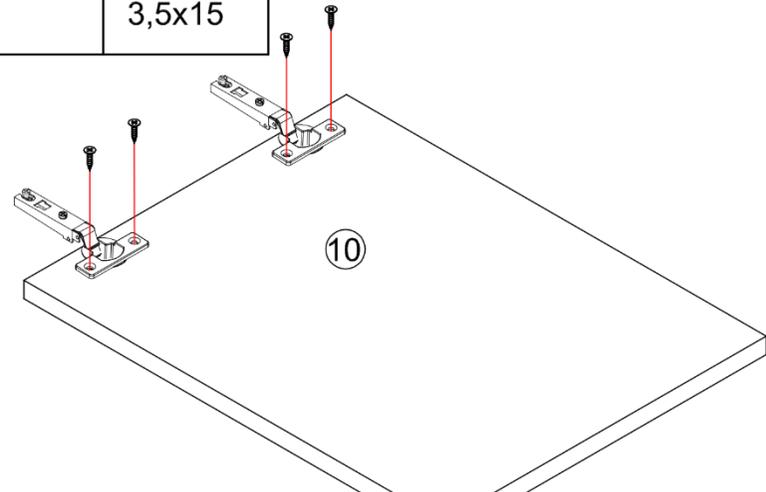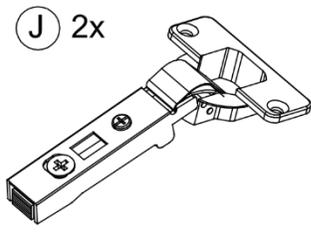

19

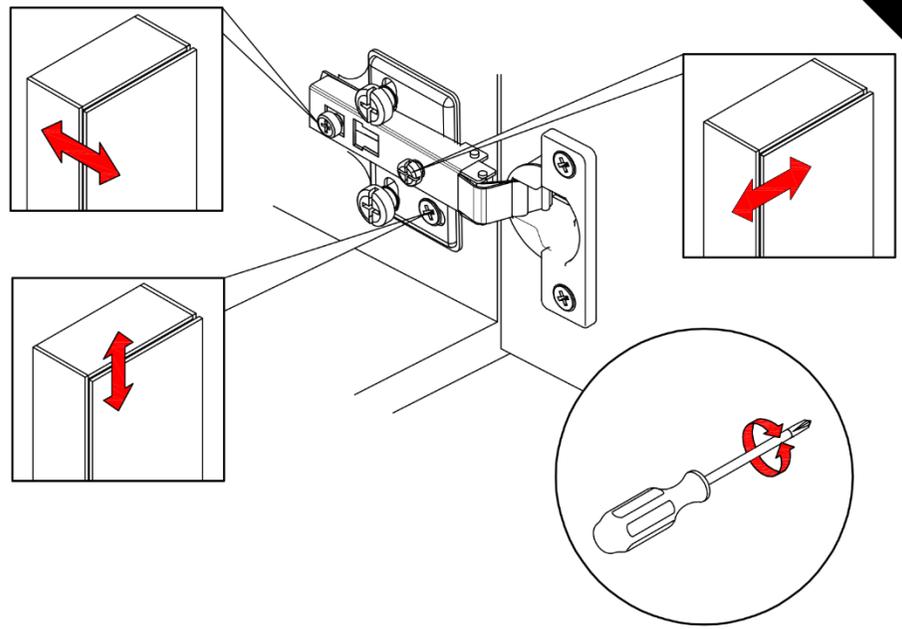





Soft

# Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung



Ø 2-3 mm

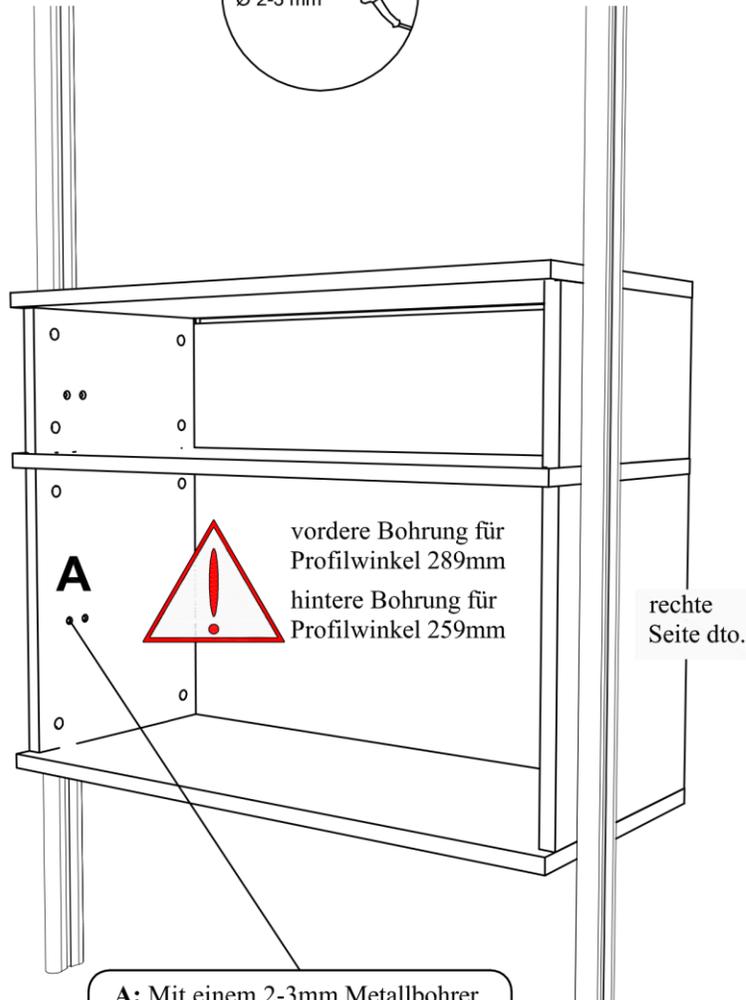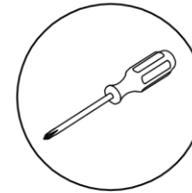


**A**




vordere Bohrung für  
Profilwinkel 289mm  
hintere Bohrung für  
Profilwinkel 259mm

rechte  
Seite dto.

**A:** Mit einem 2-3mm Metallbohrer  
möglichst mittig durch die  
vorhandene Bohrung in der  
Korpussseite in tiefer liegende  
Profilnut bohren.

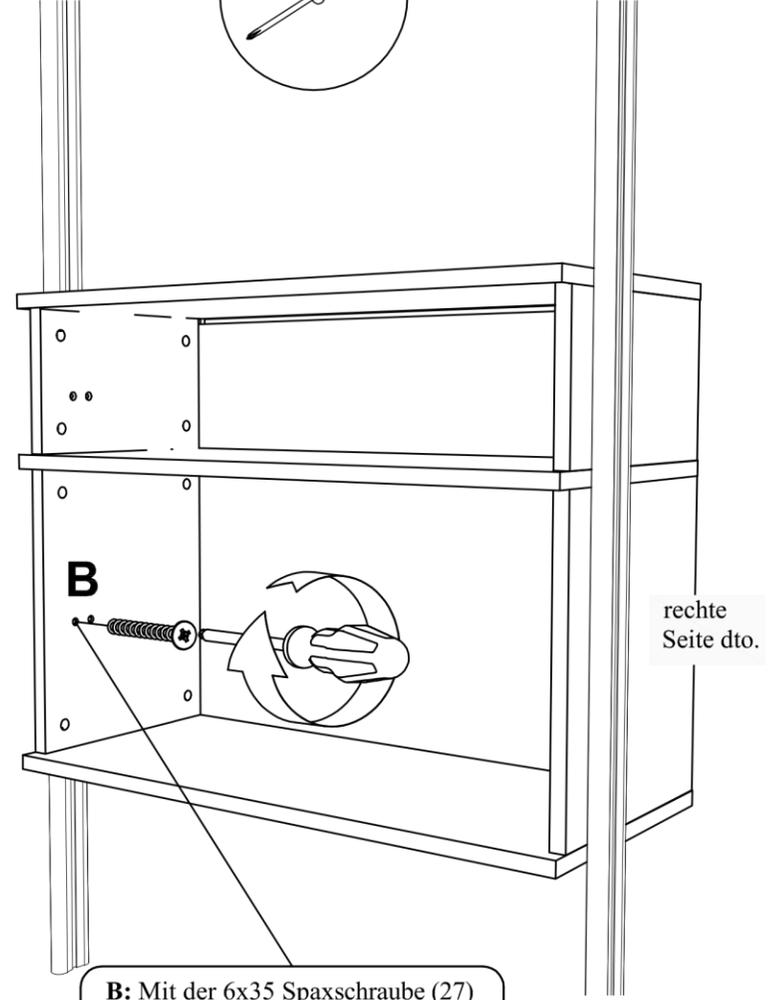

**B**

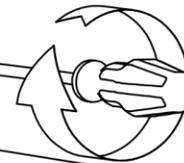

rechte  
Seite dto.

**B:** Mit der 6x35 Spaxschraube (27)  
durch die Seitenwand in die  
Profilwand schrauben.