Soft

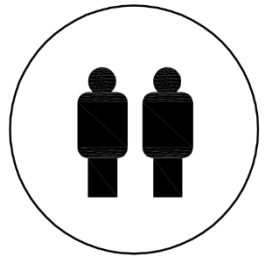

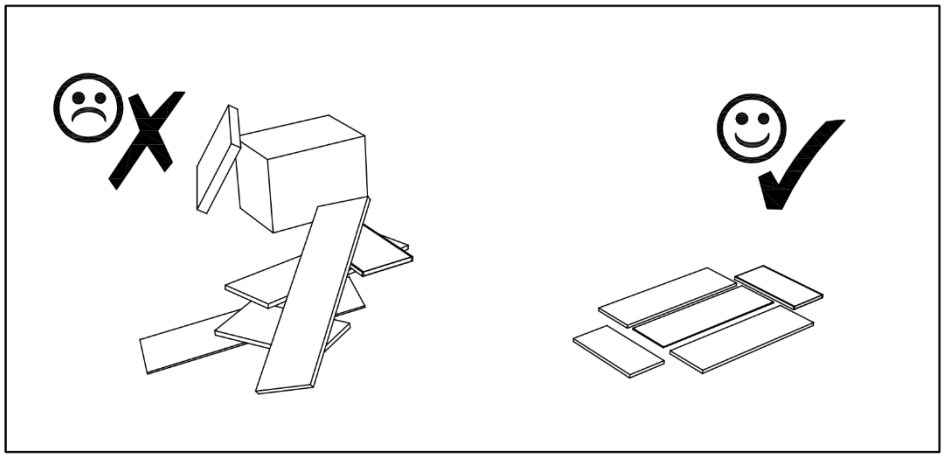

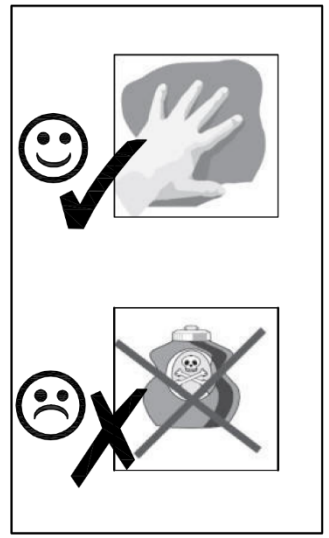

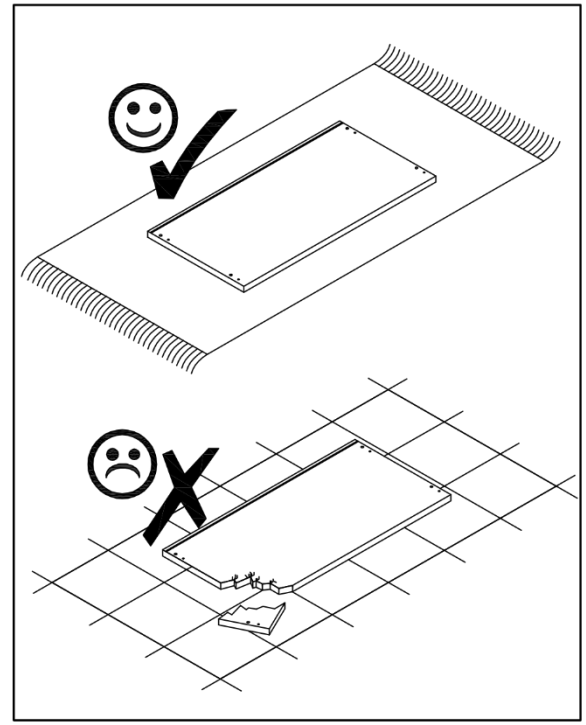

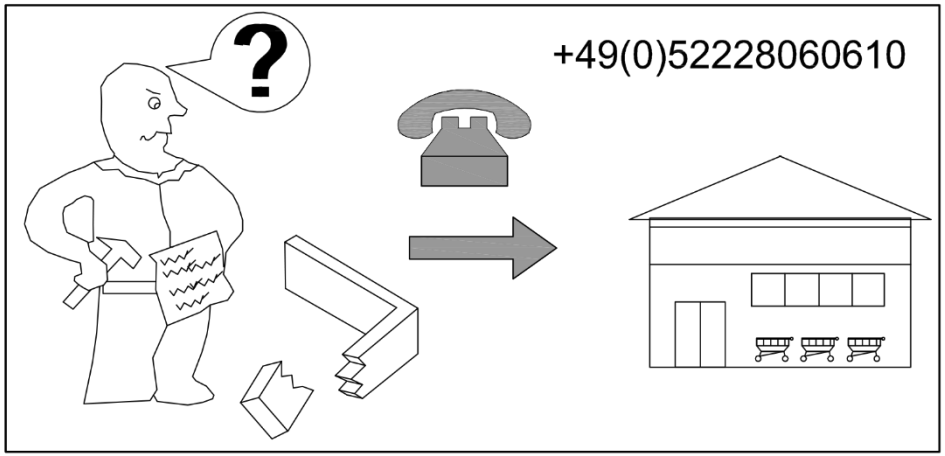

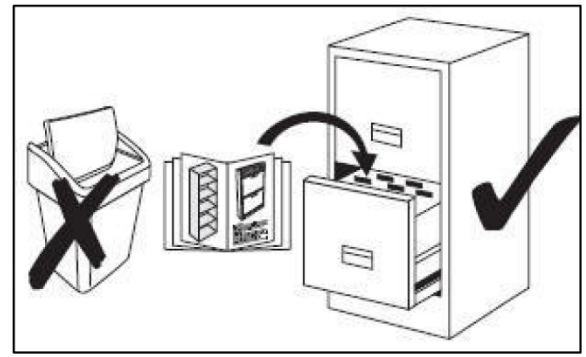

Soft

Montageanleitung

Klappe mit Druckschnäpper

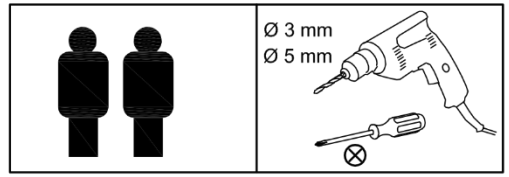

Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

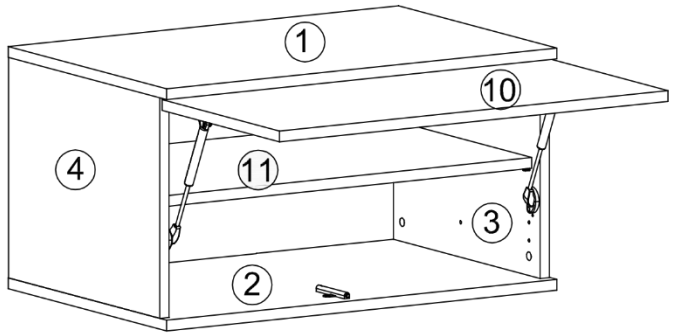

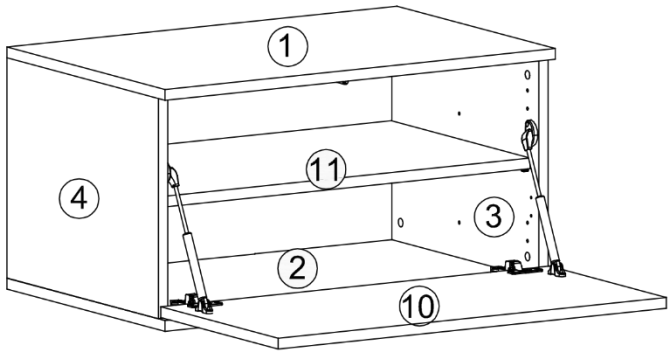

Ersatzteil-nummer	**Bauteilbezeichnung**
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Klappe
11	Einlegeboden

Klappenmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
797 mm	382 mm	19 mm

F 4x	G 2x	H 4x	J 4x	K 24x	L 8x	M 16x	N 16x	O 4x
3,5x13	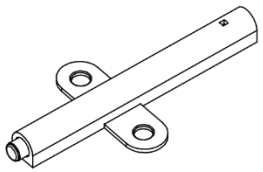	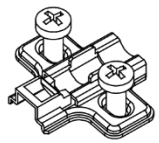	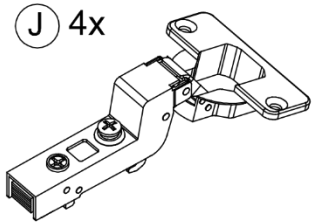	3,5x15				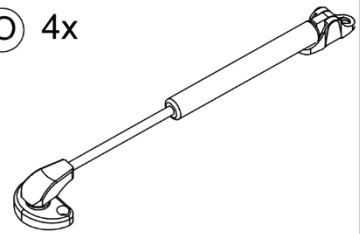

Soft

Befestigung Dämpfer

1

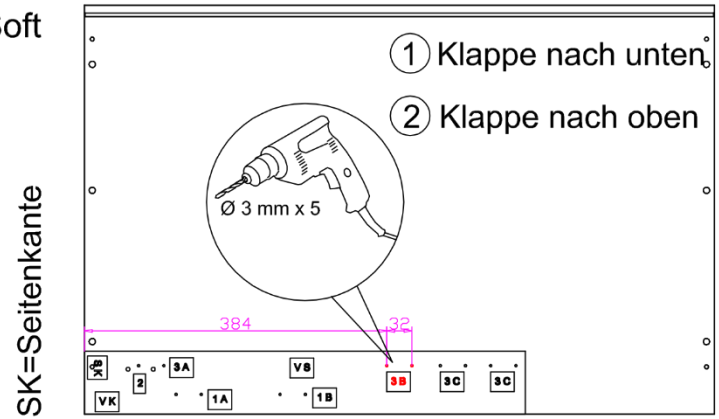

Bohrung mittels Bohrschablone

(1) Oberboden / (2) Unterboden: Bohrung 3B

F 4x

3,5x13

G 2x

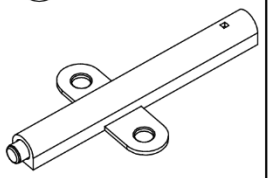

2

2x

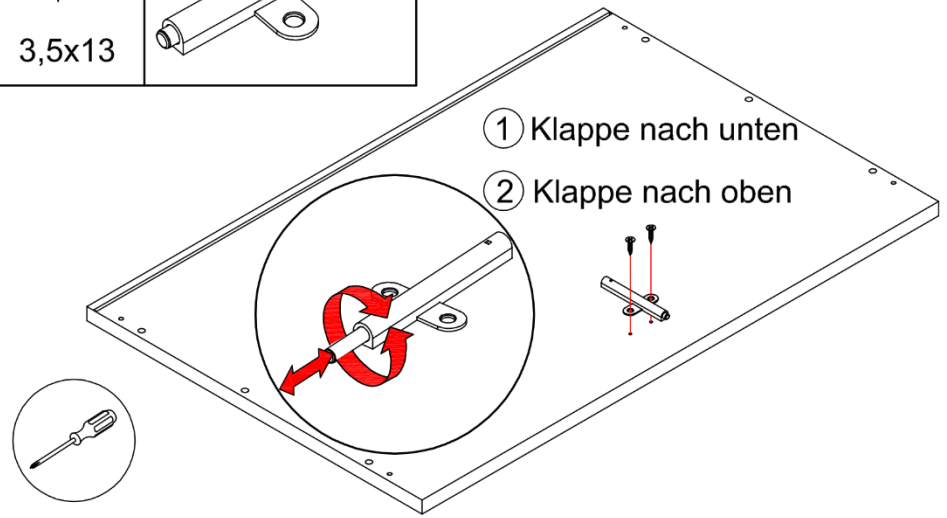

Befestigung Montageplatte

3

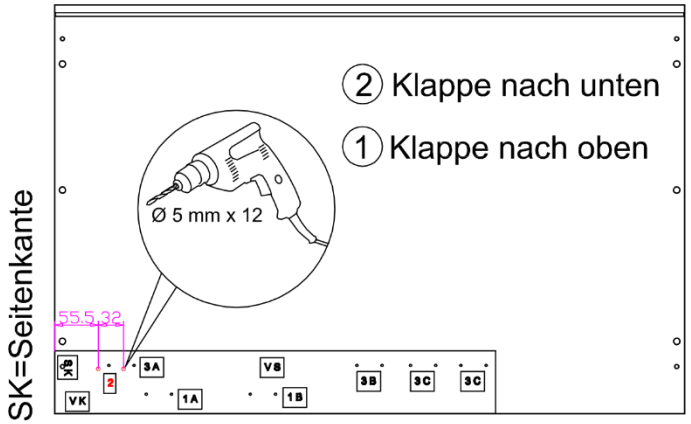

Bohrung mittels Bohrschablone

(2) Unterboden / (1) Oberboden: Bohrung 2

rechte Montageplatte: Schablone umdrehen und an rechter Seitenkante anlegen

H 4x

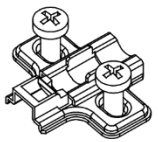

4

2x

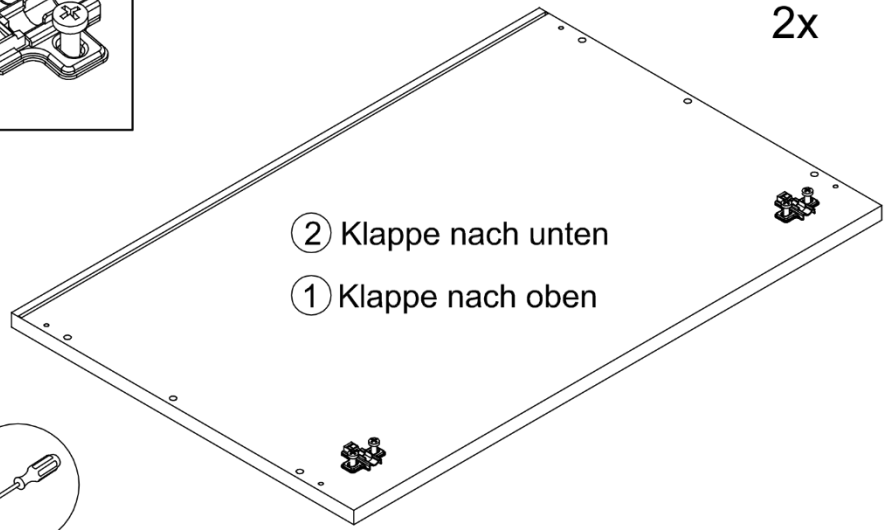

5

Soft

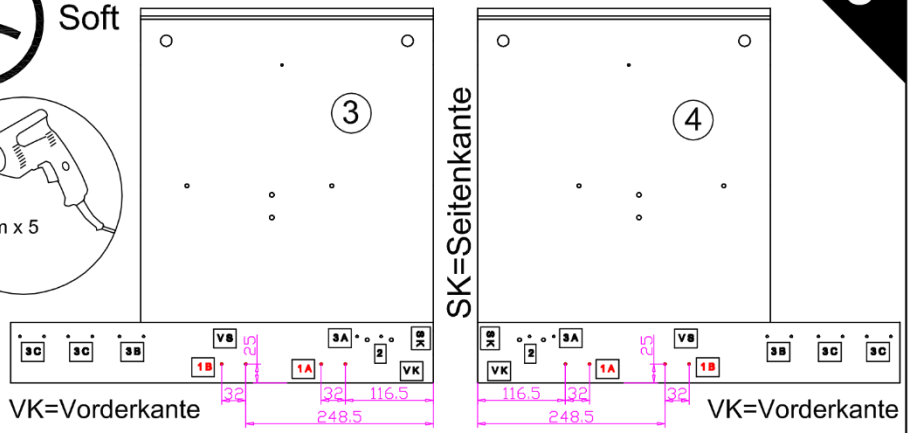

Befestigung Klappenhalter in Korpusseite

Bohrung 1A für Öffnung nach unten,1B für Öffnung nach oben

rechte Seite Schablone umdrehen rechts anlegen

6

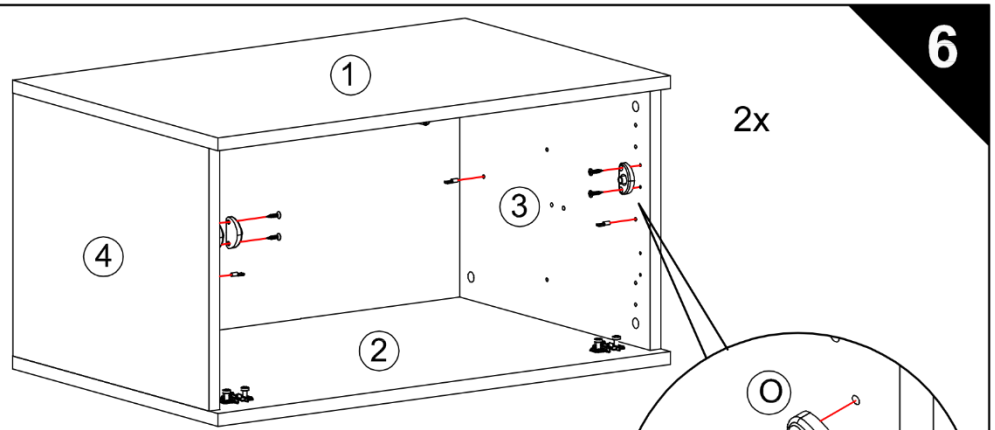

K 8x

3,5x15

L 8x



7

J 4x

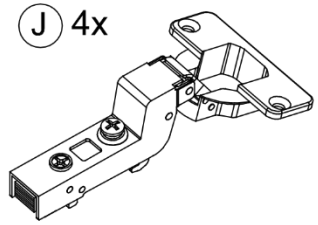

K 16x

3,5x15

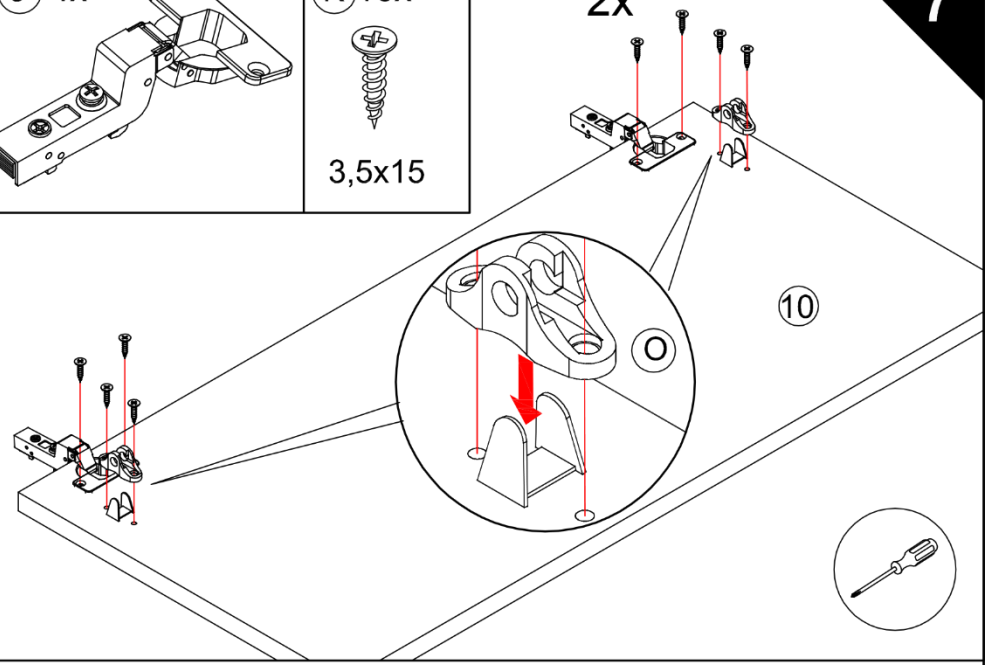

8

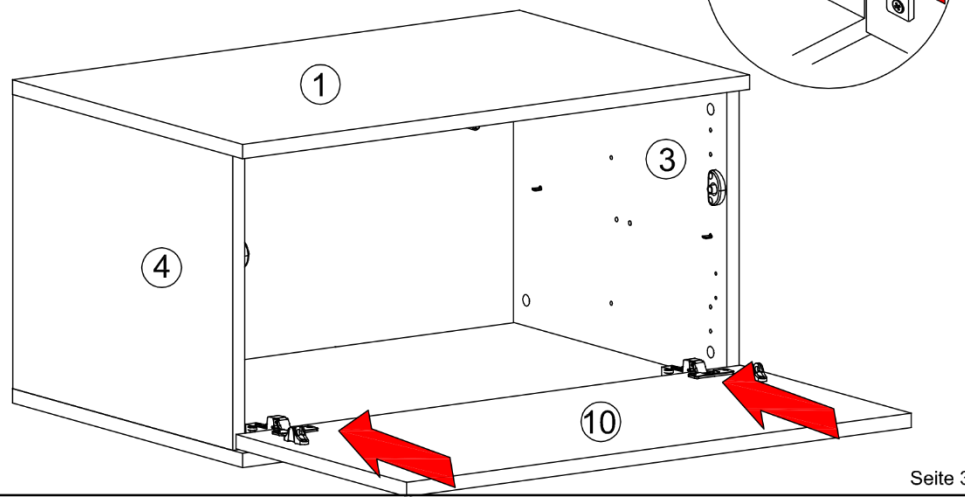

Soft

Montageanleitung

4er Korpus Tiefe 519

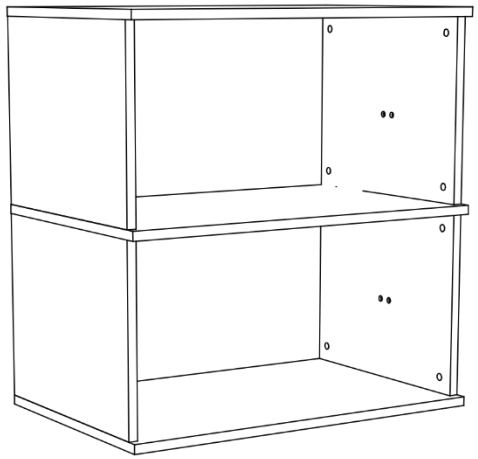

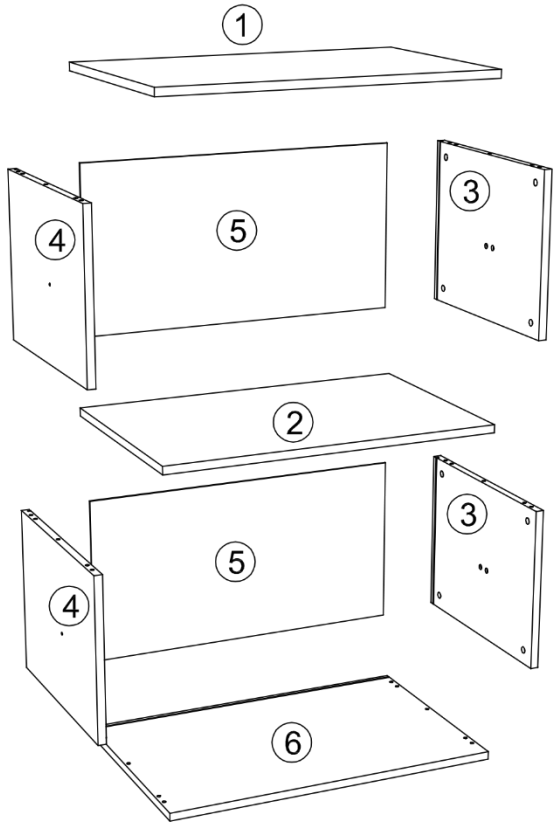

Ersatzteil-nummer	**Bauteilbezeichnung**
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
800 mm	519 mm	833 mm

A 24x	B 4x	C 16x	D 4x	J 4x							
 8x30	 11mm	Ø15									

Soft

9

B 4x

11mm

J 4x

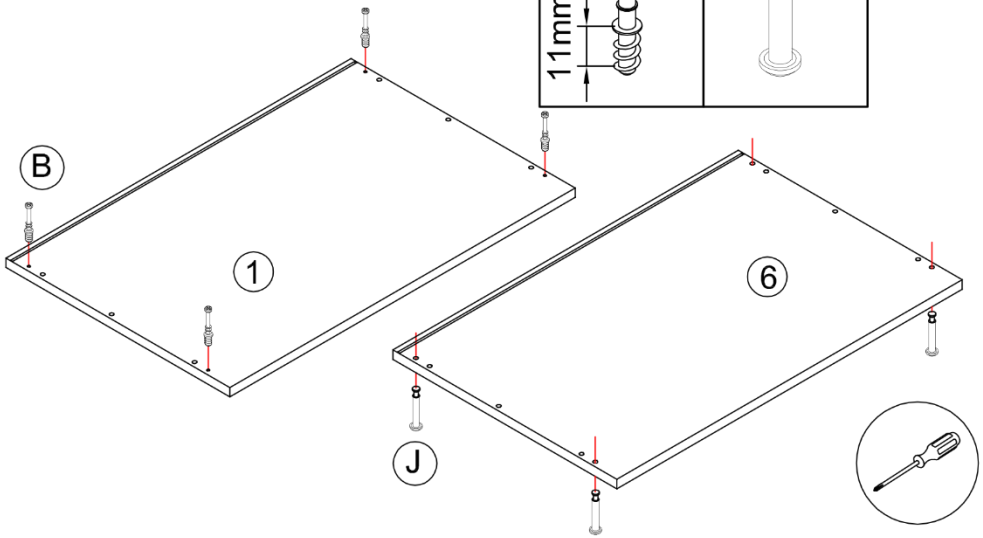

10

A 12x

8x30

C 8x

Ø15

2x

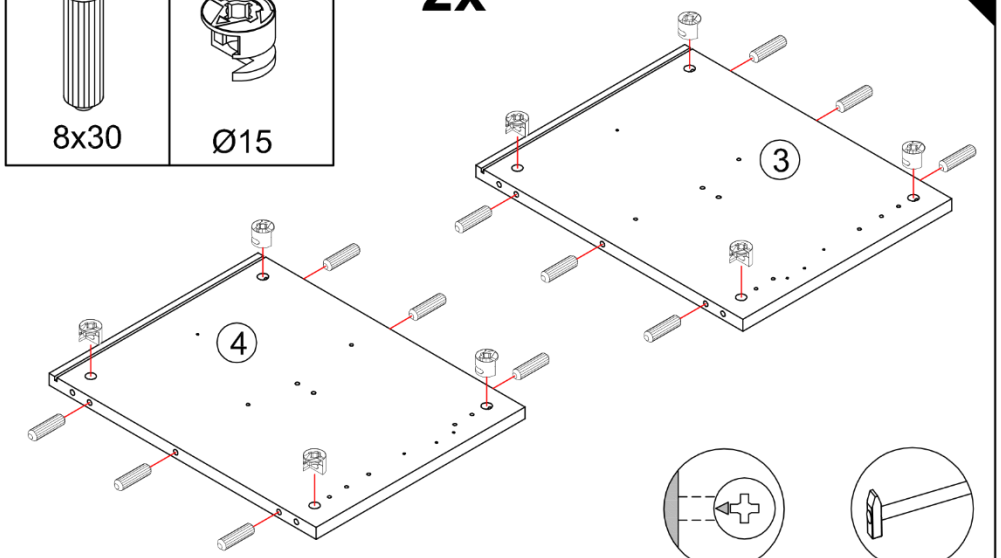

11

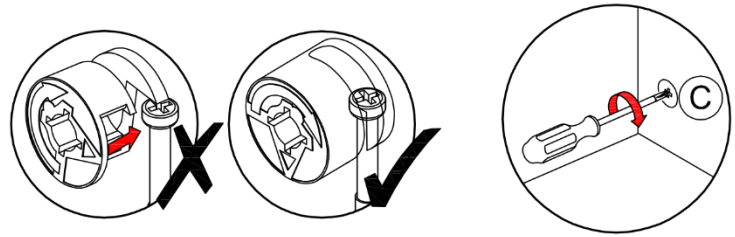

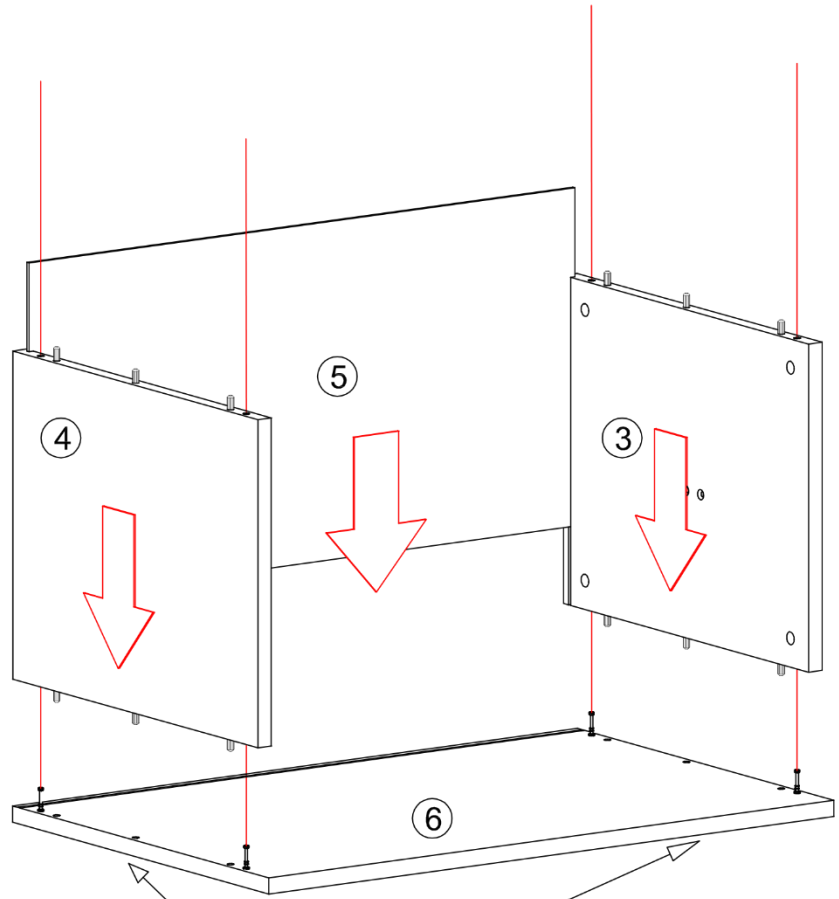

ACHTUNG!
Der Unterboden hat auf
der Unterseite 2x4 Bohrungen!

Soft

12

D 4x

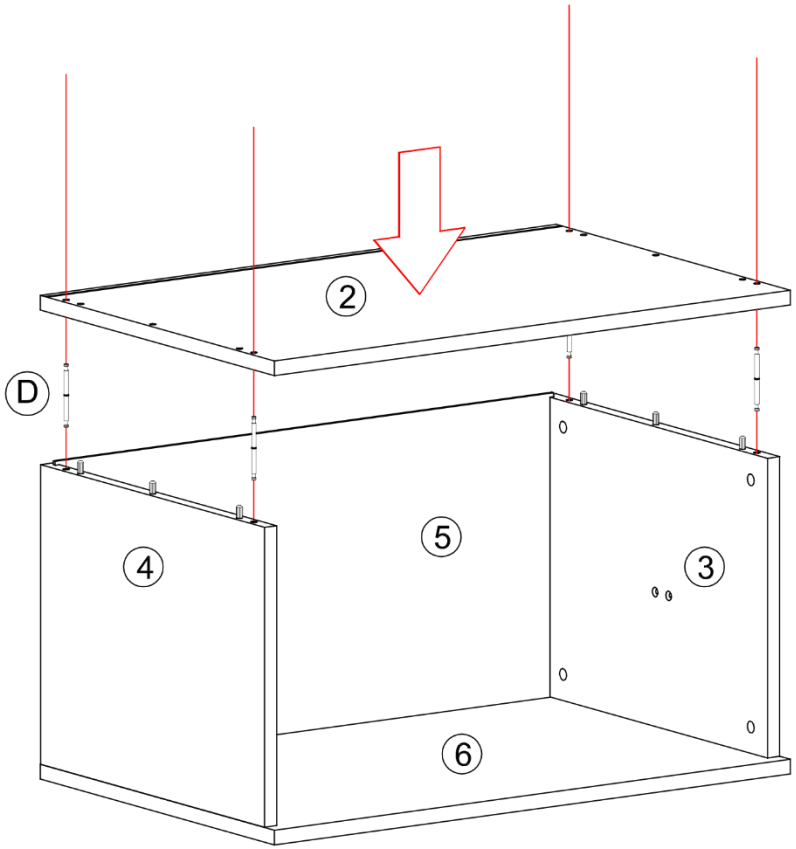

13

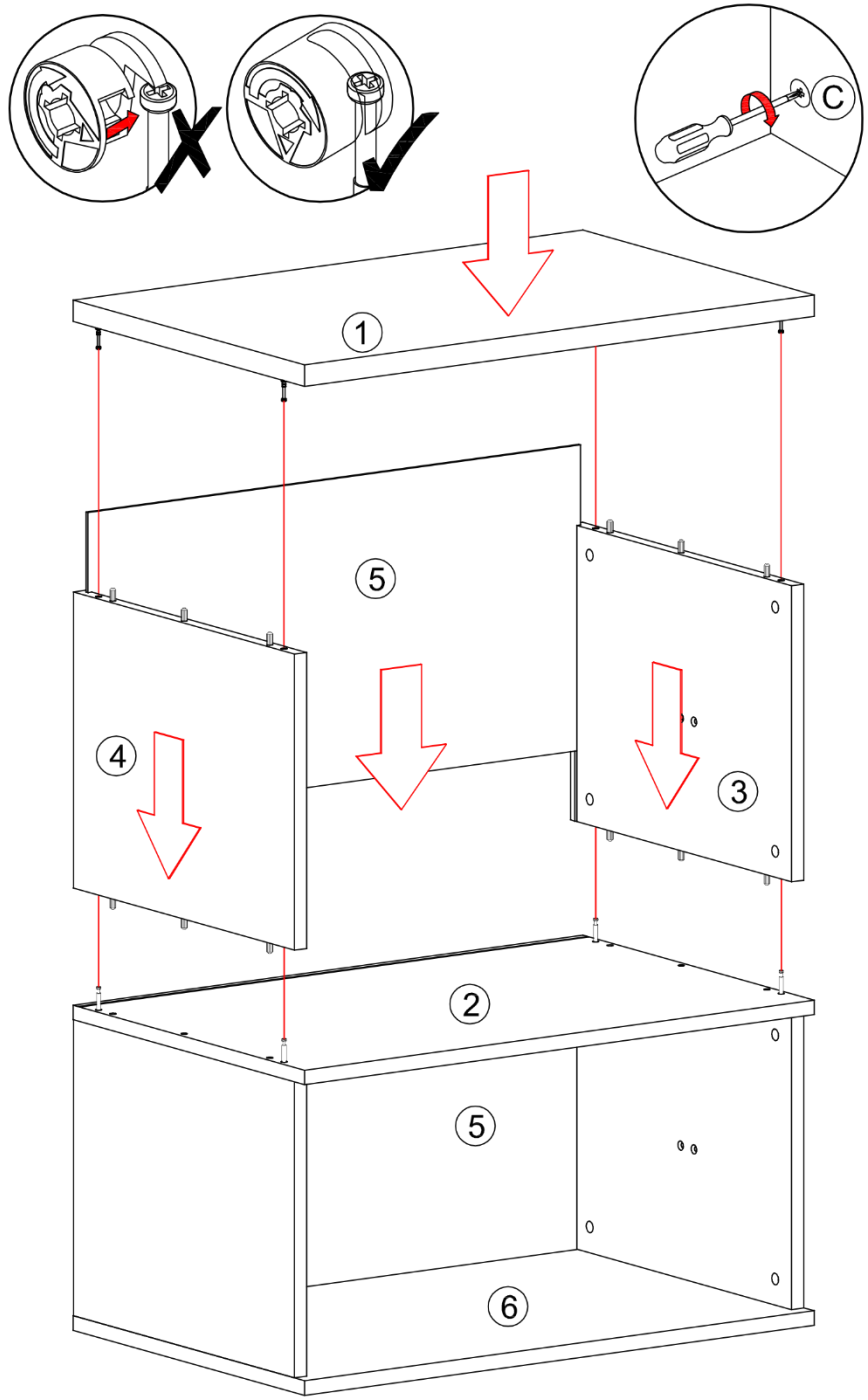

Soft

14

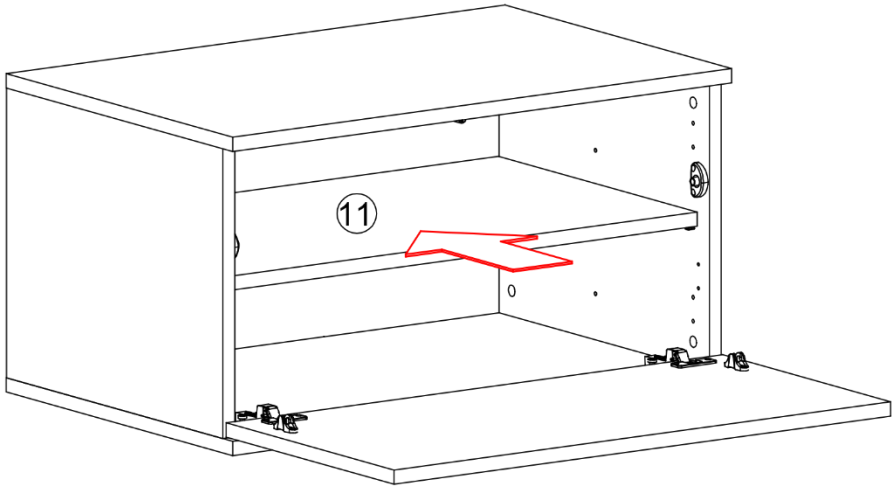

15

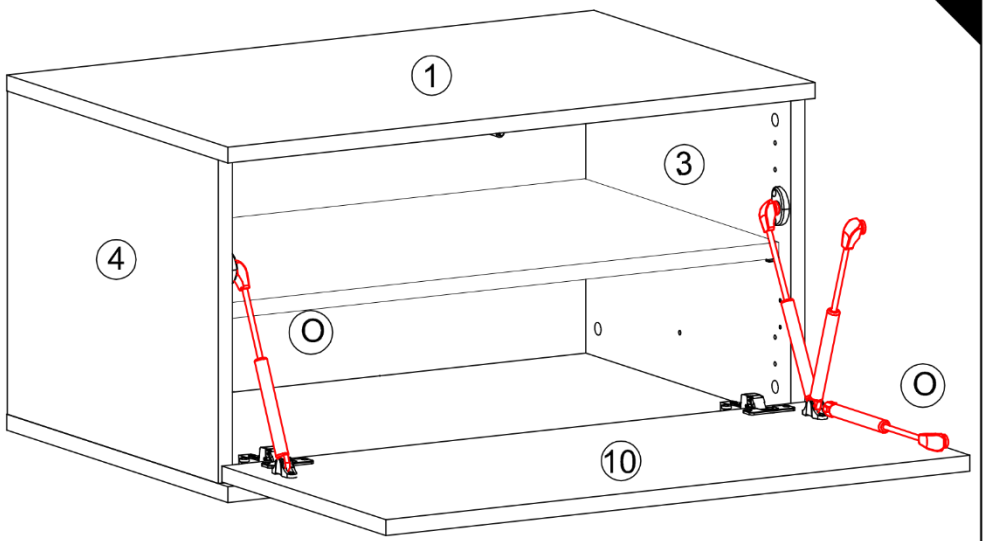

16

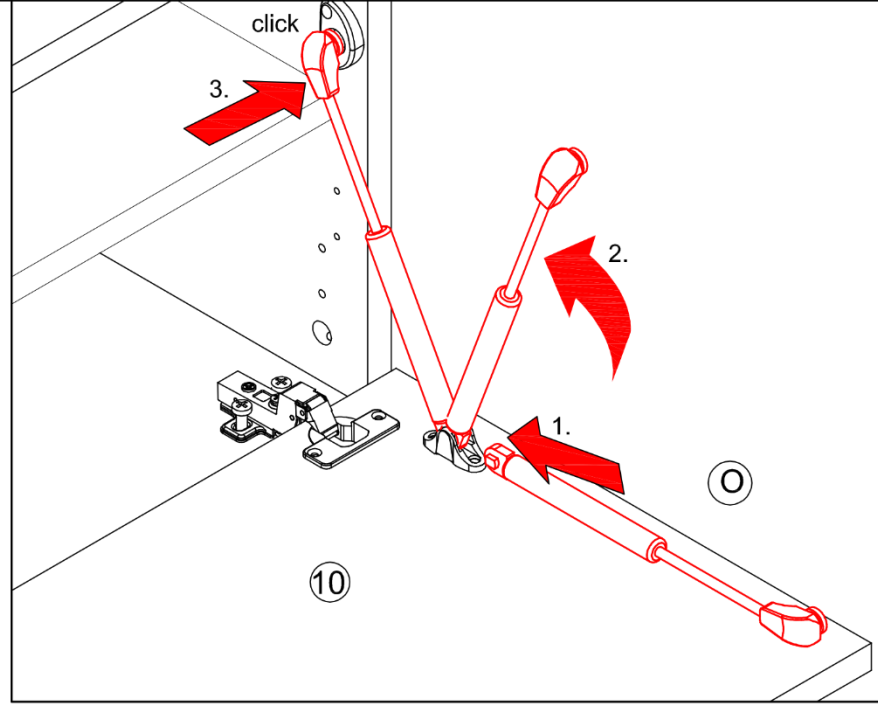

17

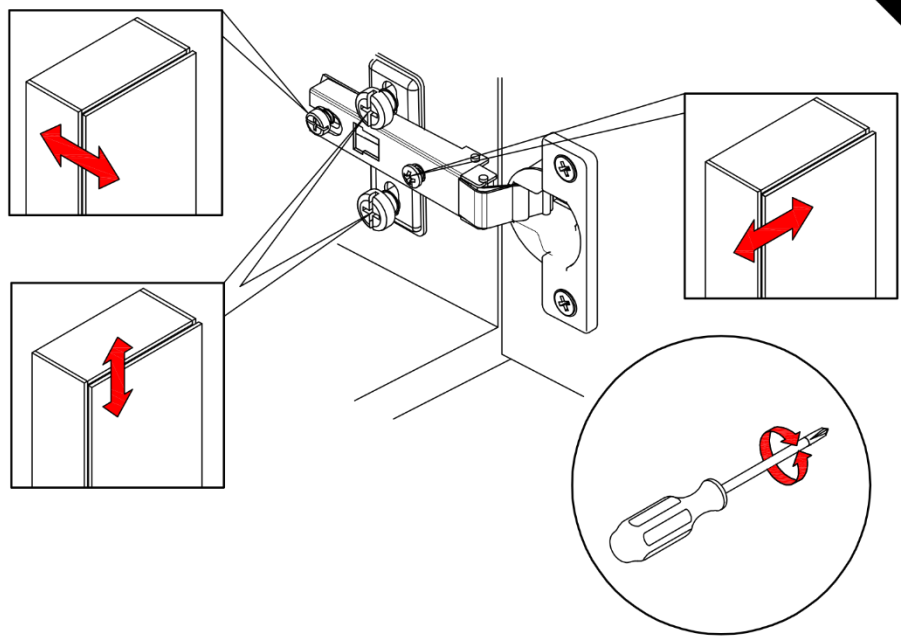

Soft

Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

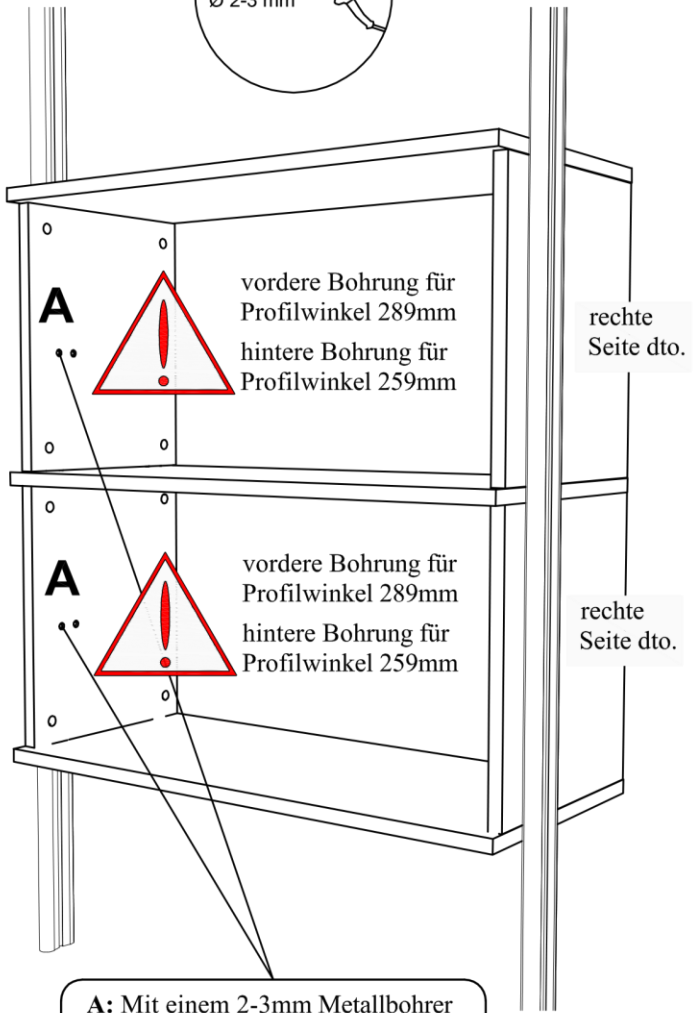

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst mittig durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite in tiefer liegende Profilnut bohren.

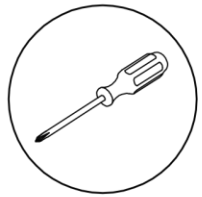

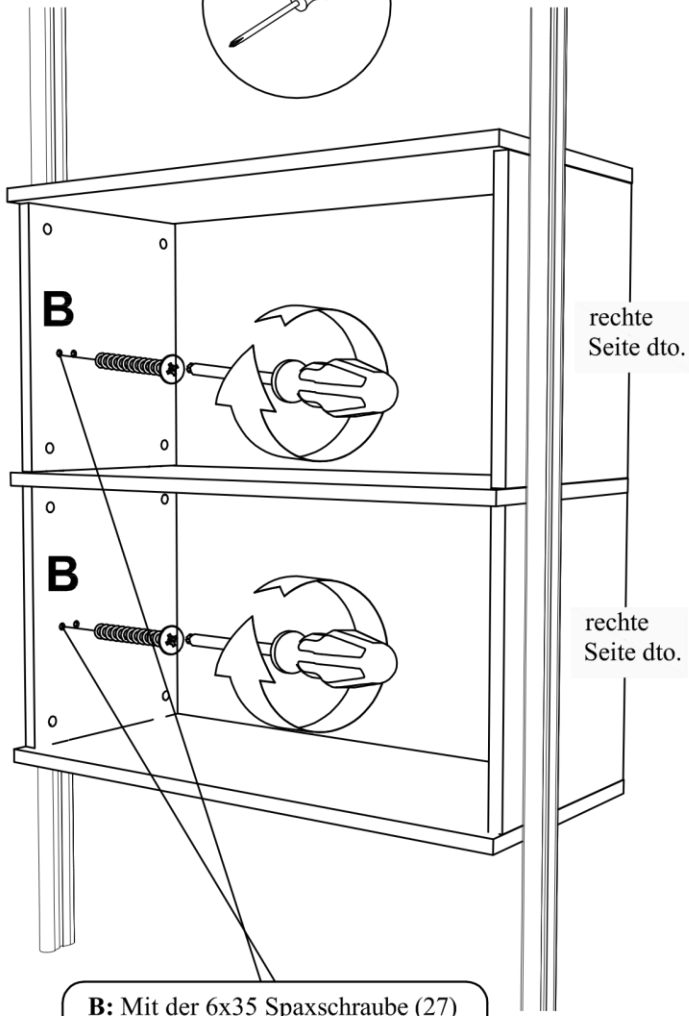

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27) durch die Seitenwand in die Profilwand schrauben.