

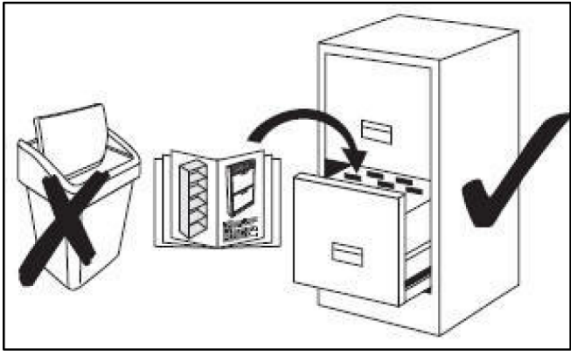
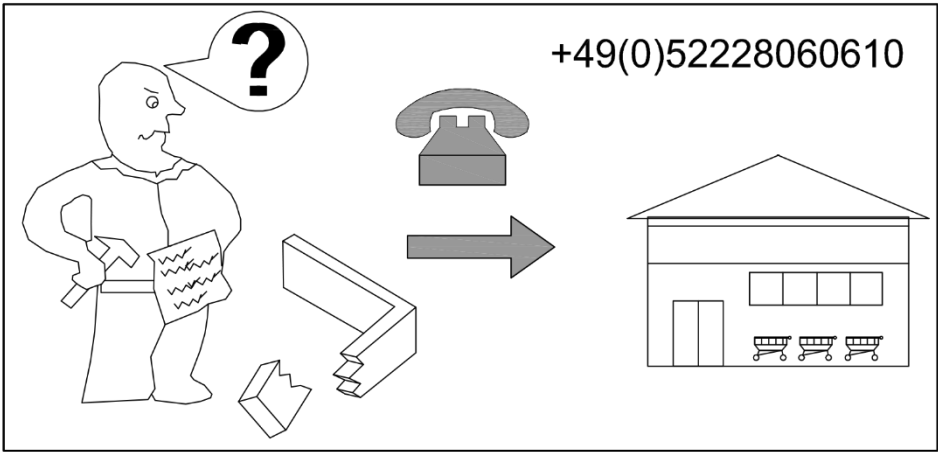
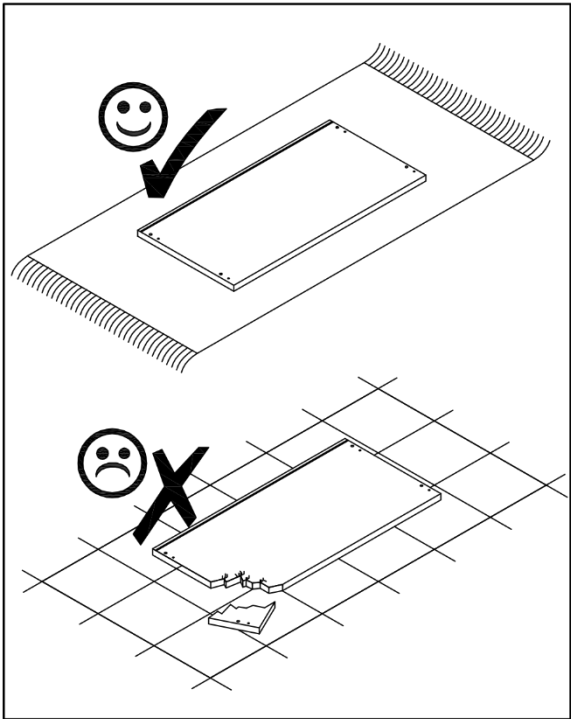
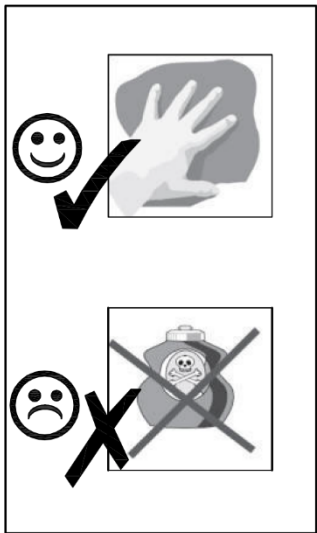




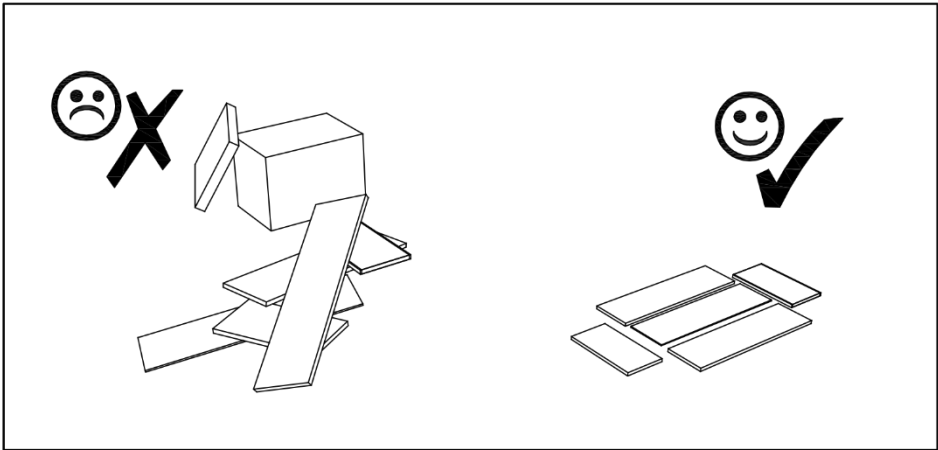


Montageanleitung

Klappe mit Druckschnäpper





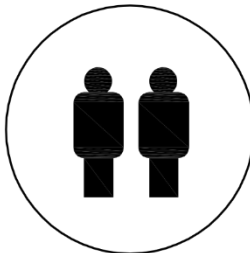


Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

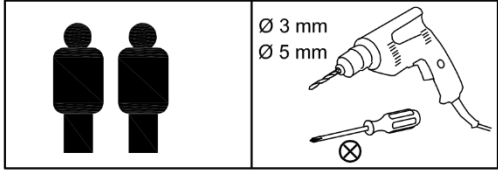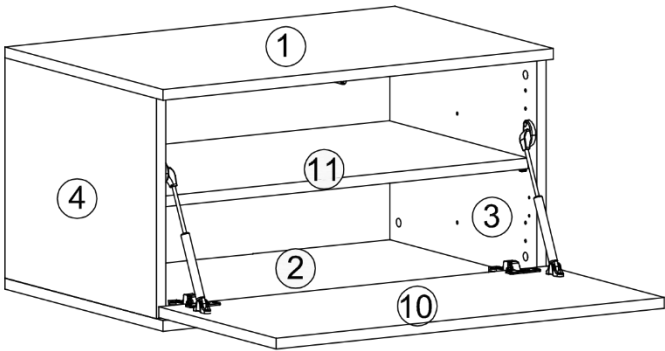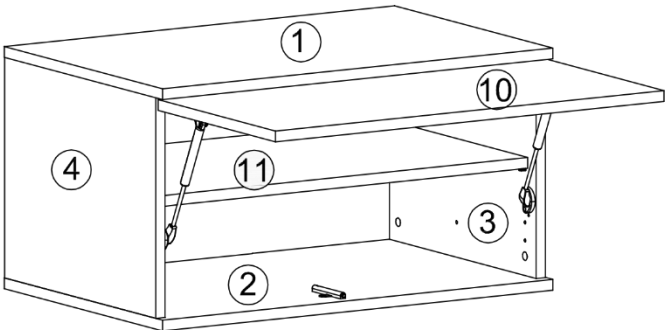

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Klappe
11	Einlegeboden

Klappenmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
797 mm	382 mm	19 mm

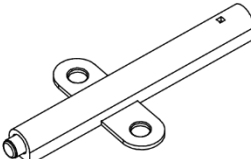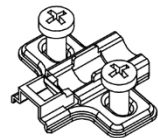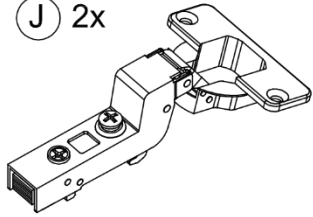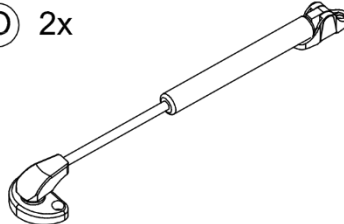F 2x  3,5x13	G 1x 	H 2x 	J 2x 	K 12x  3,5x15	L 4x 	M 8x 	N 8x 	O 2x 
--	---	---	---	--	---	---	---	---




Soft

Befestigung Dämpfer

1

SK=Seitenkante

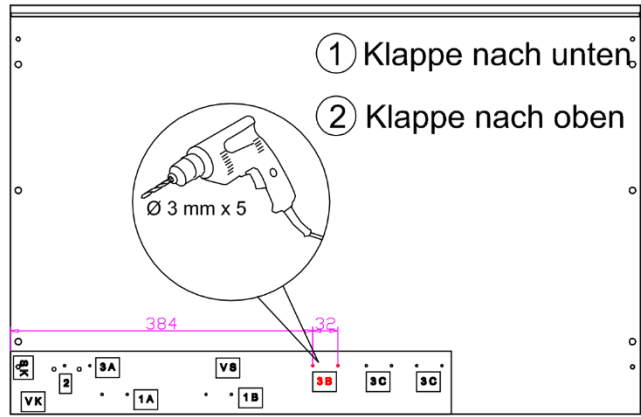

VK=Vorderkante


Bohrung mittels Bohrschablone

- ① Oberboden / ② Unterboden: Bohrung 3B

Befestigung Montageplatte

3

SK=Seitenkante

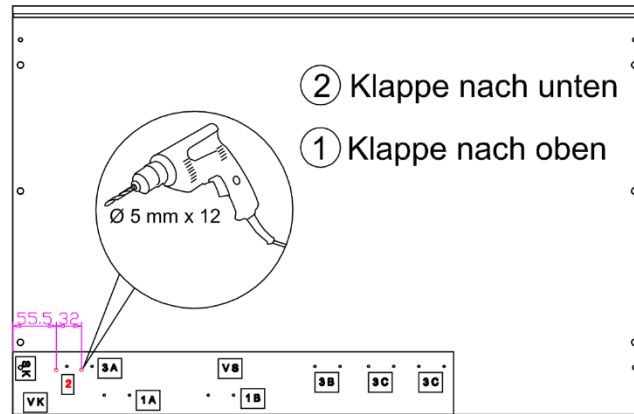

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone


- ② Unterboden / ① Oberboden: Bohrung 2
rechte Montageplatte: Schablone umdrehen und an rechter
Seitenkante anlegen

F 2x




3,5x13


G 1x

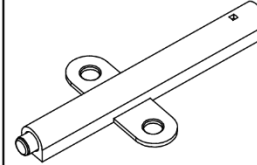



2

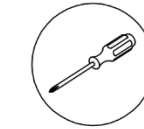


H 2x

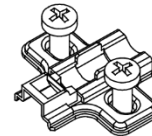

4


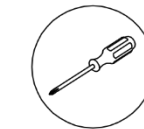
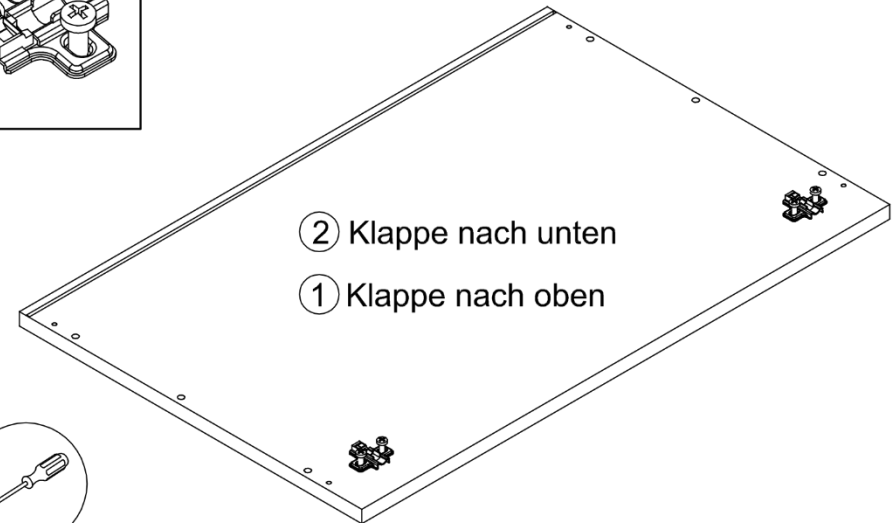


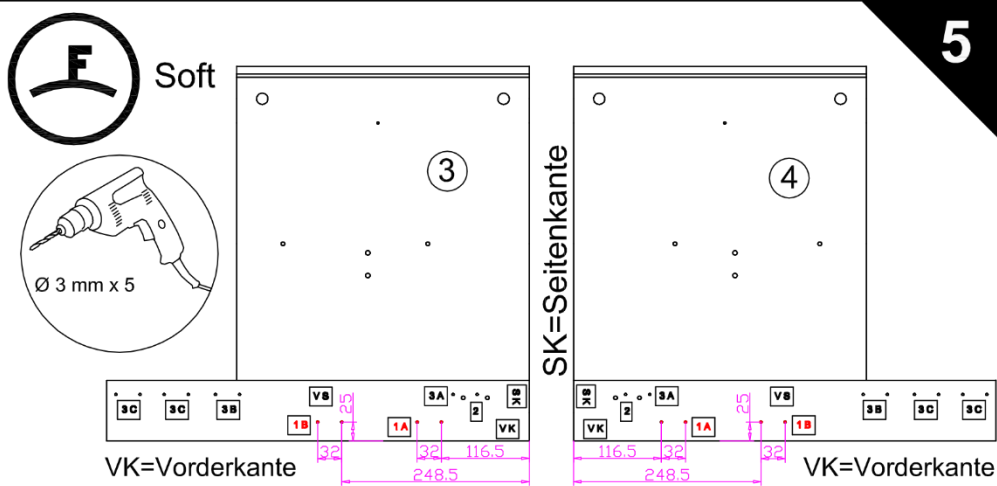

Befestigung Klappenhalter in Korpusseite

Bohrung 1A für Öffnung nach unten, 1B für Öffnung nach oben

rechte Seite Schablone umdrehen rechts anlegen


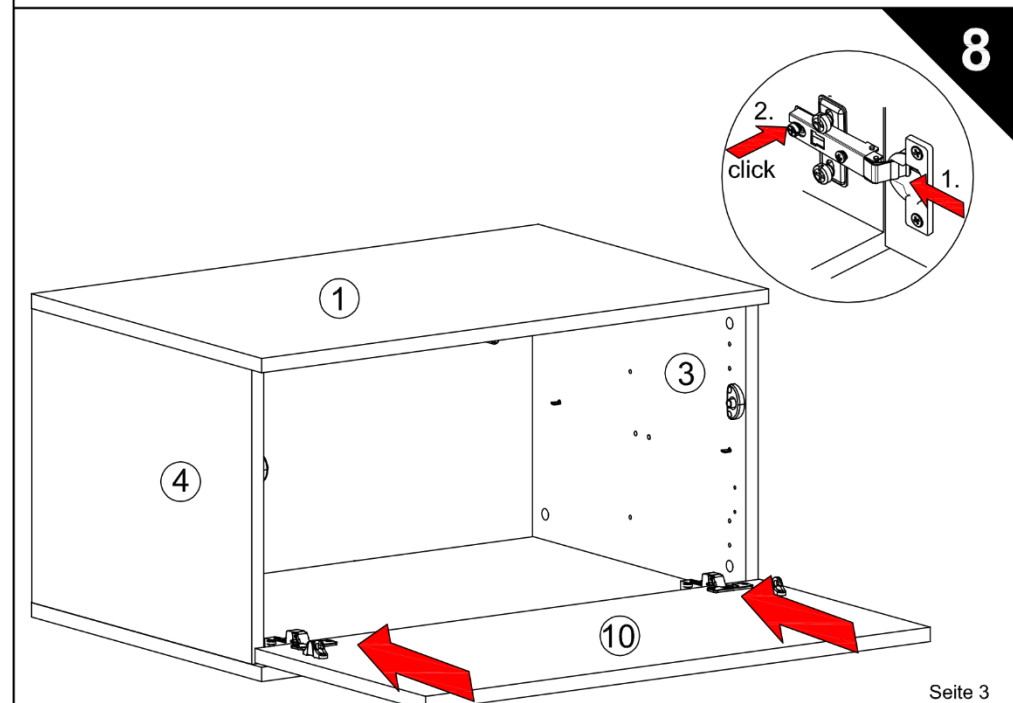
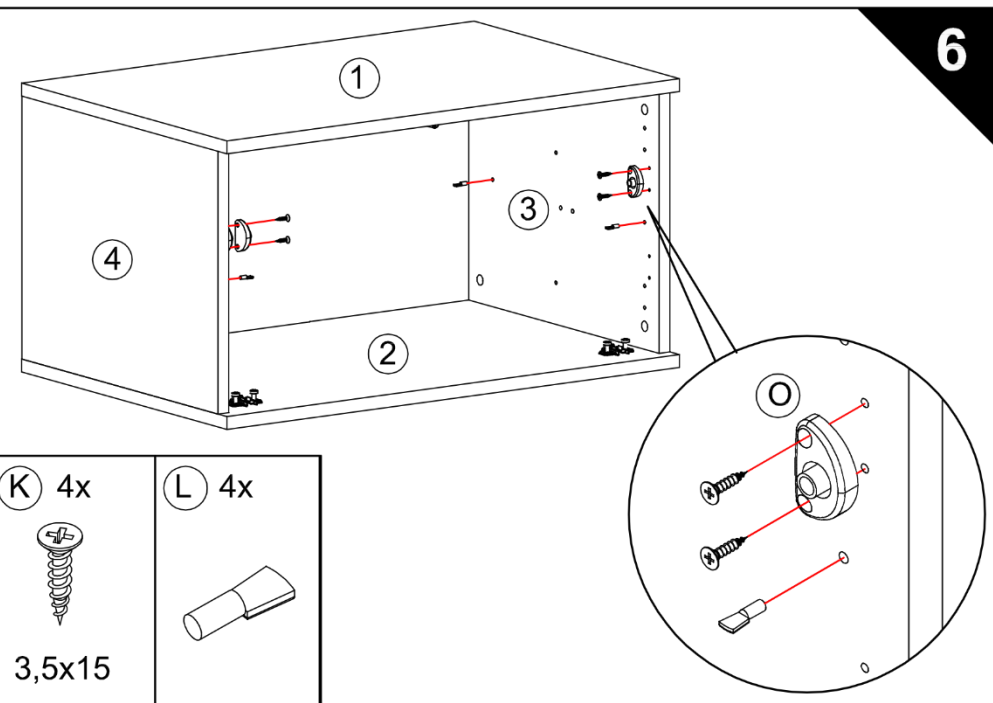
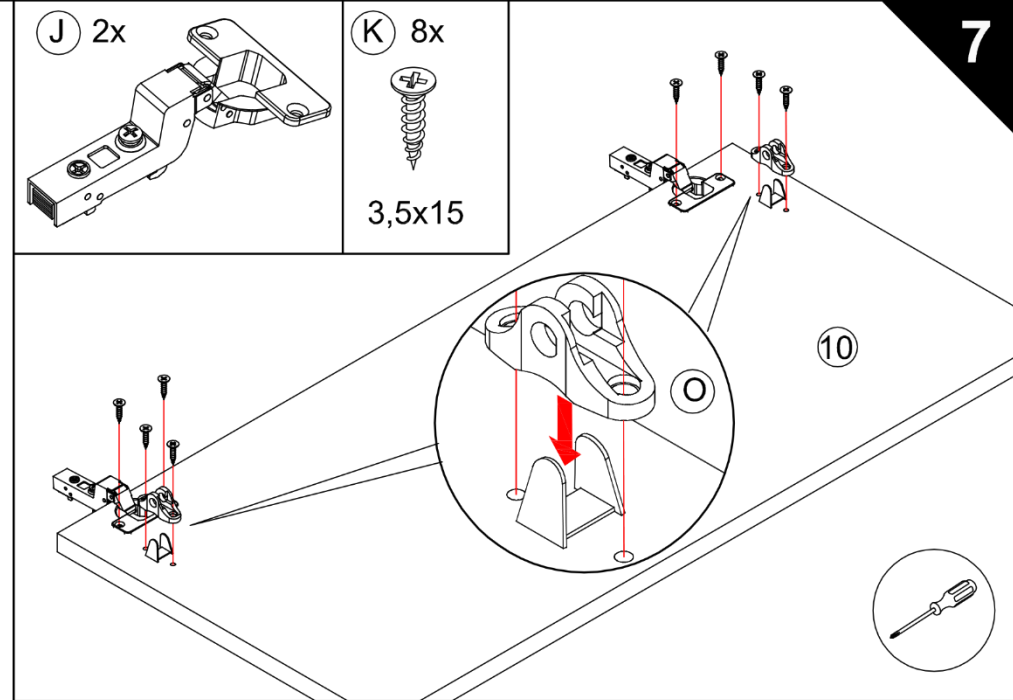




Soft

Montageanleitung




3er Schubkastenelement Tiefe 359

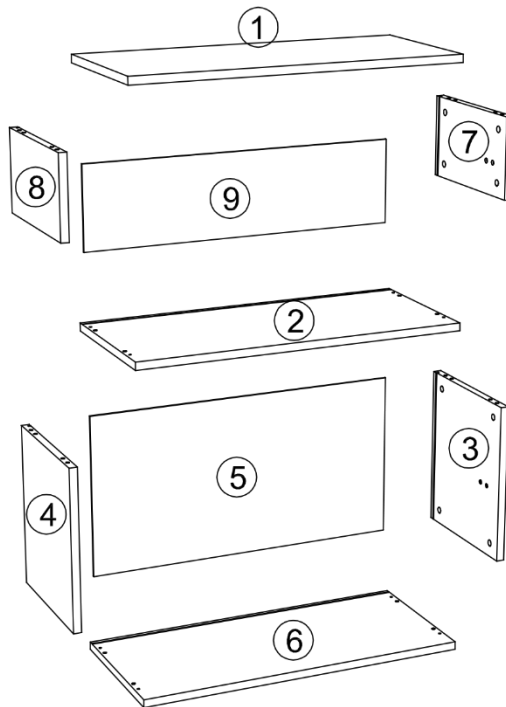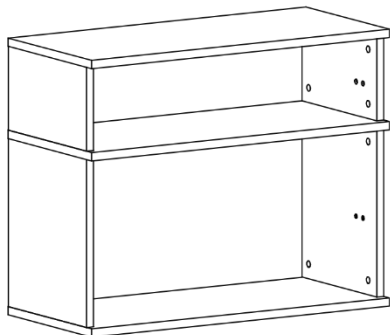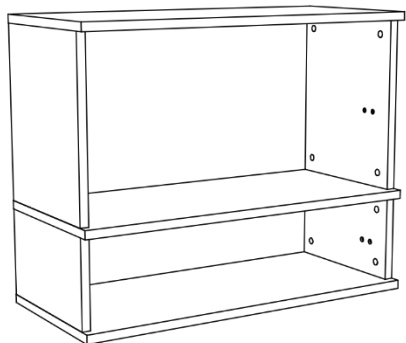

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden
7	Seite rechts schmal
8	Seite links schmal
9	Rückwand schmal



Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
800 mm	359 mm	639 mm

A 16x 8x30	B 4x 11mm	C 16x Ø15	D 4x 	J 4x 							
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

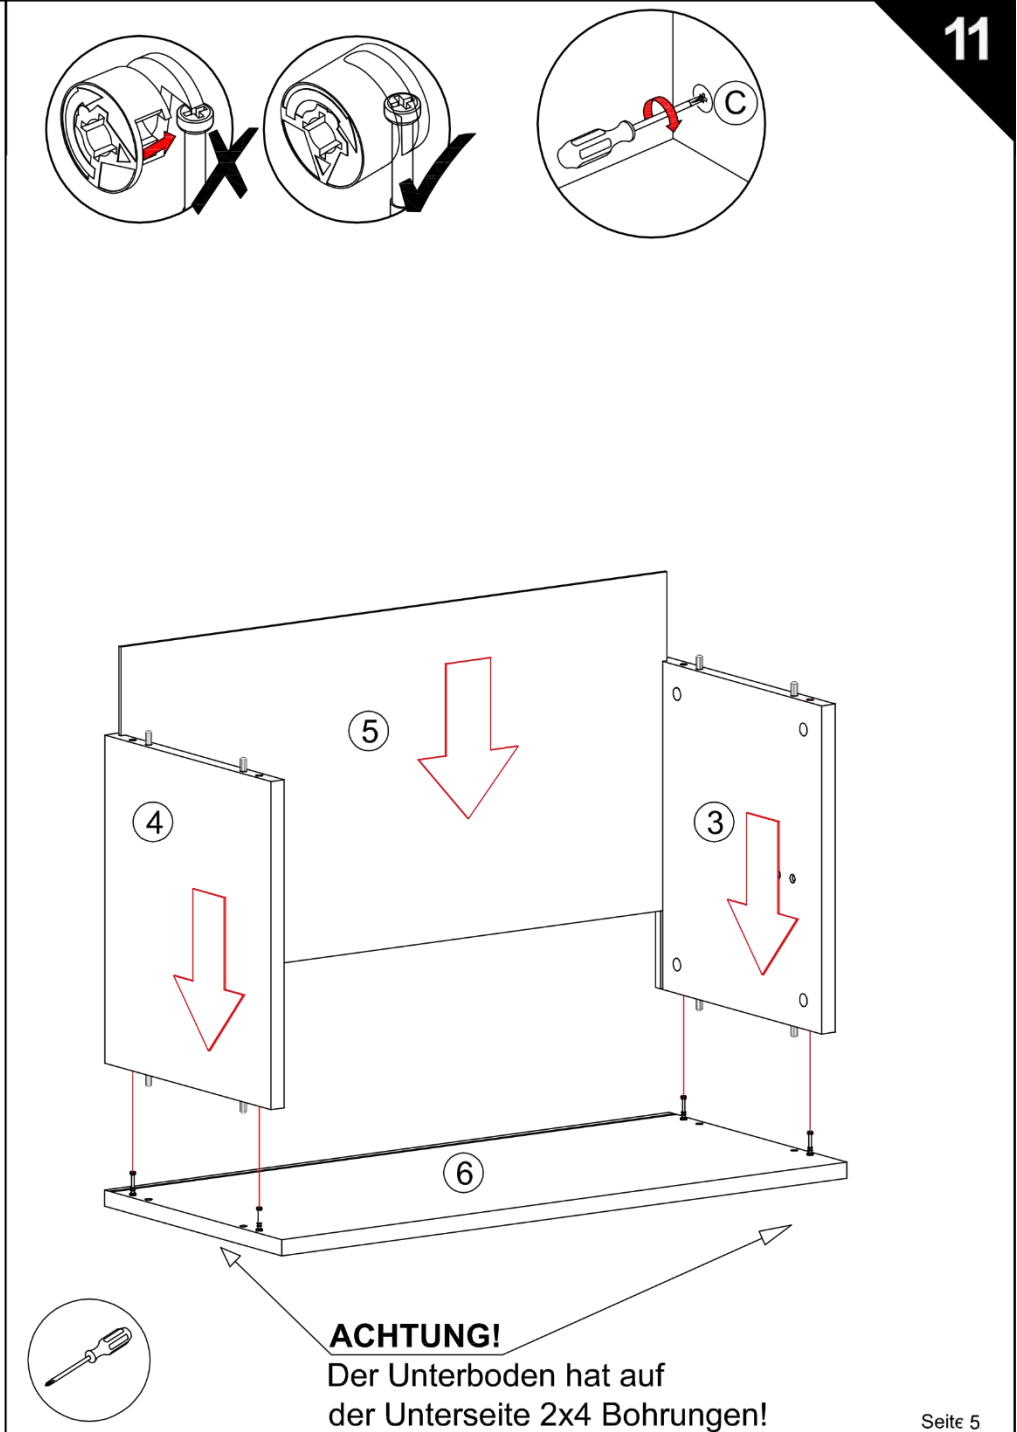
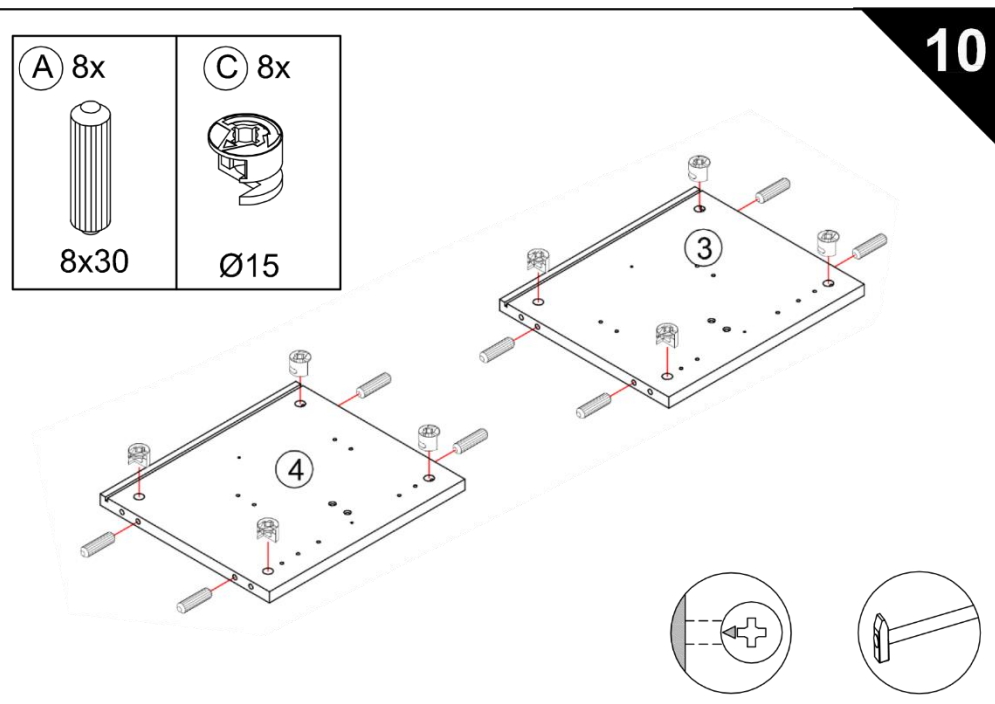
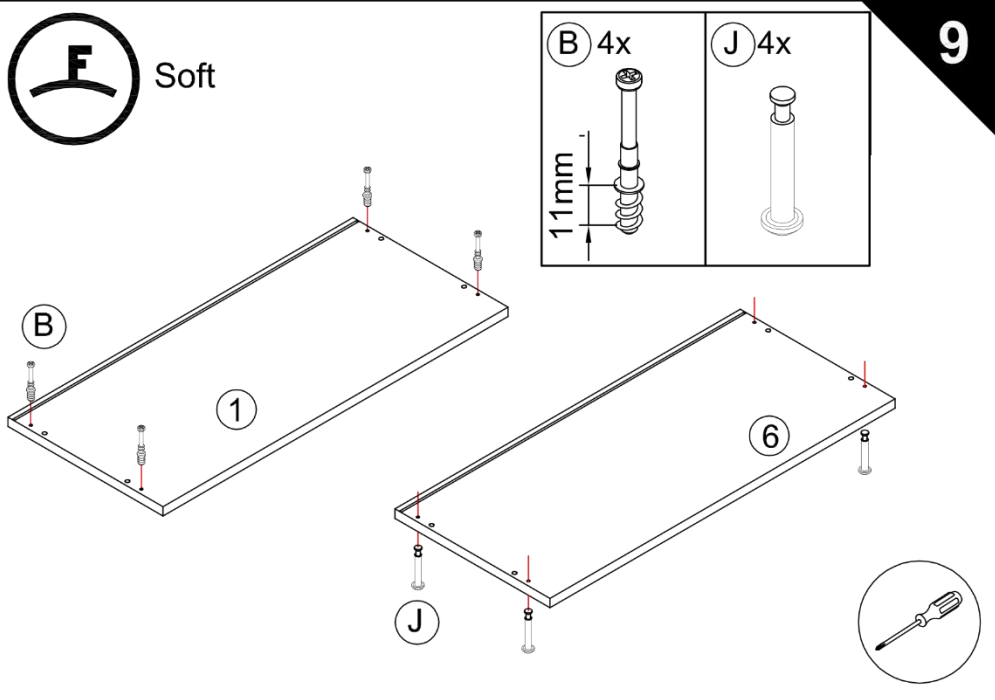






12

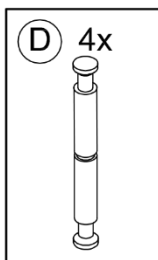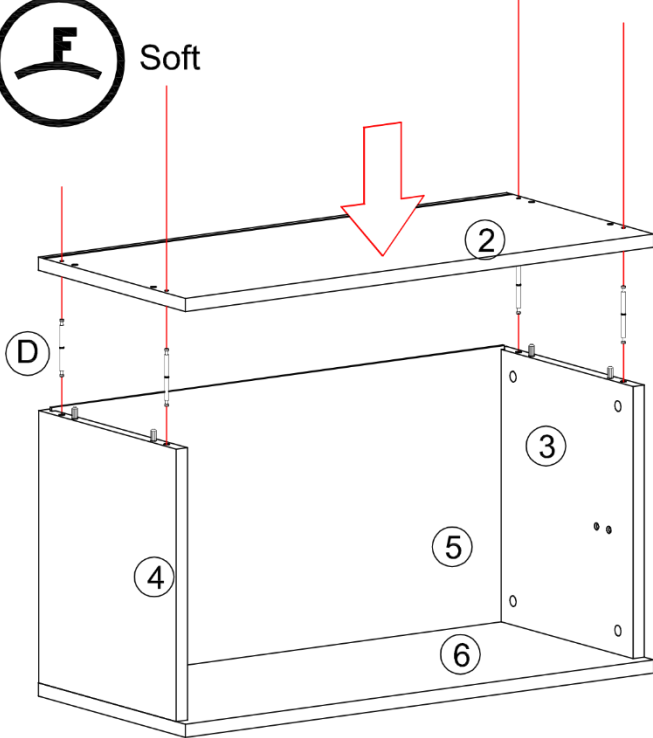

13

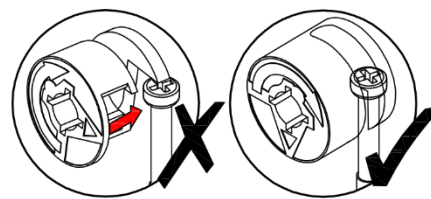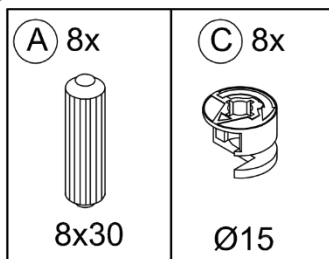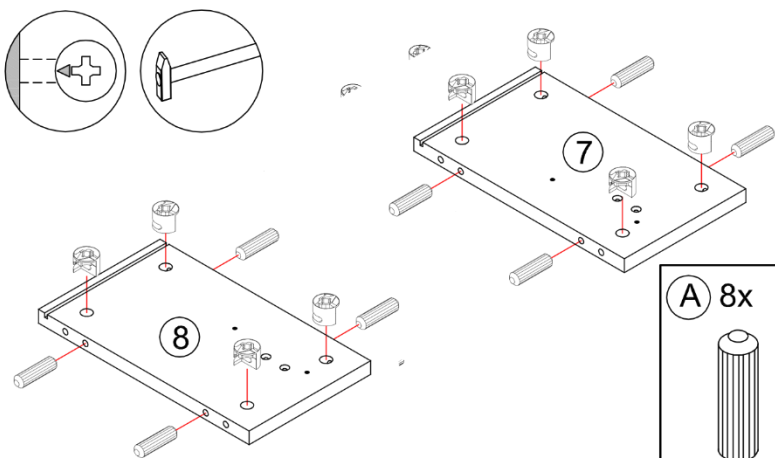

14

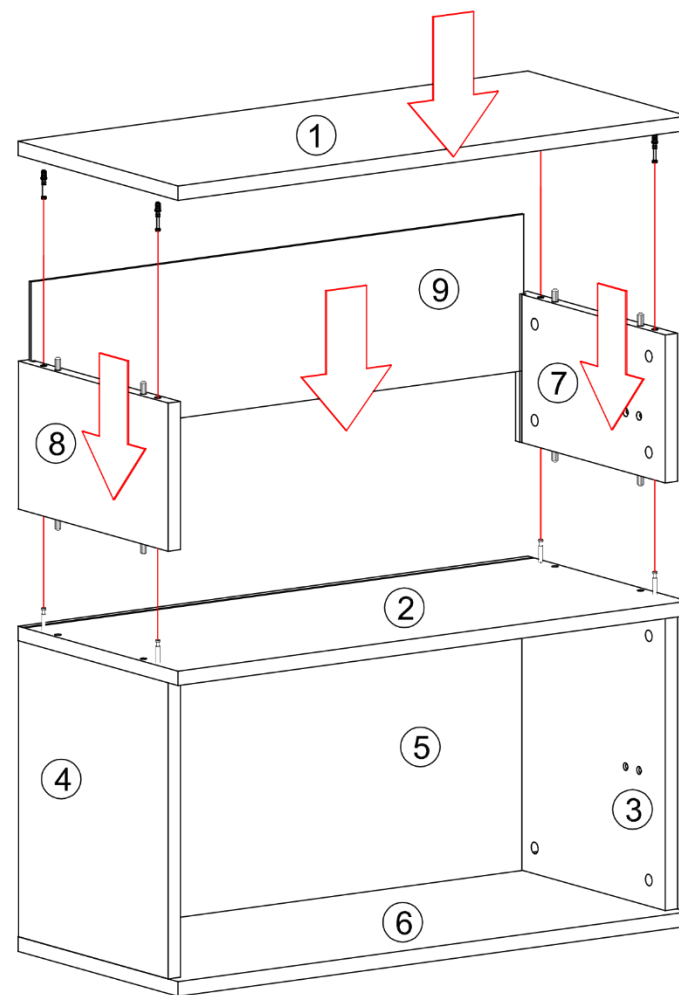
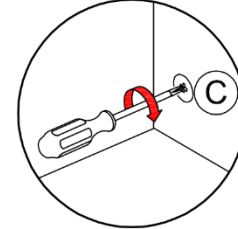







Soft

Montageanleitung

1er Schublade Tiefe 359

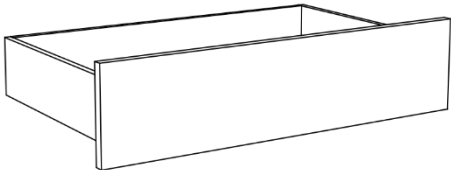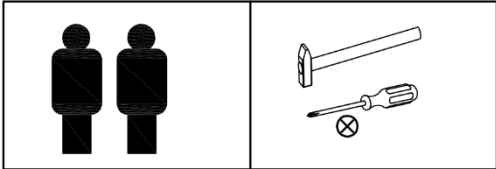

Option

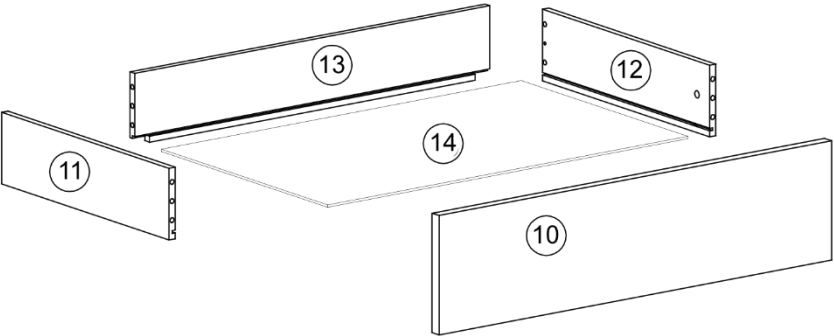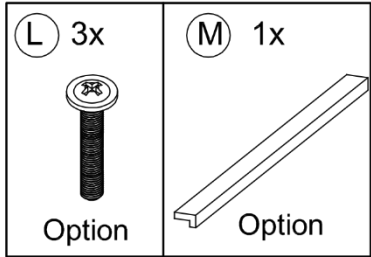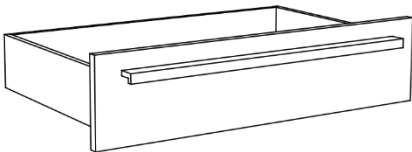

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
10	Schubkastenvorderstück
11	Schubkastenzarge links
12	Schubkastenzarge rechts
13	Schubkastenzarge hinten
14	Schubkastenboden


Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	232 mm

A 8x 8x30			D 4x 8mm	E 4x Ø12			H 4x 	I 2x 		K 1x
-------------------------	--	--	------------------------	------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--	-----------------



15

(A) 4x



8x30

(D) 2x




8 mm


(E) 2x



Ø12

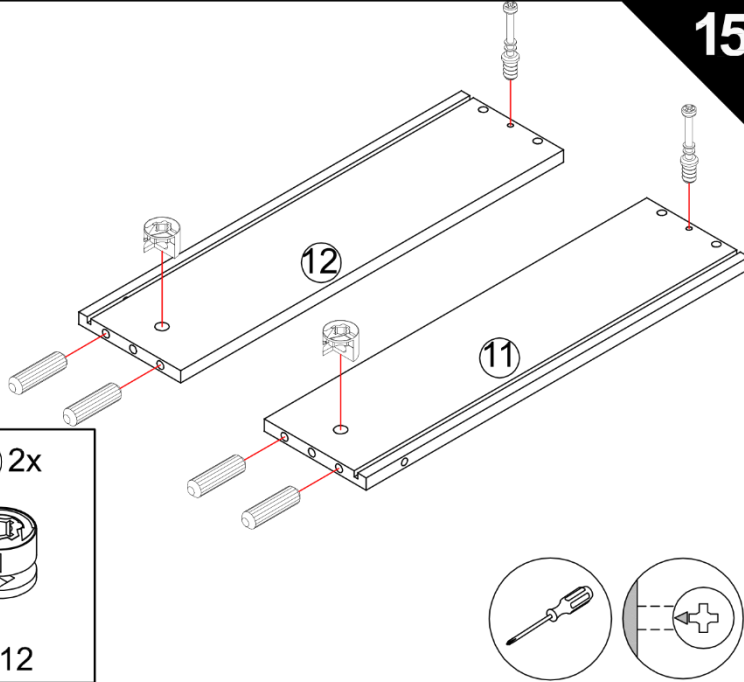

17

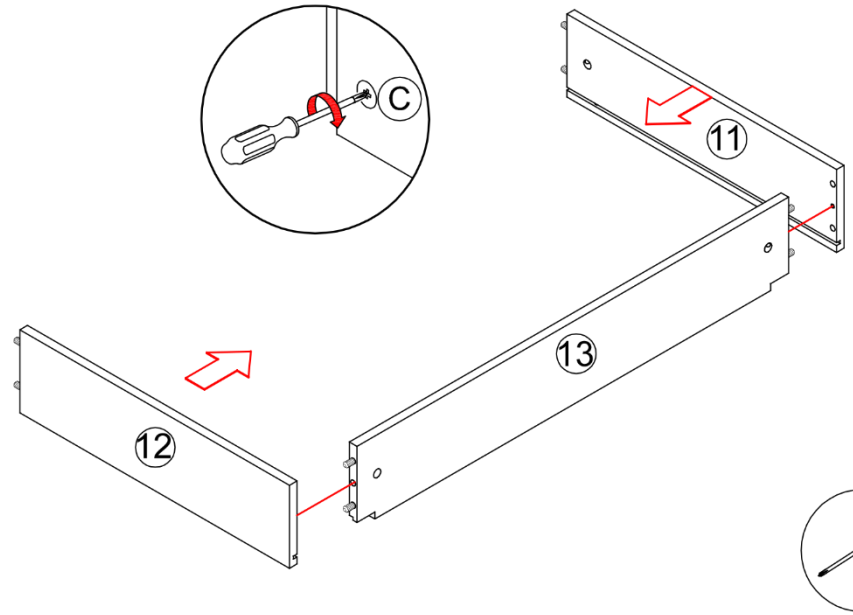

16

(A) 4x




8x30

(E) 2x




Ø12


(D) 2x



8 mm






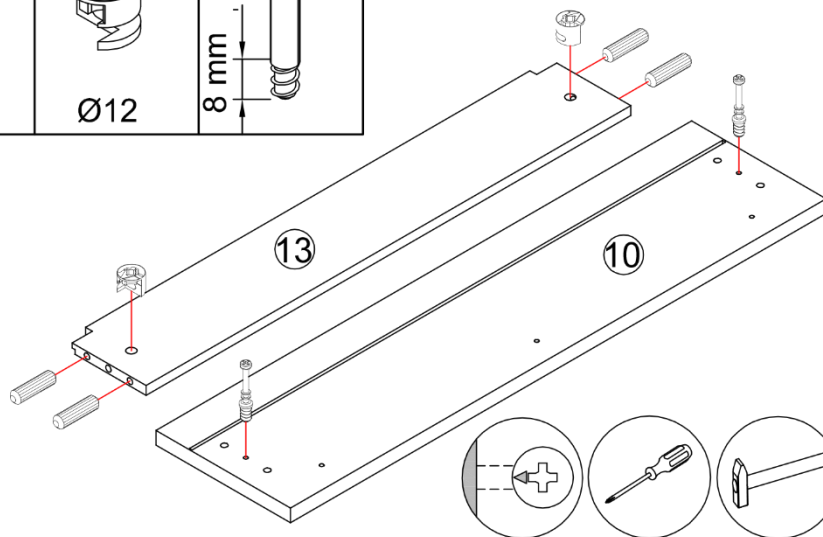


18


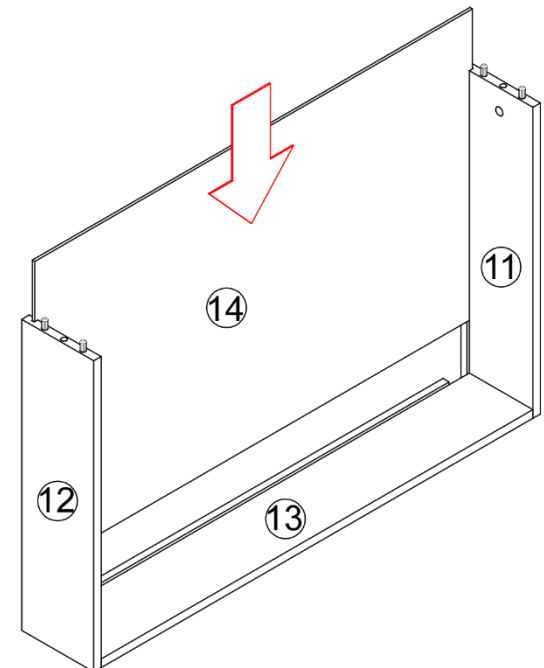





19

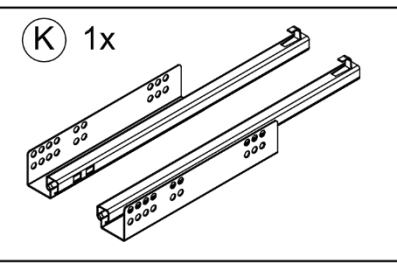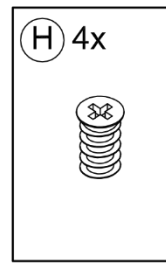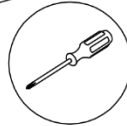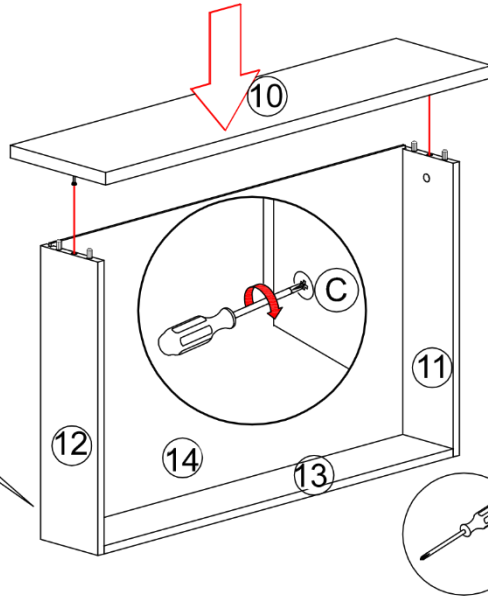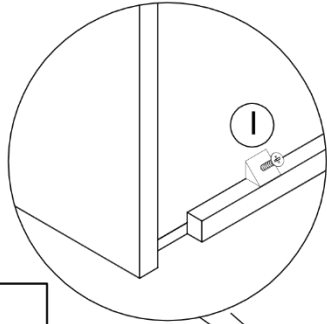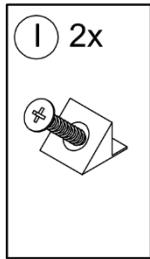


21

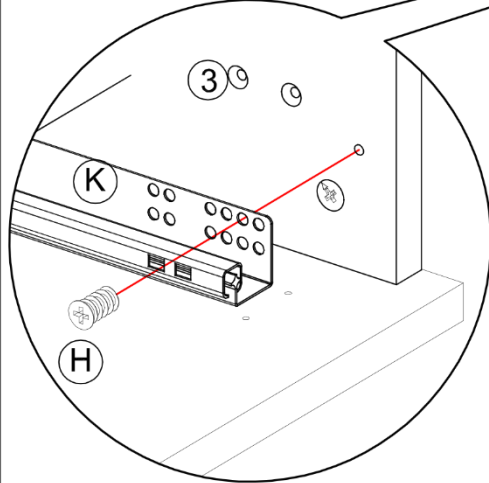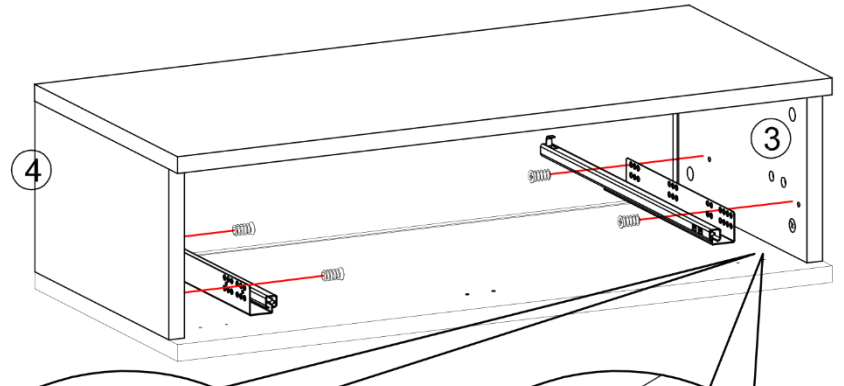




Push-to-open

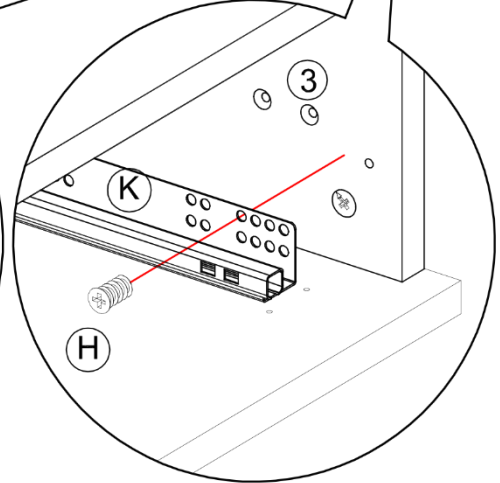



Griff-Option

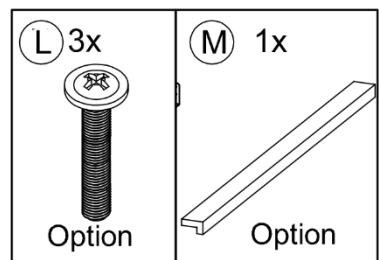

20

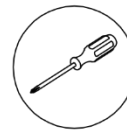
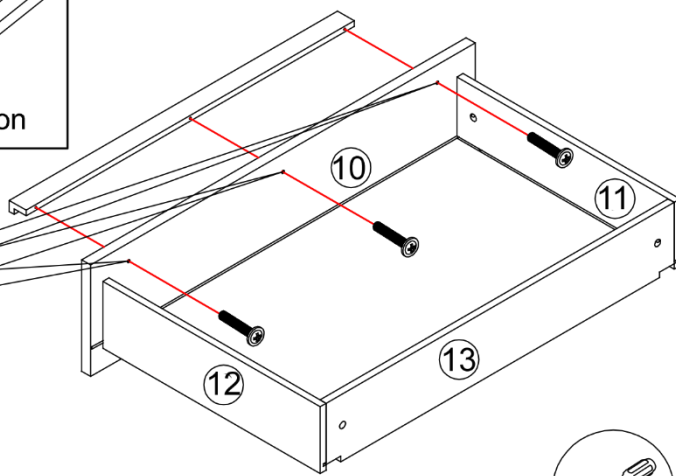
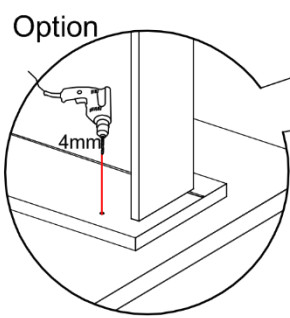





Wichtig! Holzplatte unterlegen damit Beschichtung nicht ausbricht

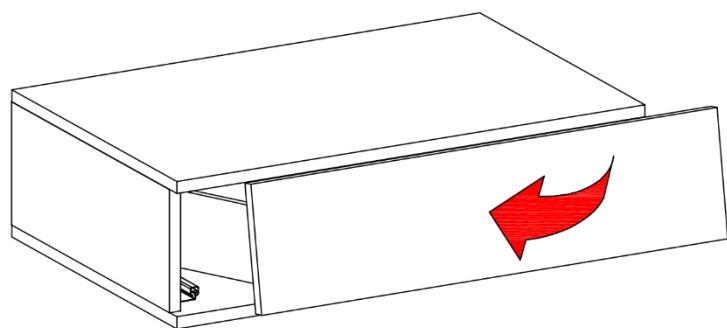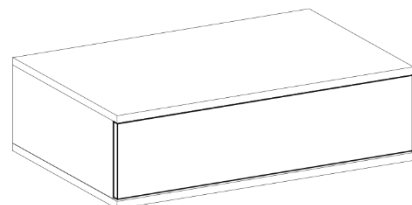

Bevor Sie die Schubladen in den Korpus einsetzen, montieren Sie den Korpus wie in der Montageanleitung auf Seite 7 beschrieben am Profil.

Achtung!!!
Beim Einschieben des Auszuges
darauf achten, das der
Sicherungsstift  ausgezogen ist!

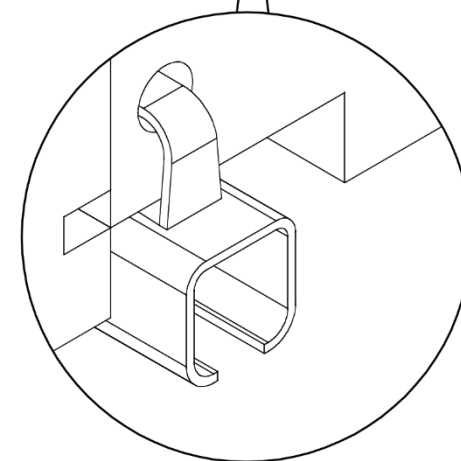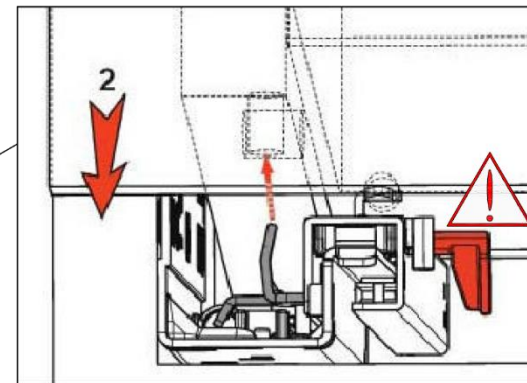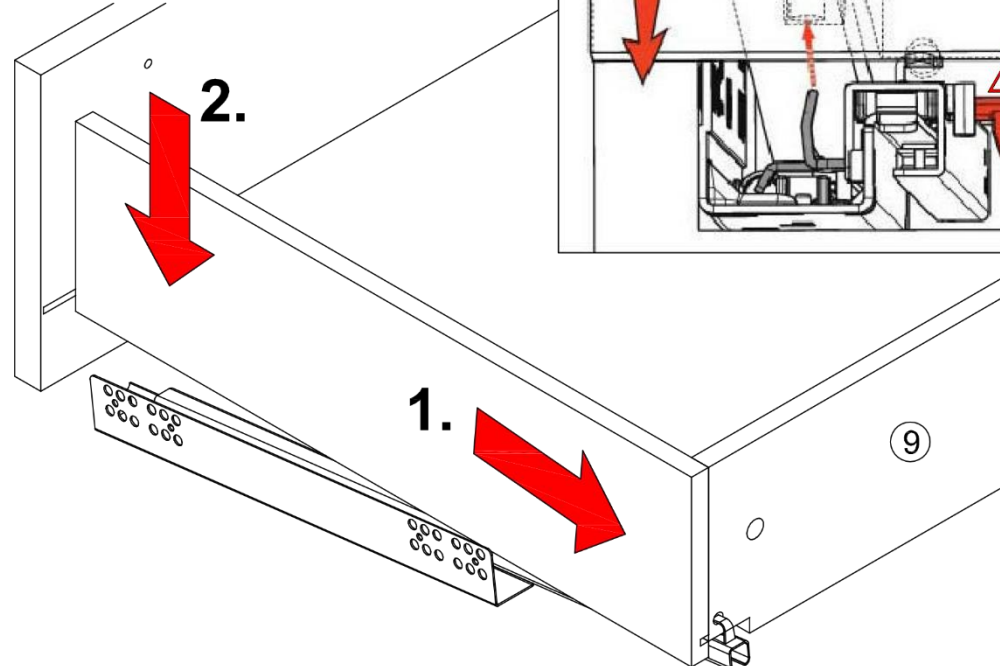

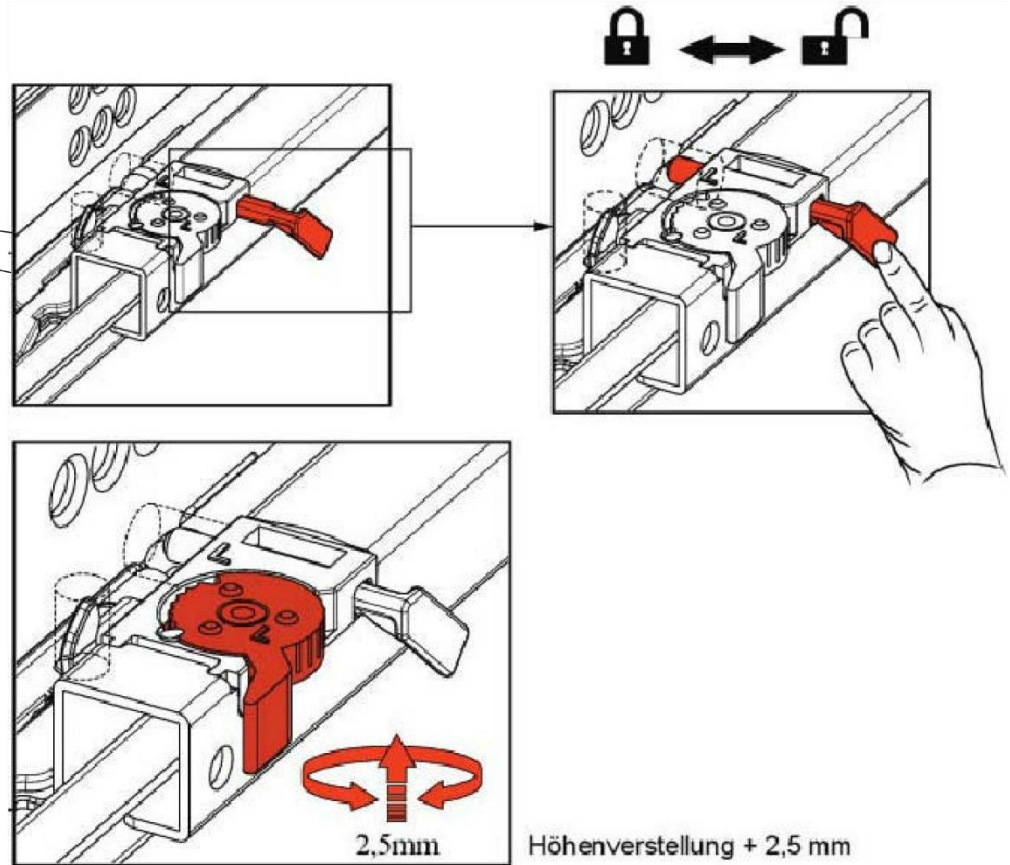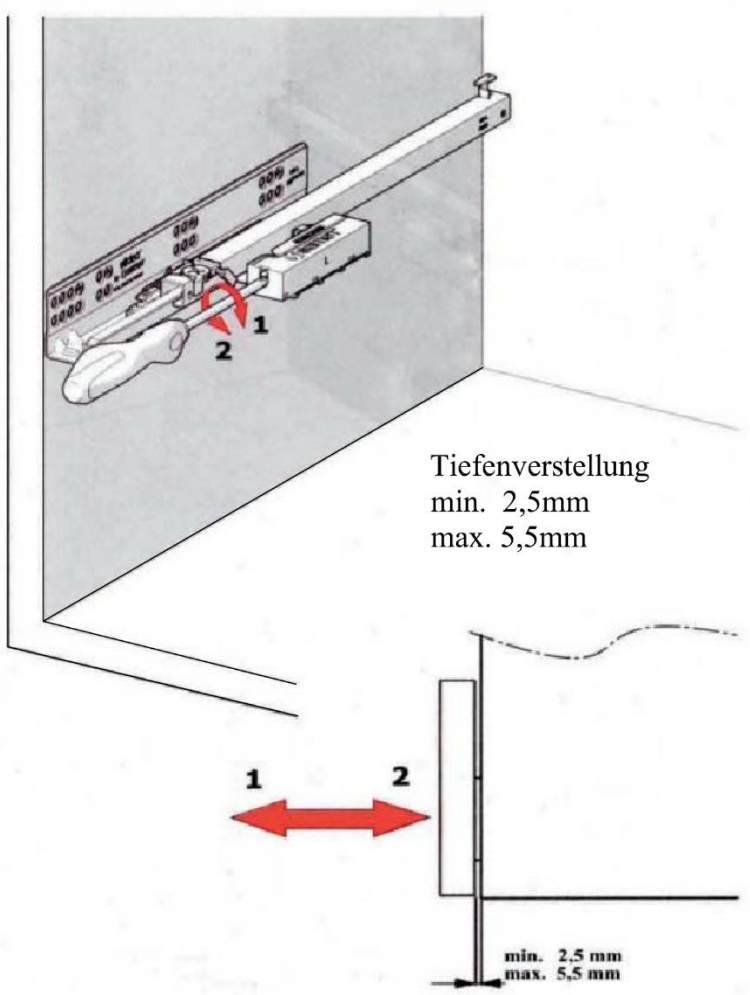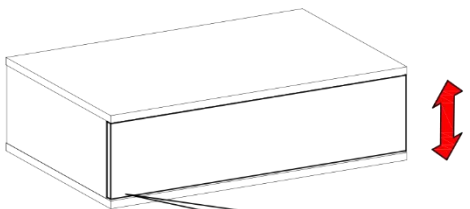


 **Push-to-open:**
Zum Öffnen und Schließen mittig drücken.





Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

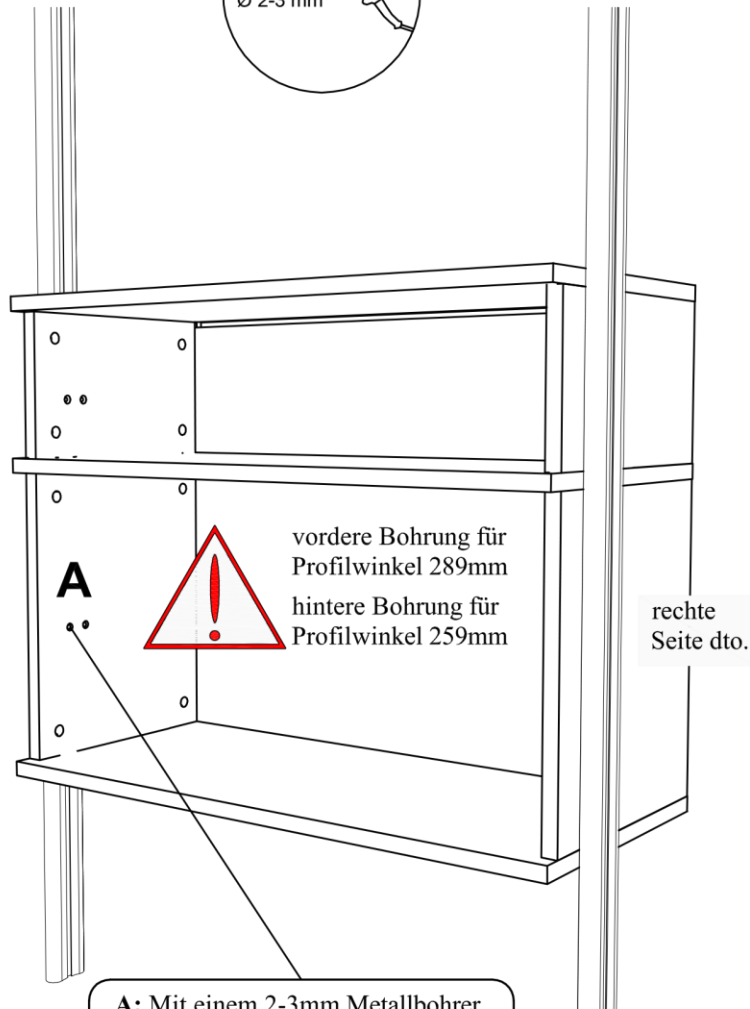

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst mittig durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite in tiefer liegende Profalnut bohren.

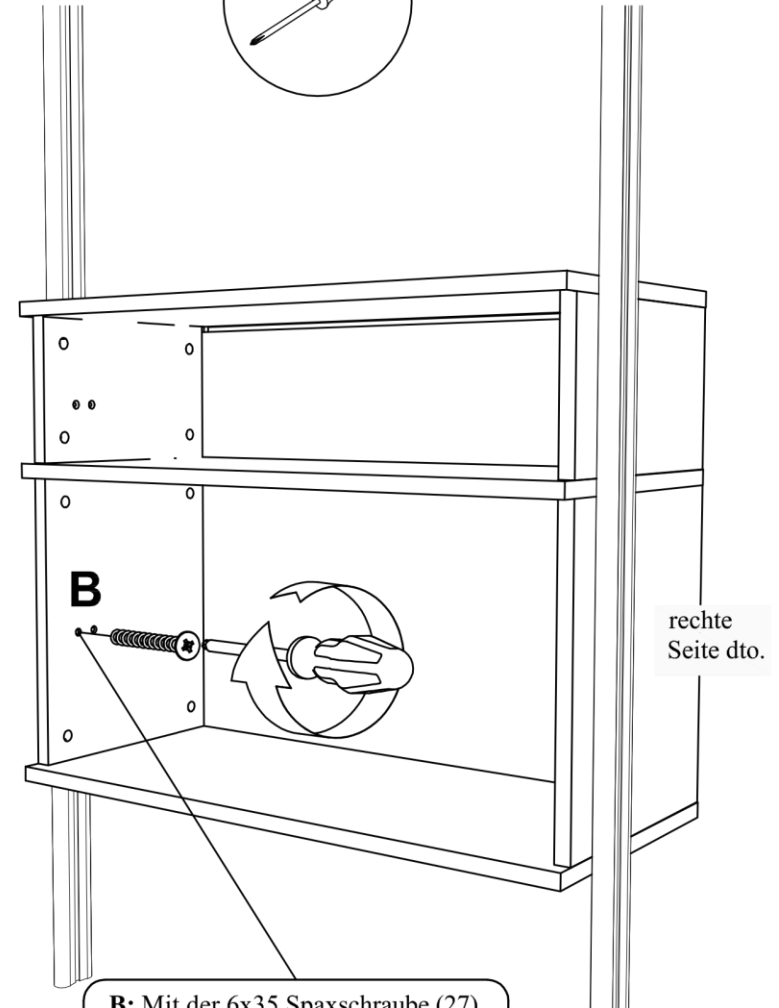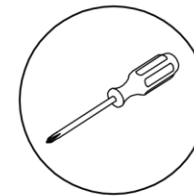

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27) durch die Seitenwand in die Profilwand schrauben.