

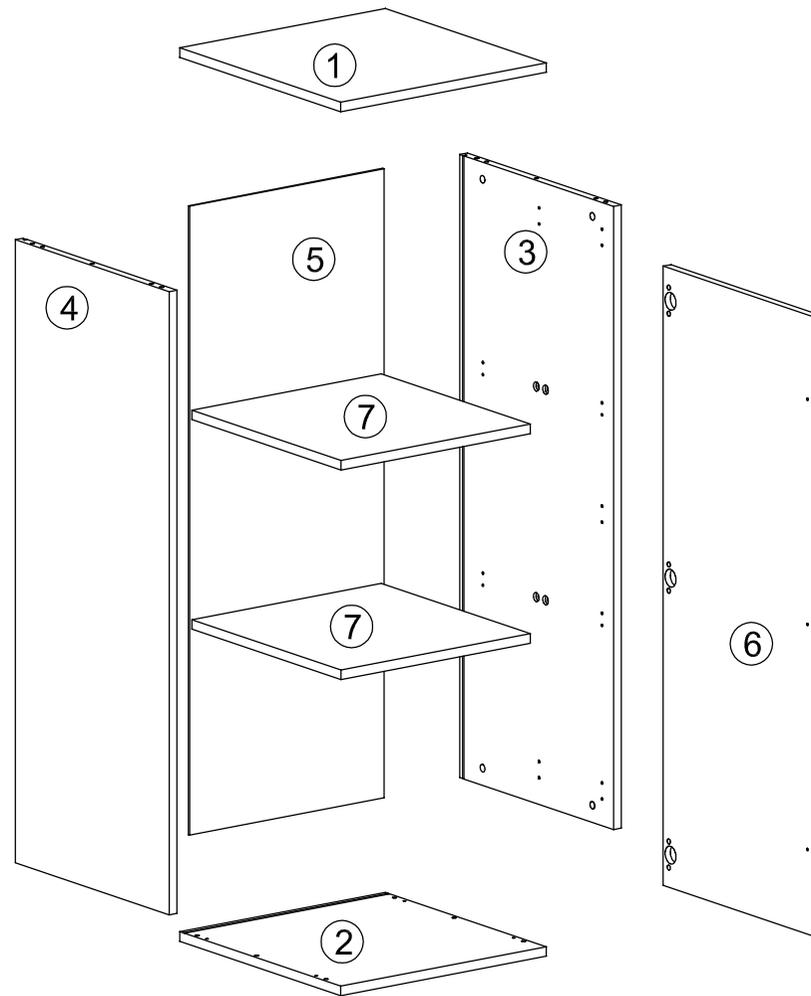


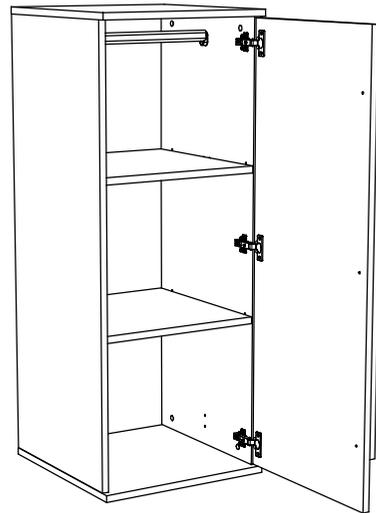


Soft








Montageanleitung

Drehtürenschränk Art.-Nr. 50031.311

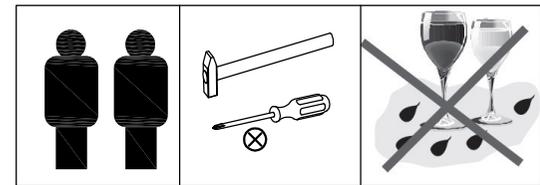




Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Tür
7	Einlegeboden

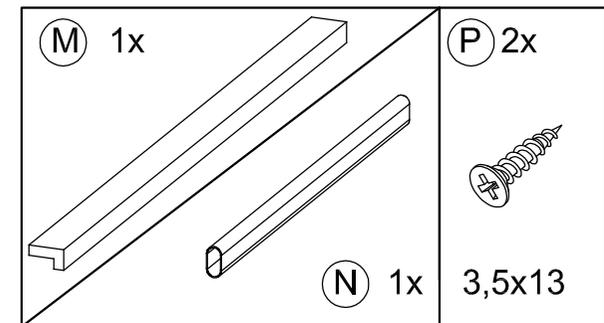

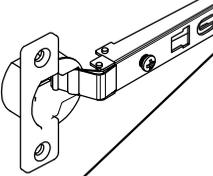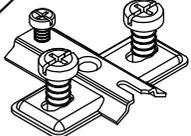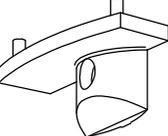
A 12x  8x30	B 8x 	C 8x  Ø15	D 8x 	E 4x  6x35	F 3x  M4x26	G 8x 	H 16x 	J 3x 	K 3x 	L 2x 	O 2x 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------





1

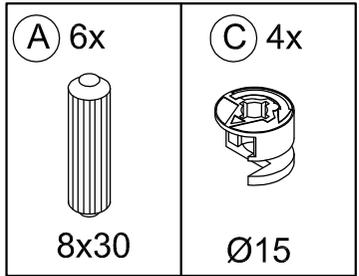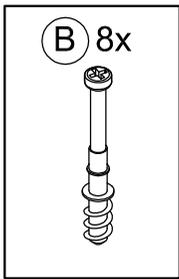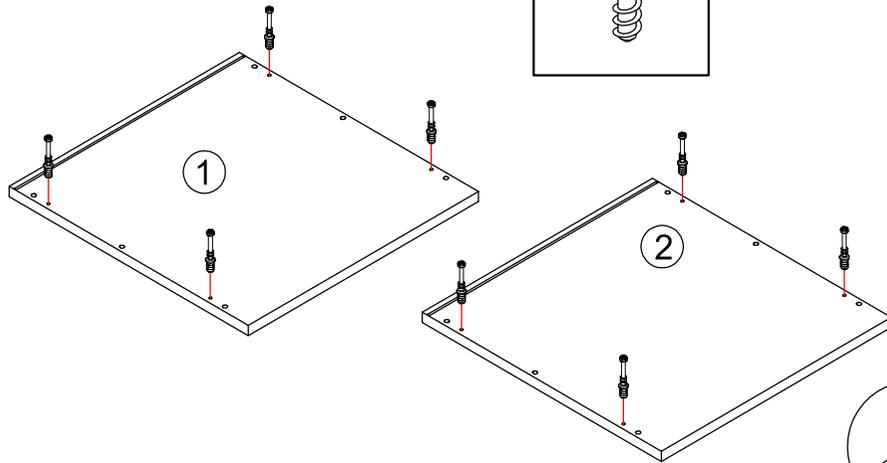



3

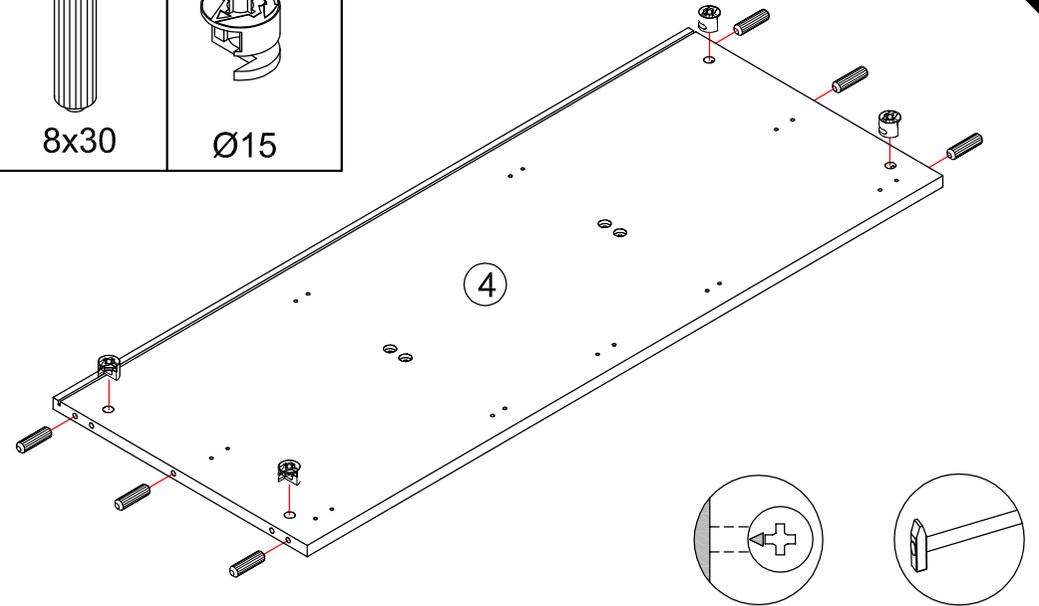

2

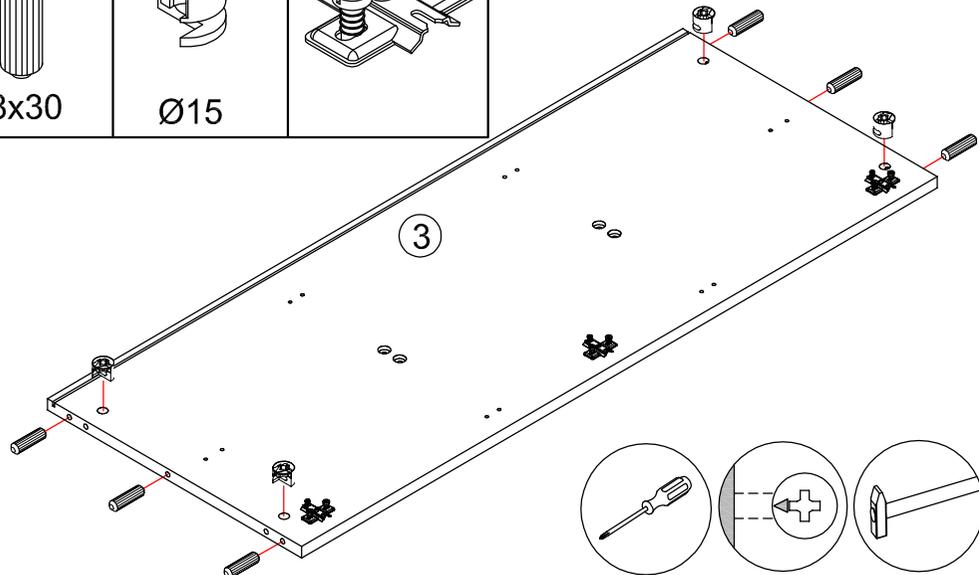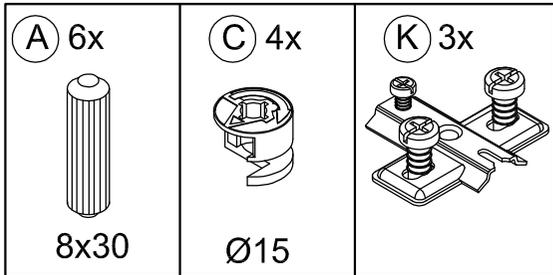


4

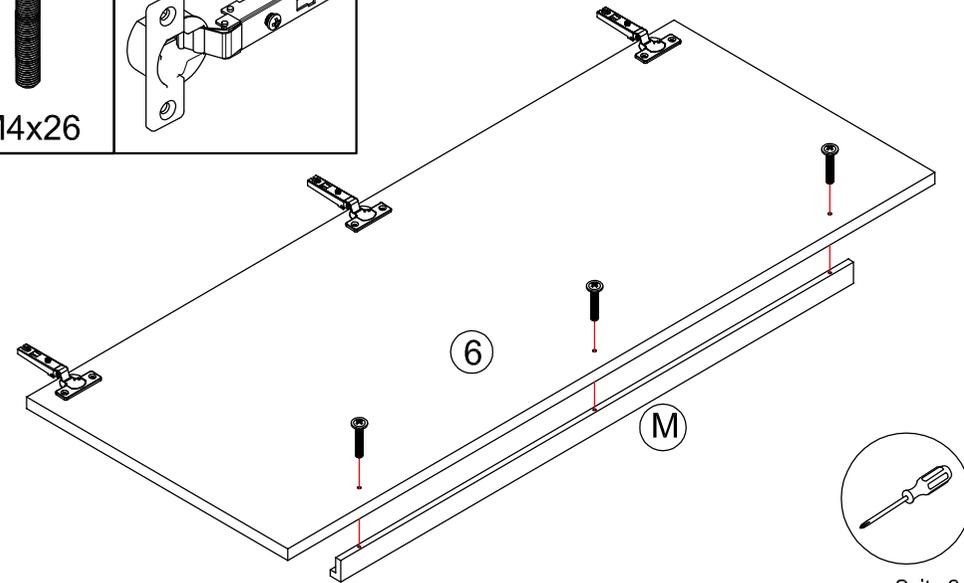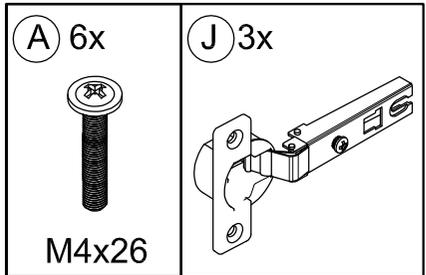




Soft

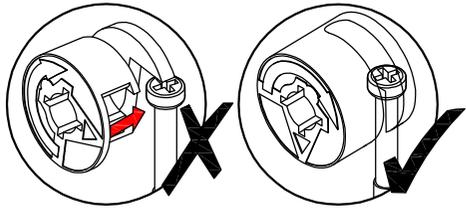


ACHTUNG!

Bitte prüfen Sie vor Montage den Türanschlag (links od. rechts)!

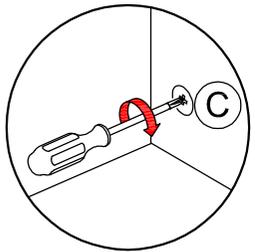

ACHTUNG!



Der Unterboden hat auf der Unterseite 4 Bohrungen!

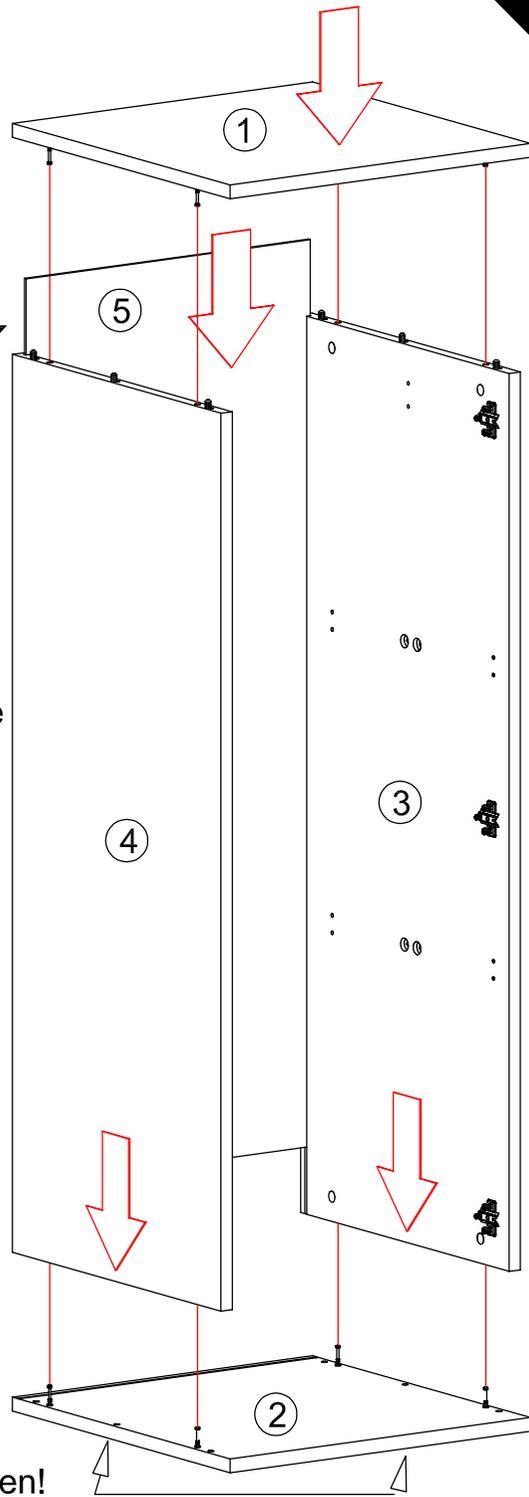

5

<p>(L) 2x</p> 	<p>(D) 8x</p> 	<p>(P) 2x</p>  <p>3,5x13</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

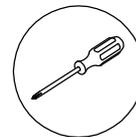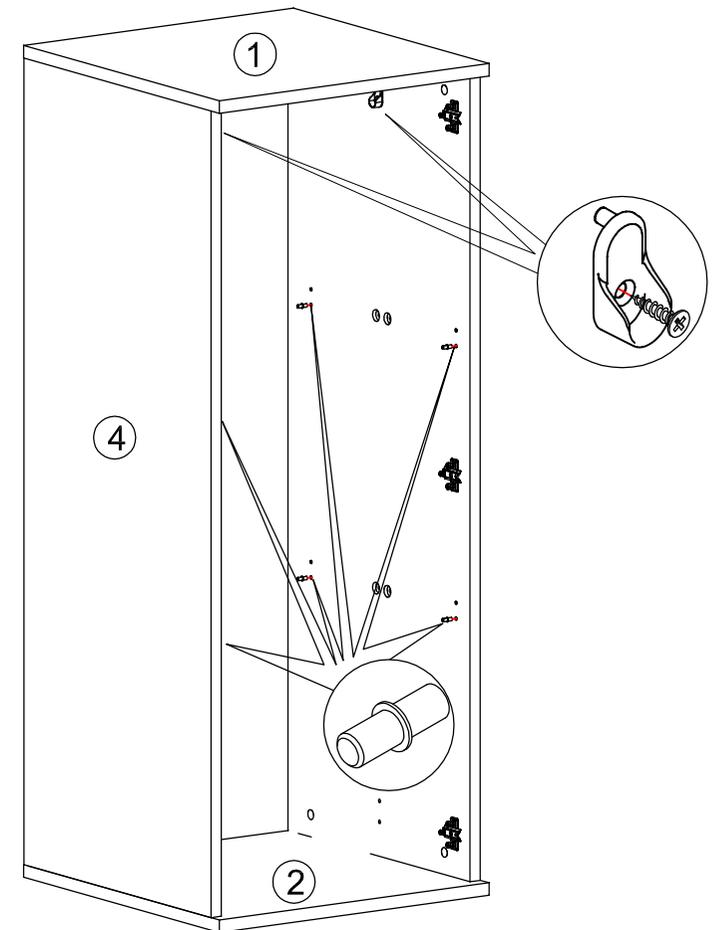




Soft

Korpusmontage mit 2er Set Korpushalter

7

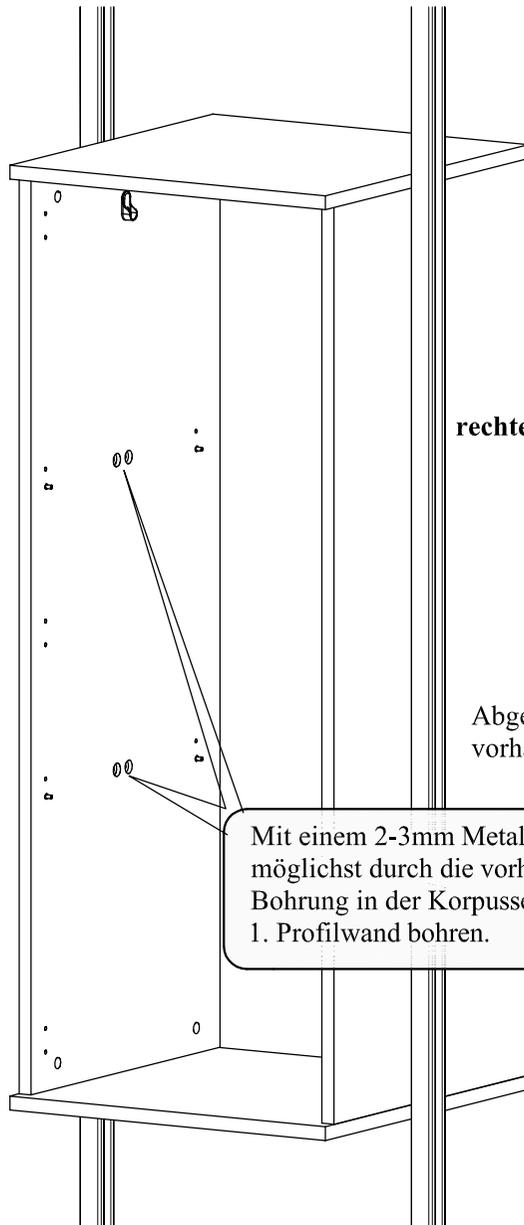


rechte Seite dto.

Abgesenkte 6mm Bohrung vorhanden.


Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite nur in 1. Profilwand bohren.

vordere Bohrung für Profilwinkel 289 mm, hintere Bohrung für Profilwinkel 259 mm

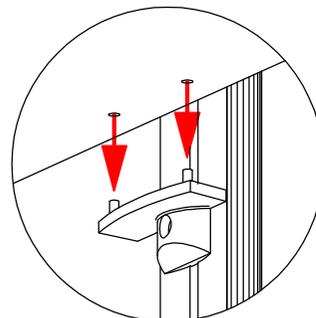


Ø 2-3 mm

8

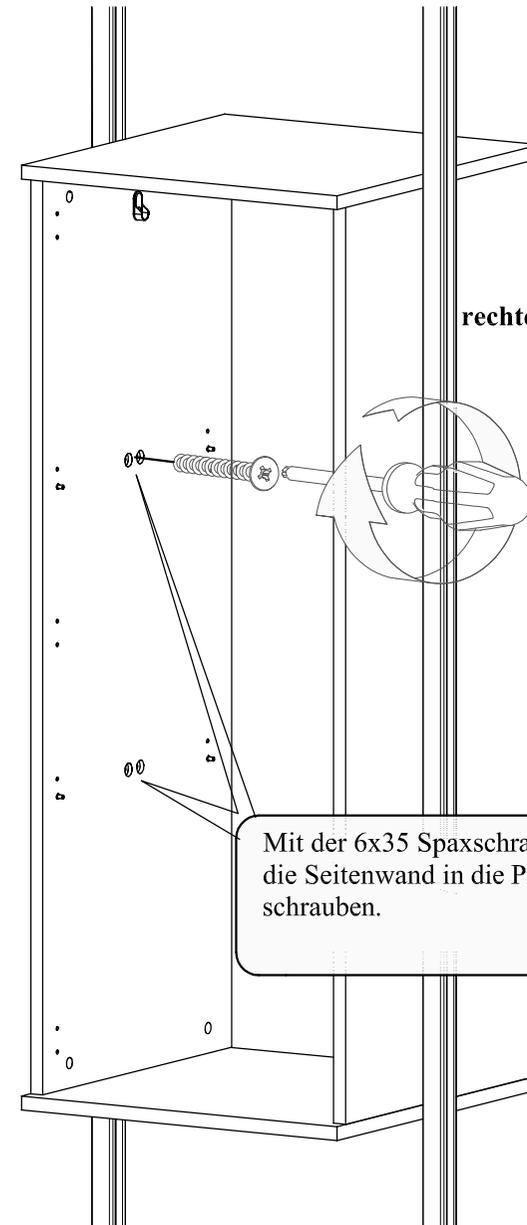

rechte Seite dto.



Mit der 6x35 Spaxschraube durch die Seitenwand in die Profilwand schrauben.

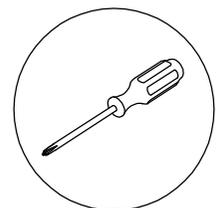




Soft

9

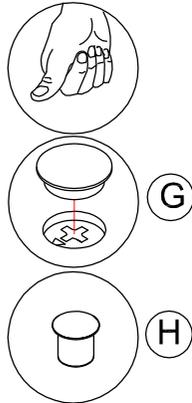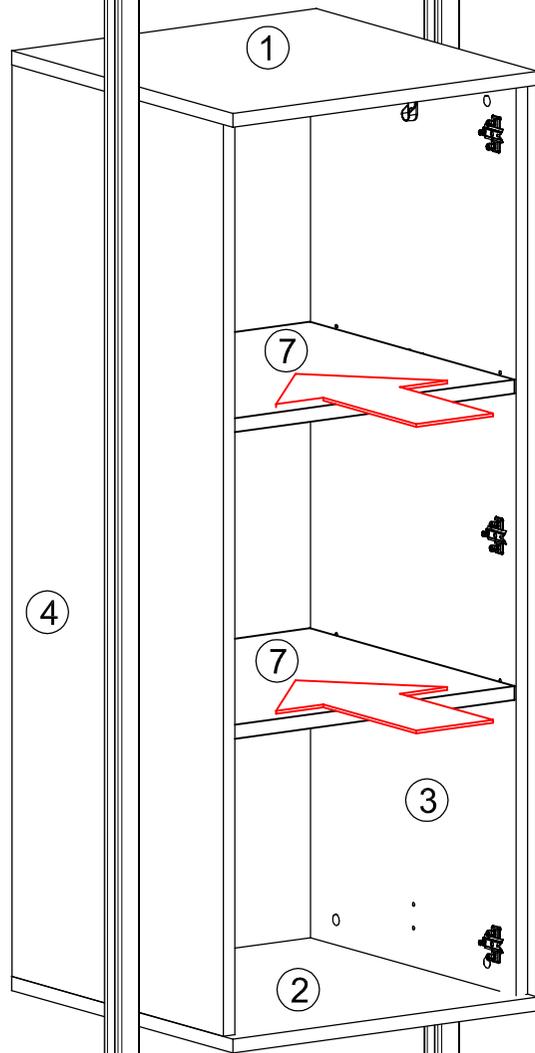


10

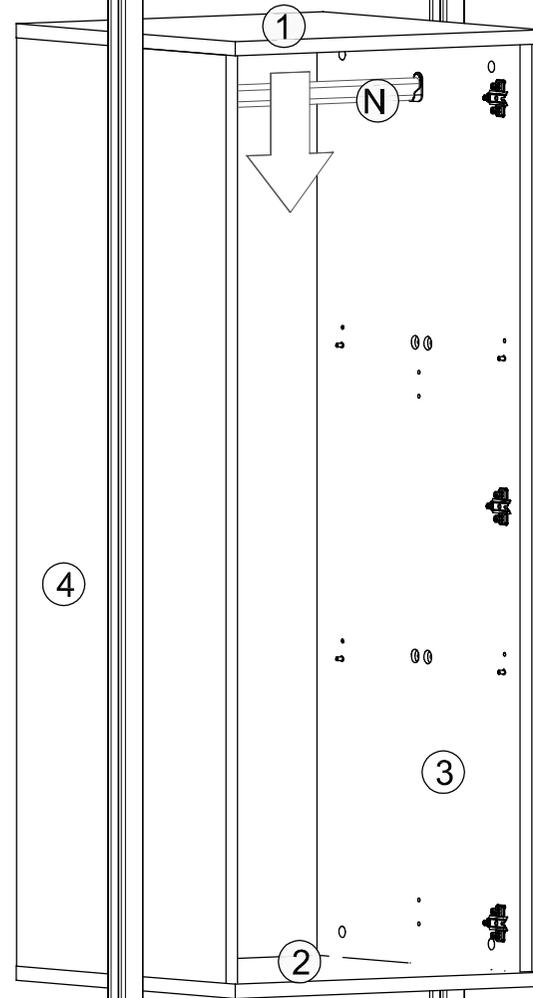



Soft

11

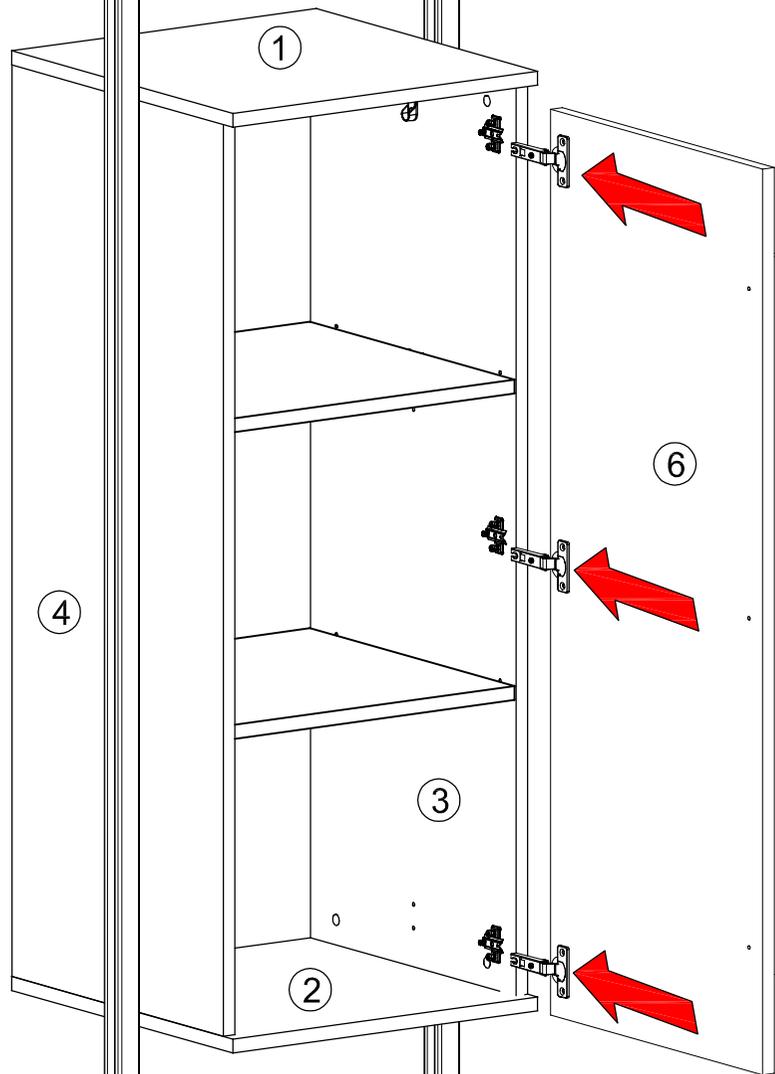

12

