

P x24


(T)

×2


F ×2


10

Gleitlager

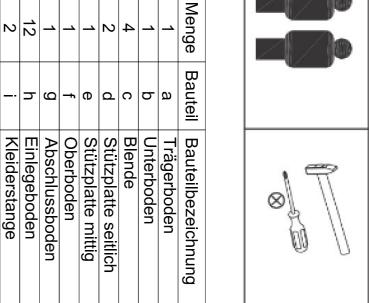

## Profilmontage

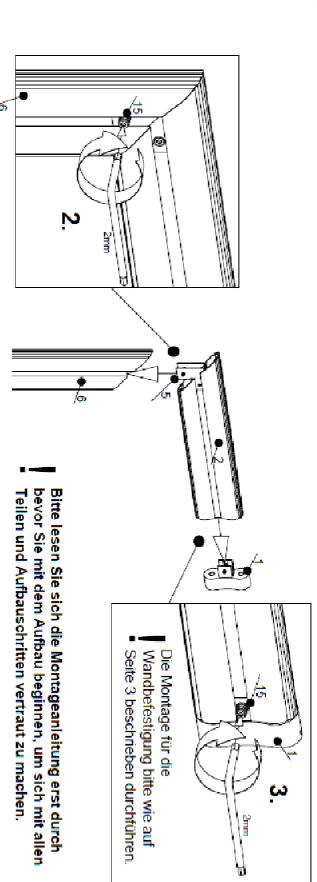


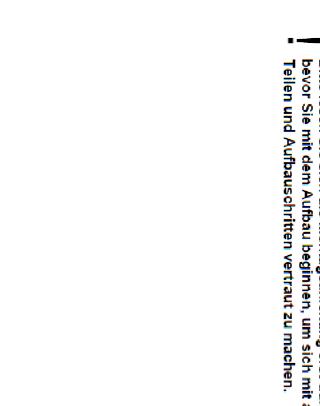



Montage die Schutzfolie von den


Bitte entfernen Sie vor der


Profilen (6).

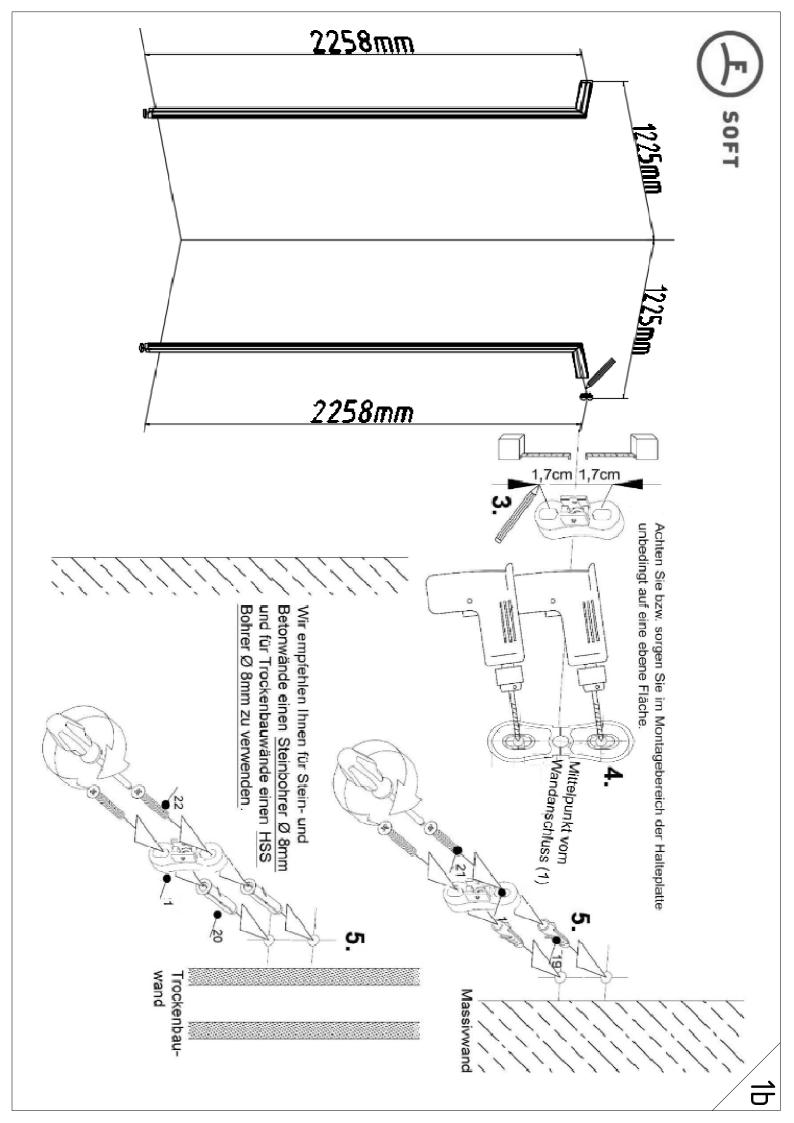


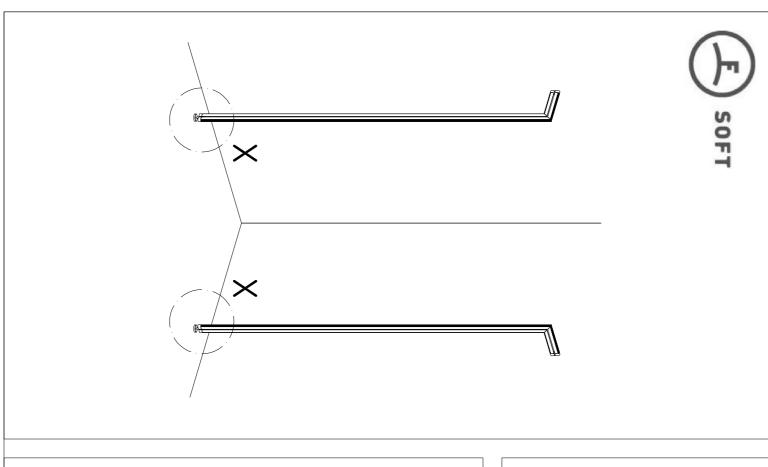


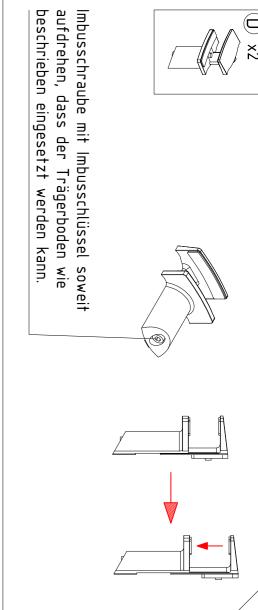


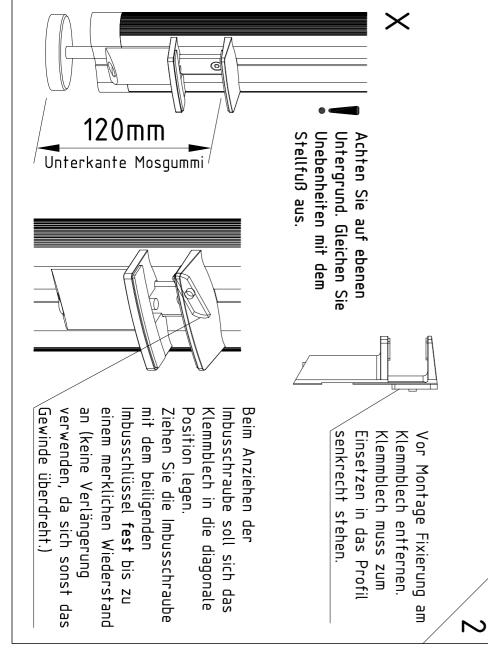


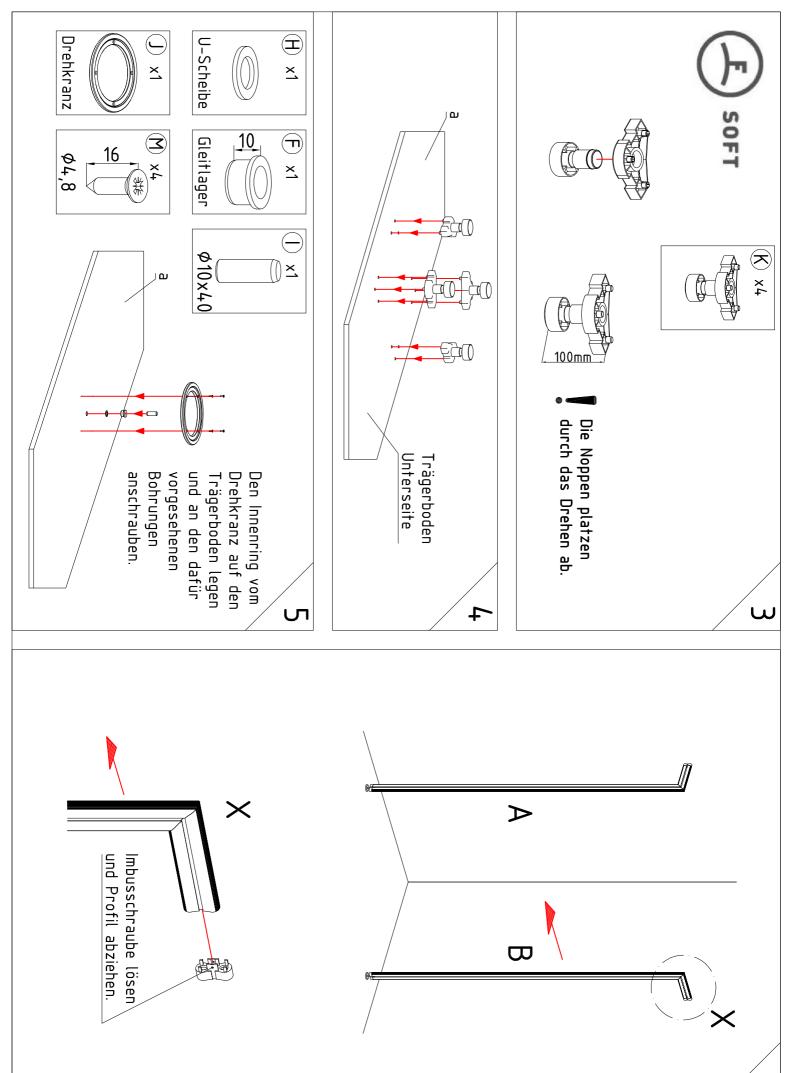


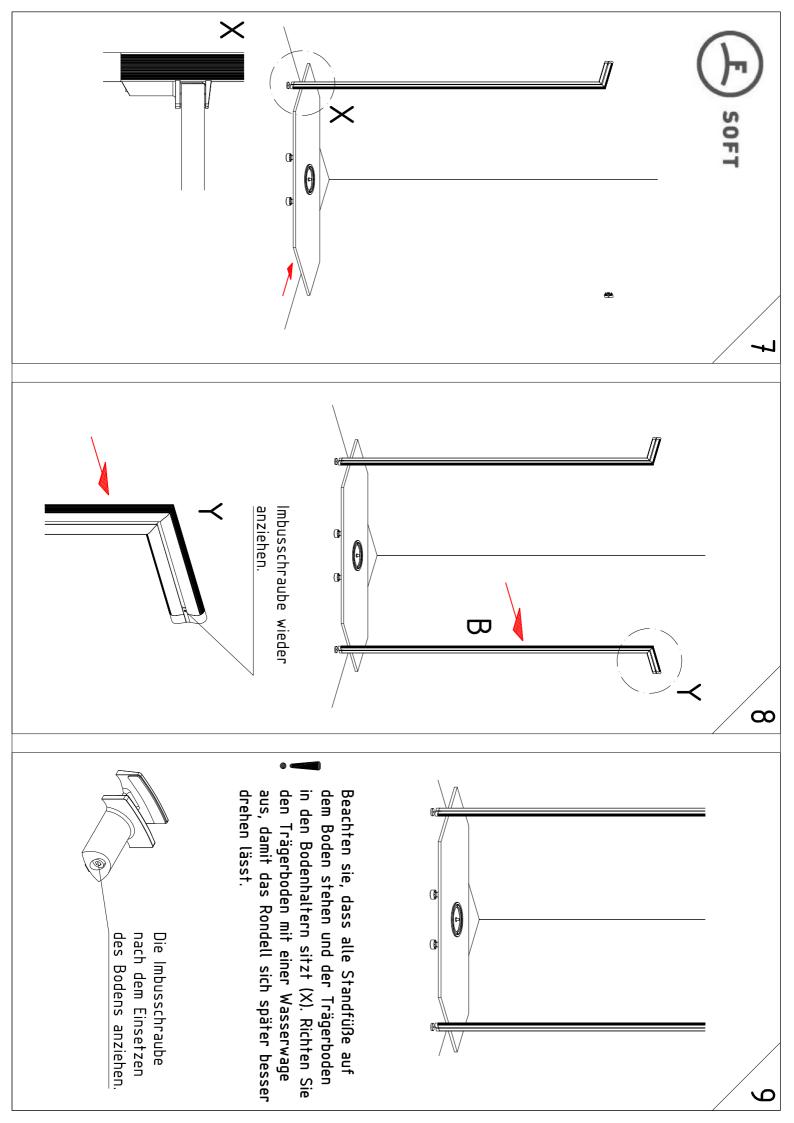


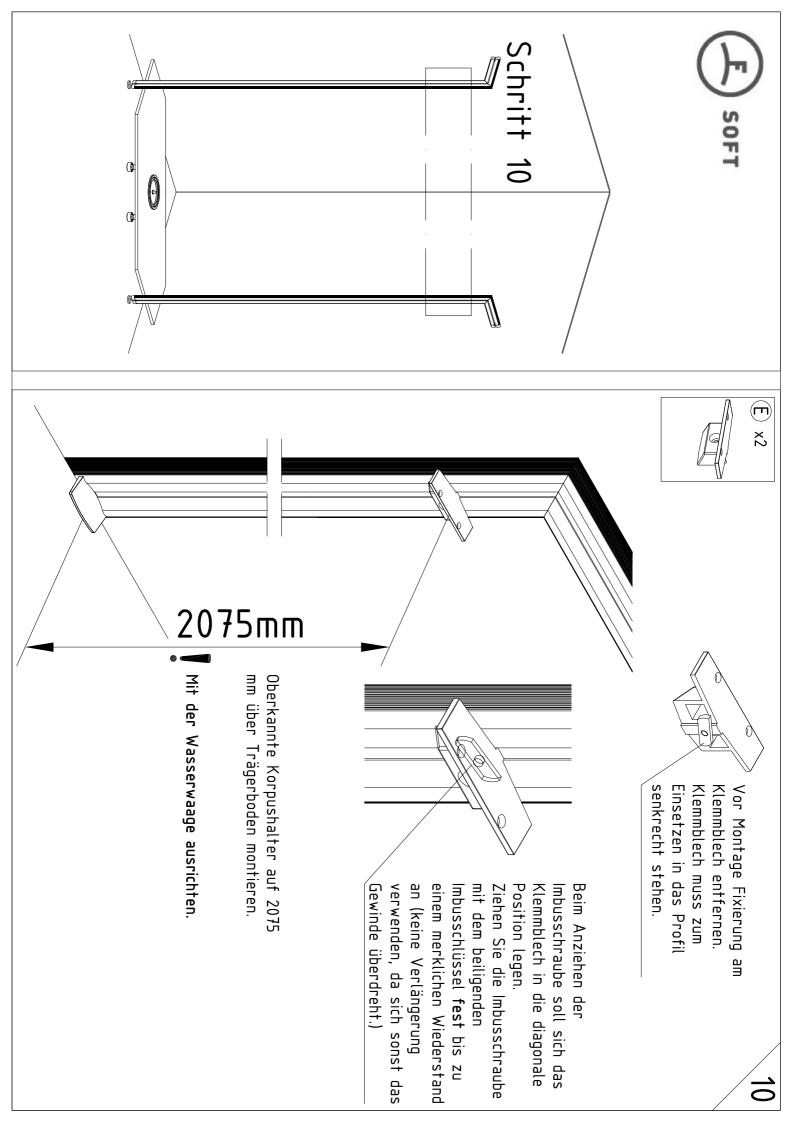


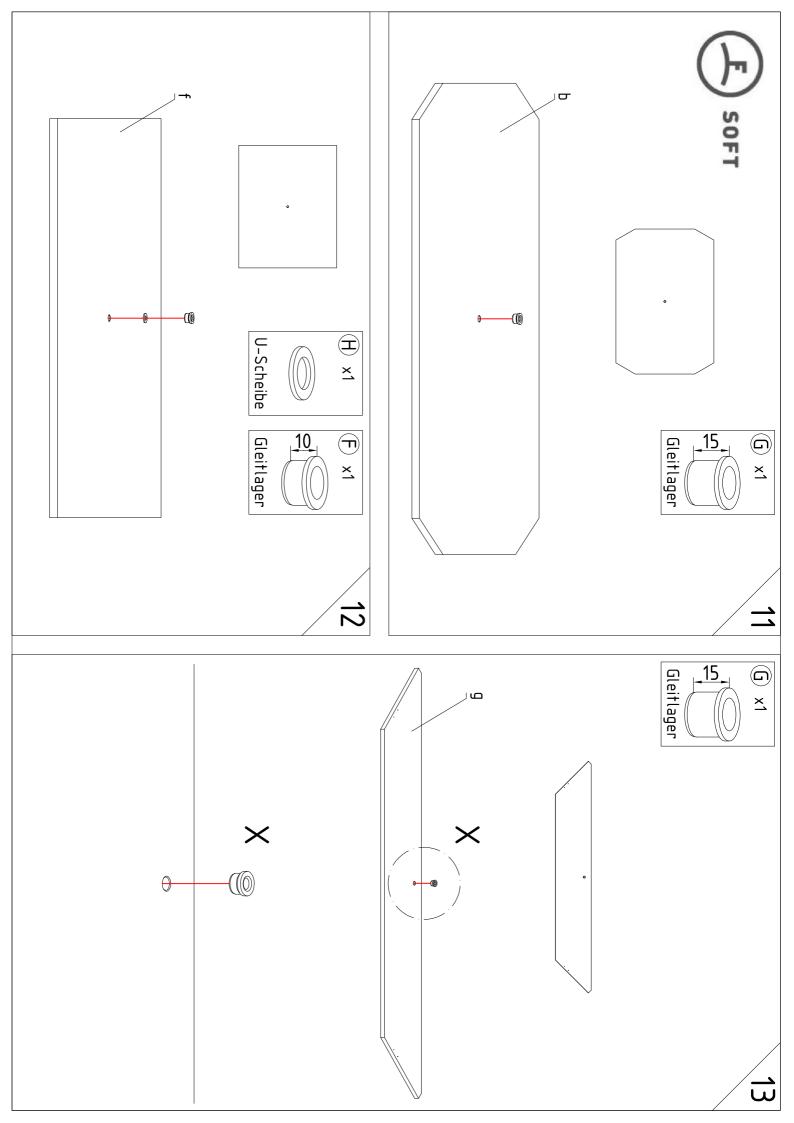

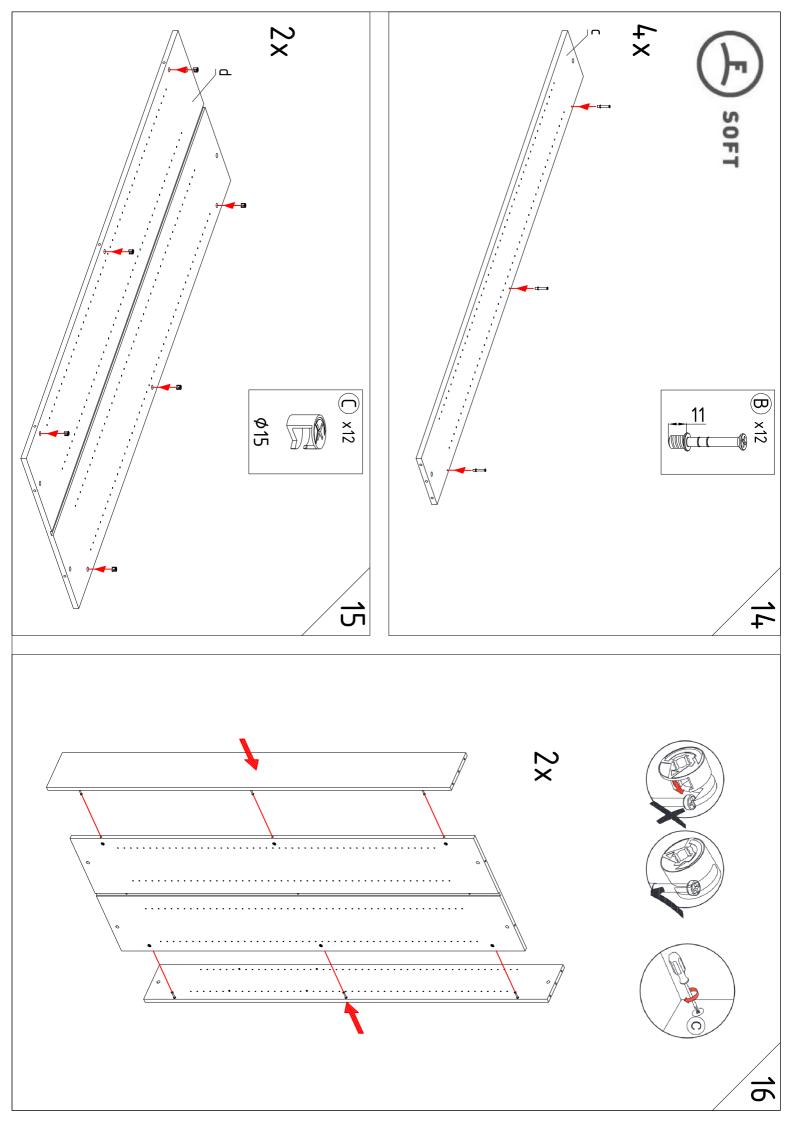


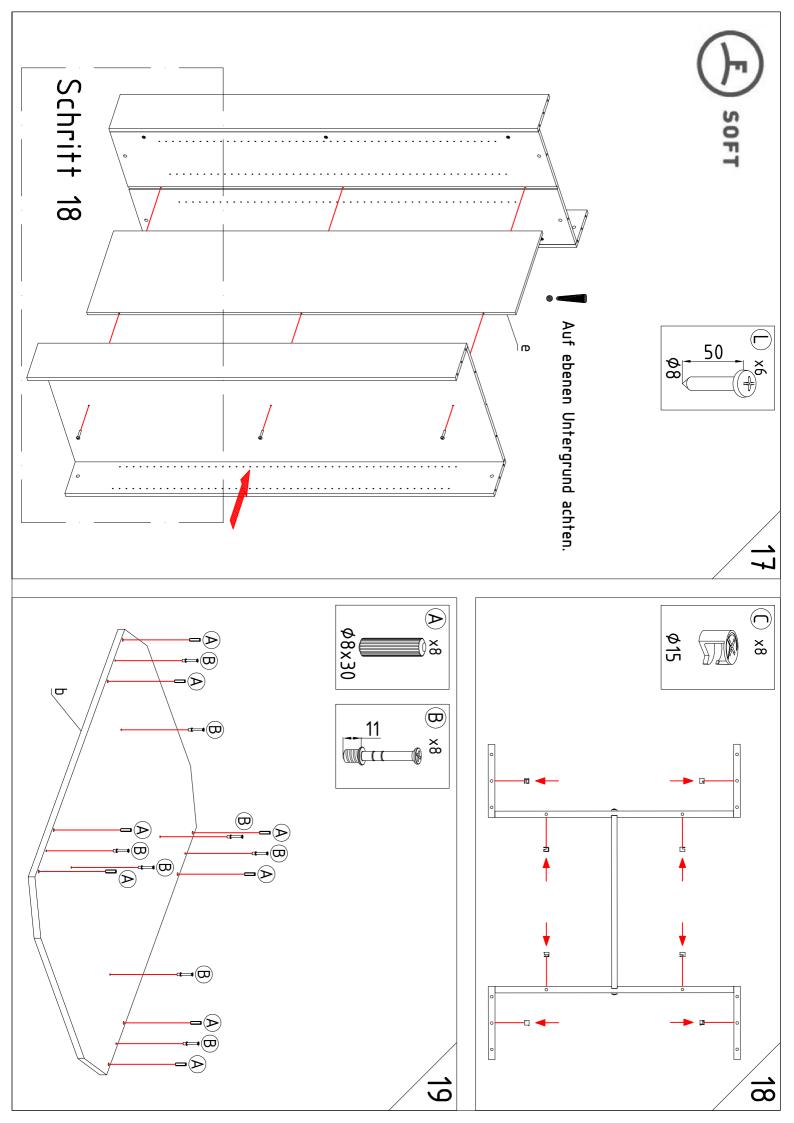

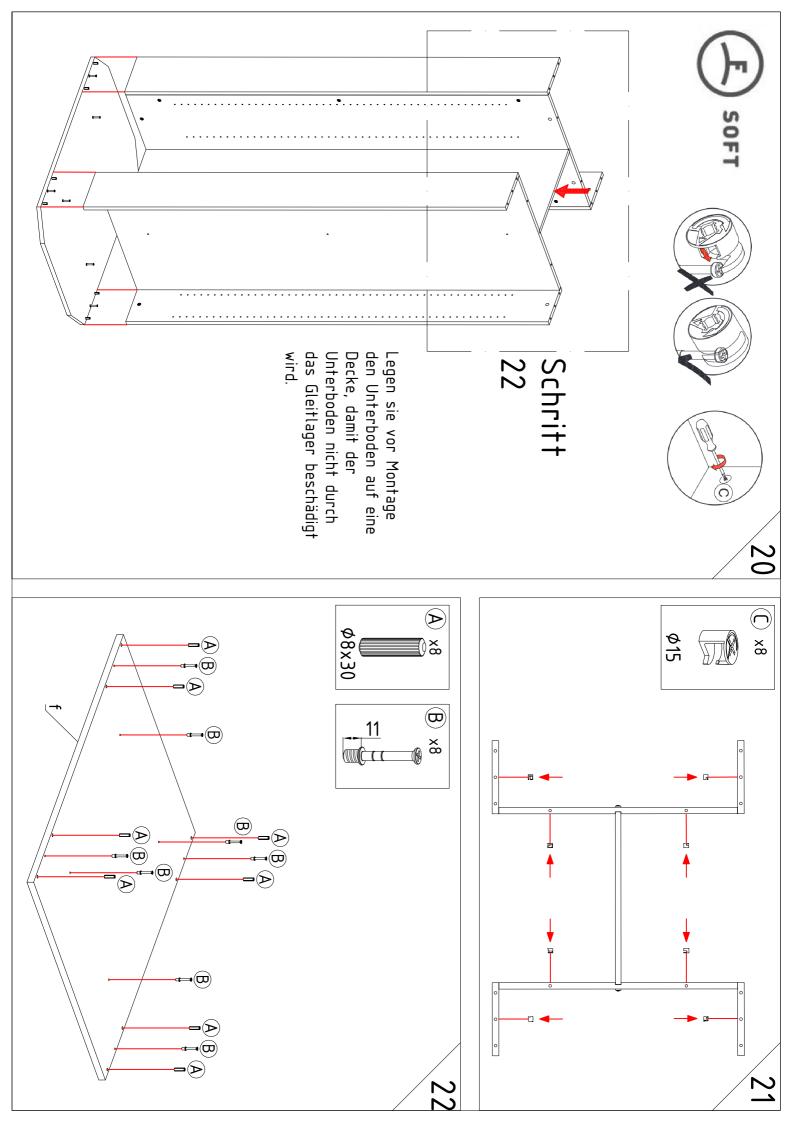

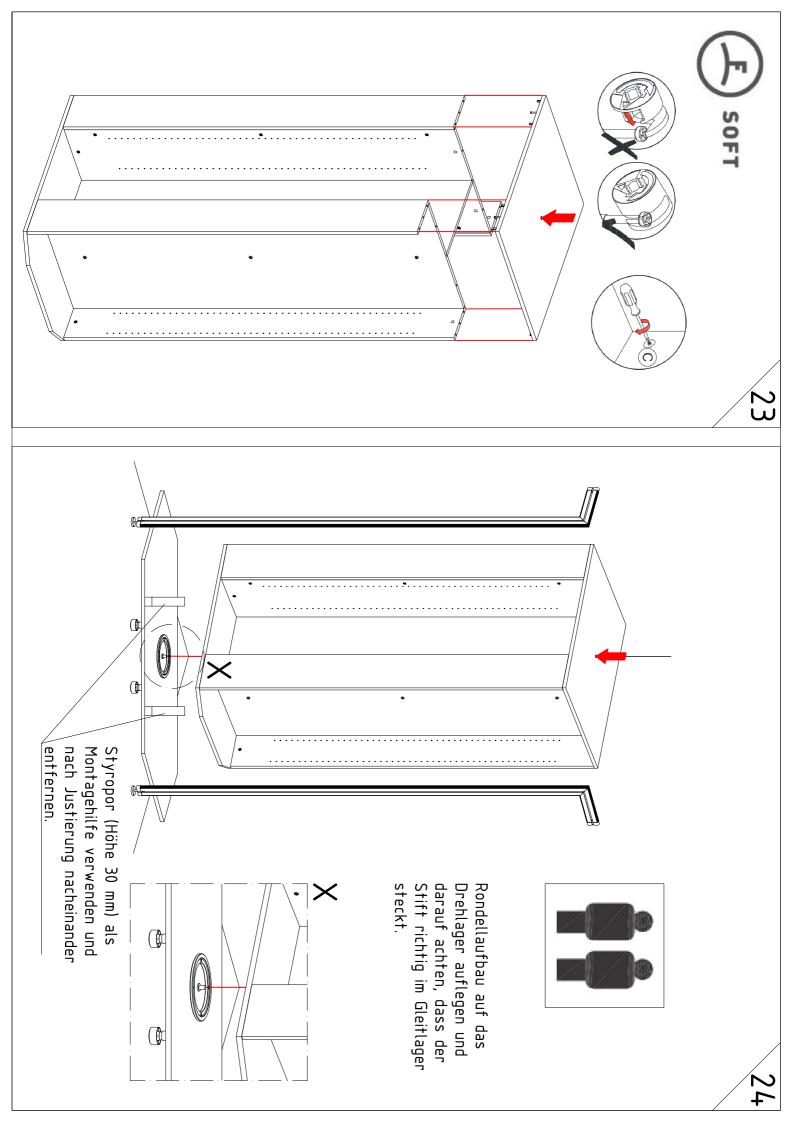










Kontrollieren Sie die Lage des Abschlussbodens mit einer Wasserwage und richten diesen notfalls aus, damit das Rondell sich später besser drehen lässt.

Schritt 27




0 ×48

27

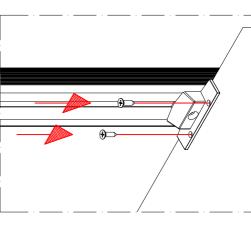


## X aus Schritt 25 (Ansicht von unten)

25



26

ø5,5

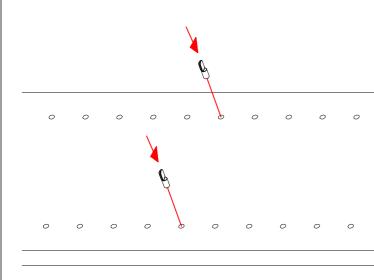

4 Stück Bodenträger pro Boden

