

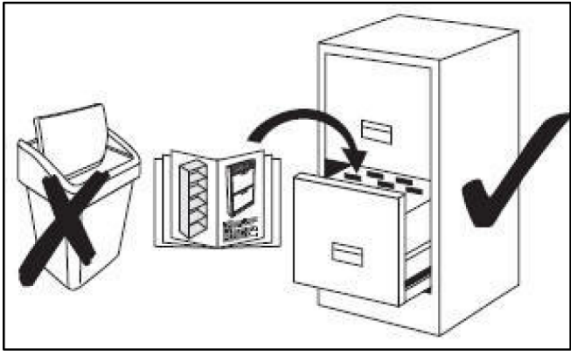
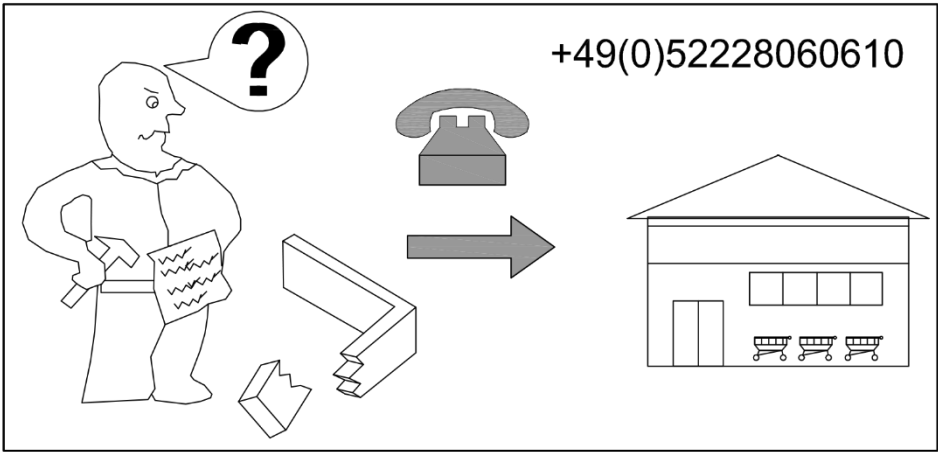
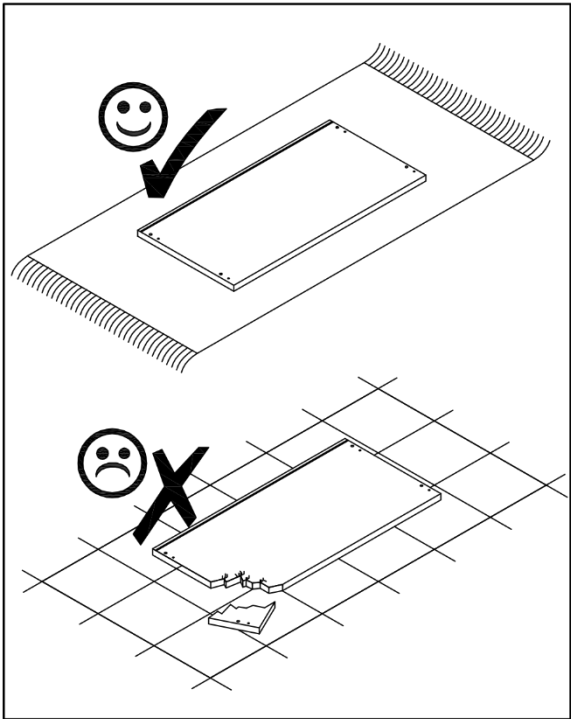
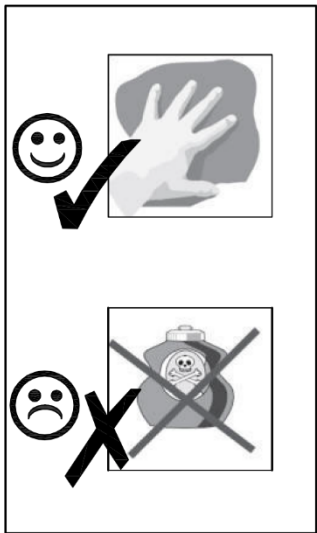
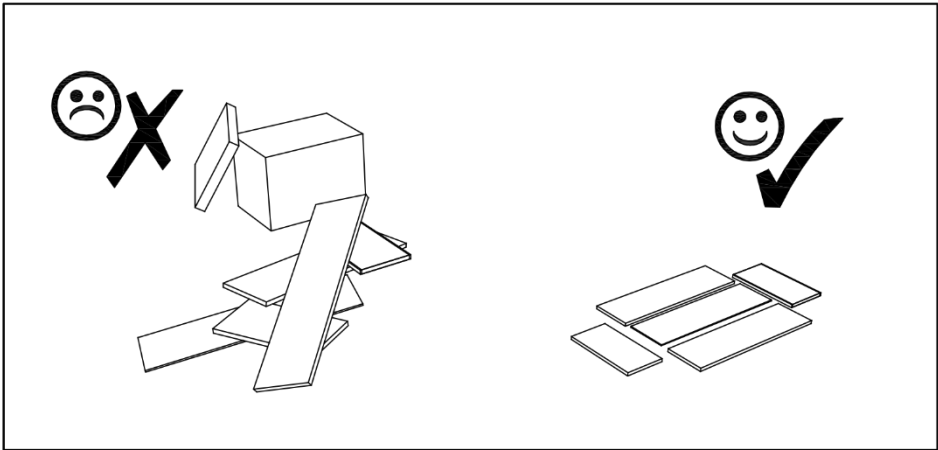
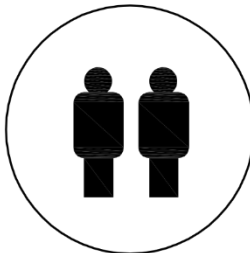
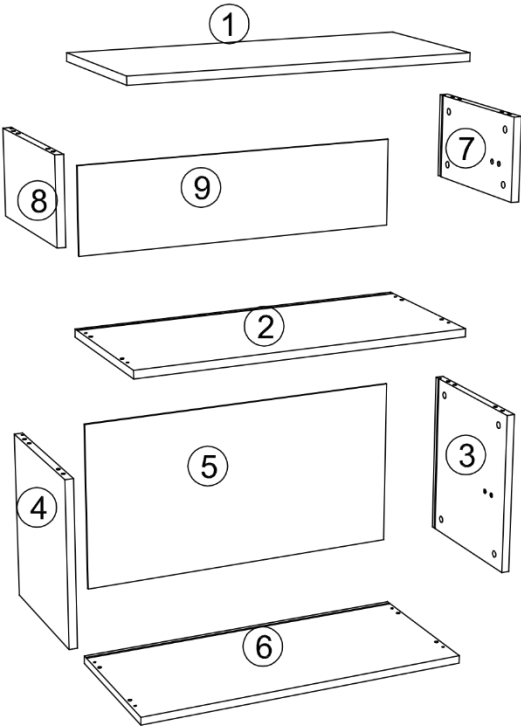
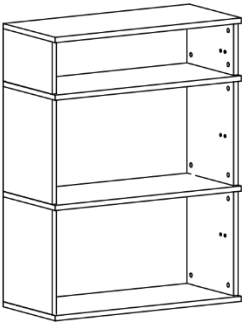


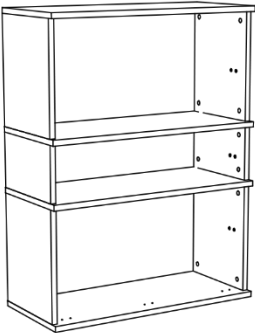

Montageanleitung

5er Korpus Tiefe 359

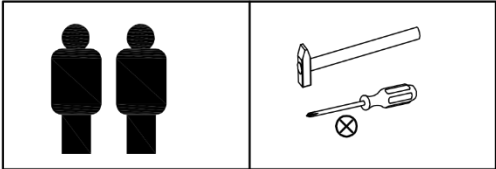


Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden
7	Seite rechts schmal
8	Seite links schmal
9	Rückwand schmal

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	1046 mm
800 mm	359 mm	1046 mm




Bei der Montage der Klappen die Hinweise auf den Seiten 8 und 9 beachten!


A 24x  8x30	B 4x  11mm	C 24x  Ø15	D 8x 	J 4x 								
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--





1

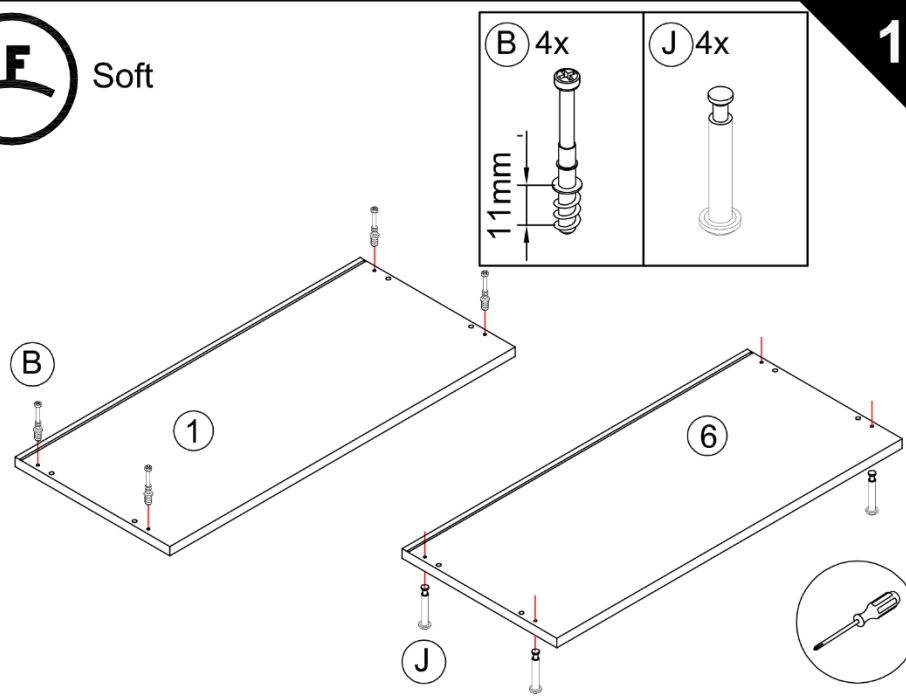

3

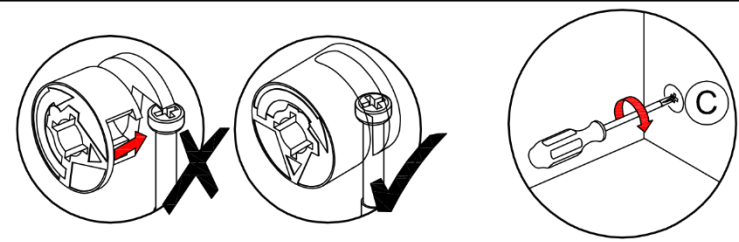

2


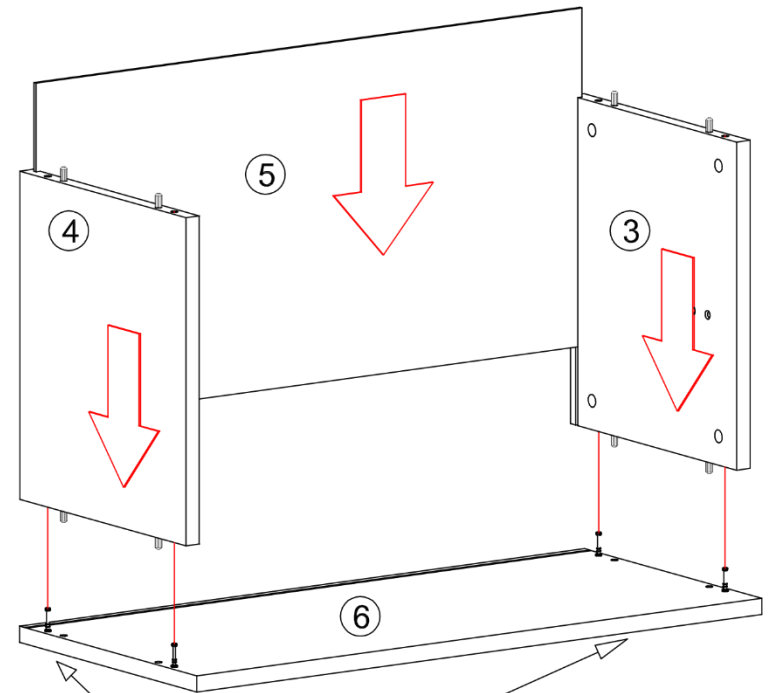
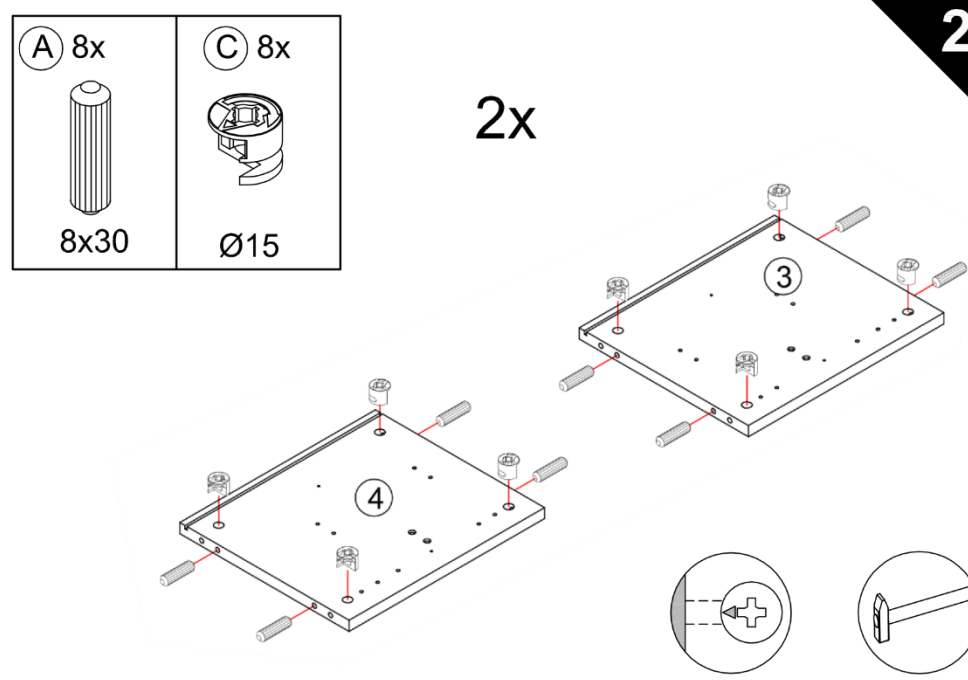


ACHTUNG!


Der Unterboden hat auf der Unterseite 2x4 Bohrungen!






4


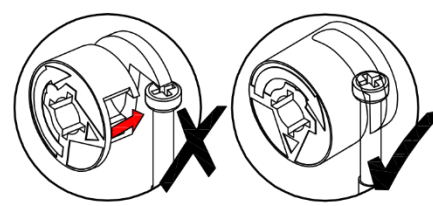
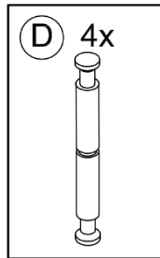
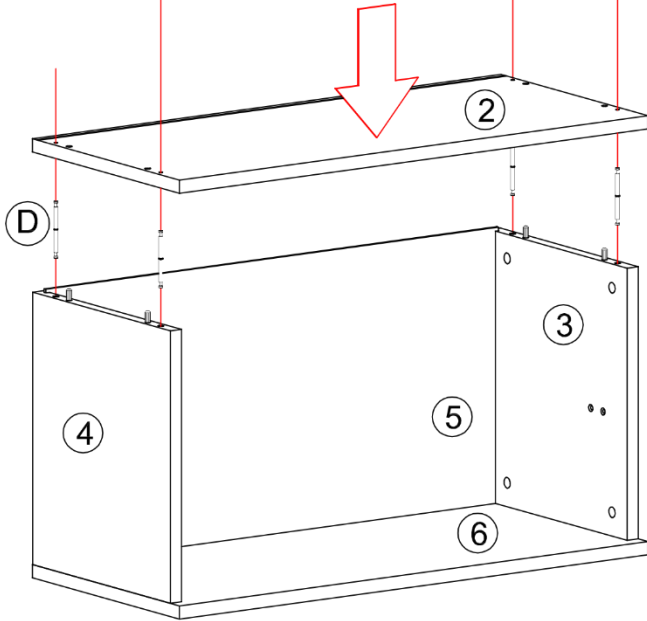


6

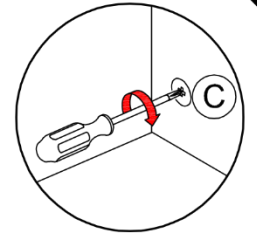

5

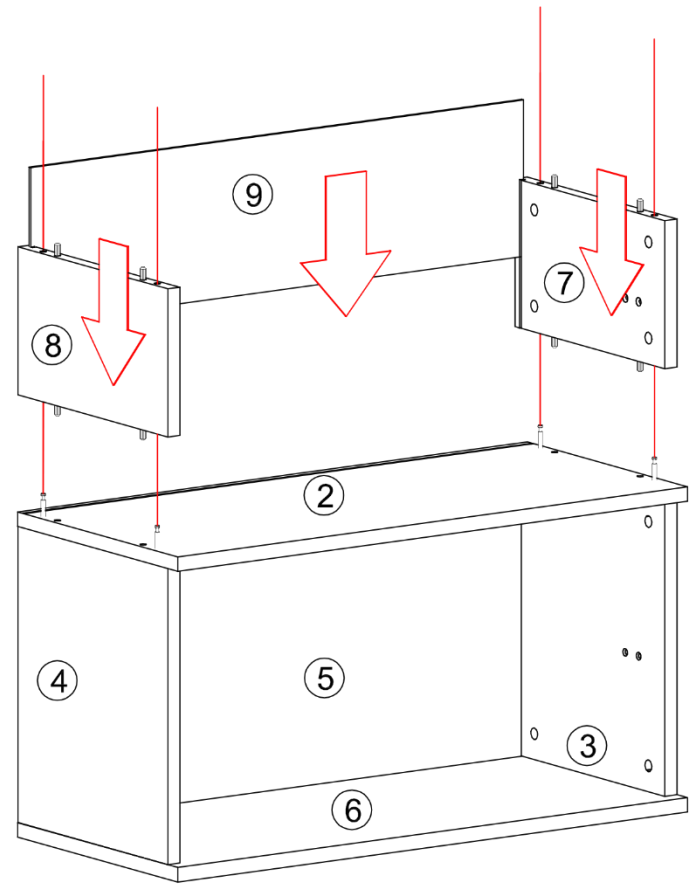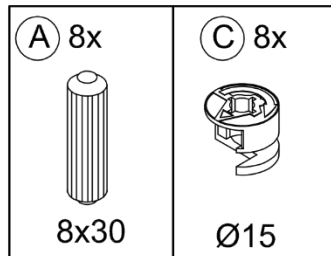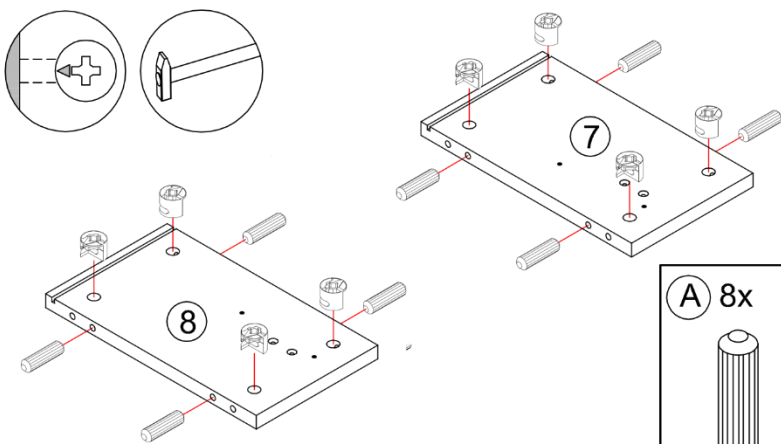




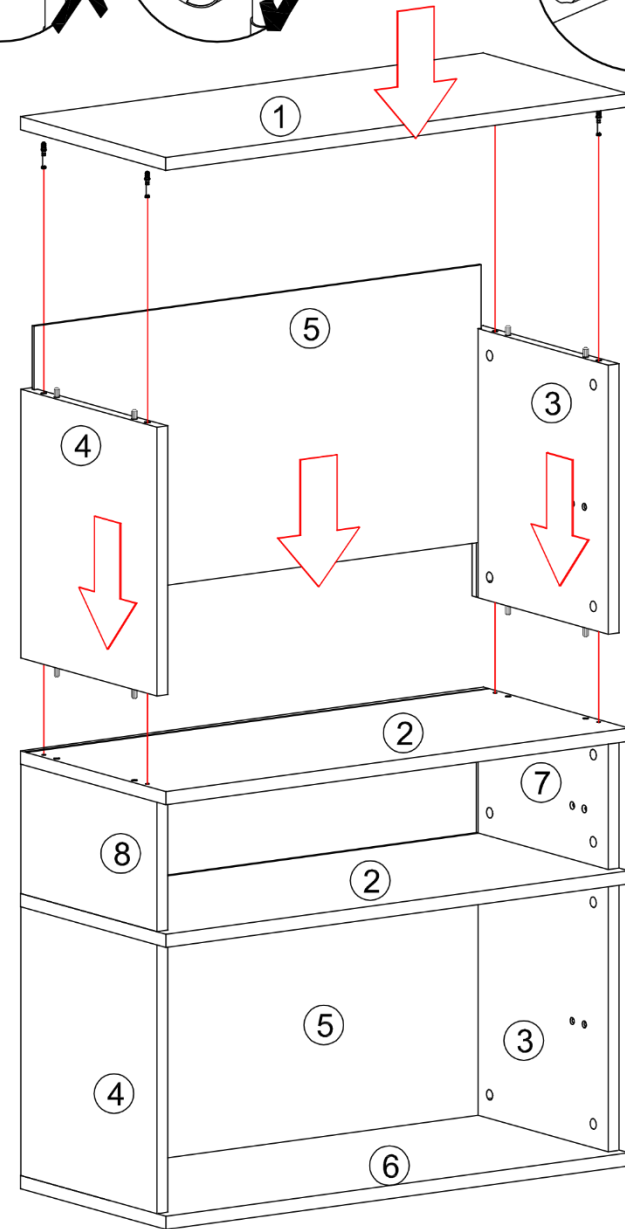
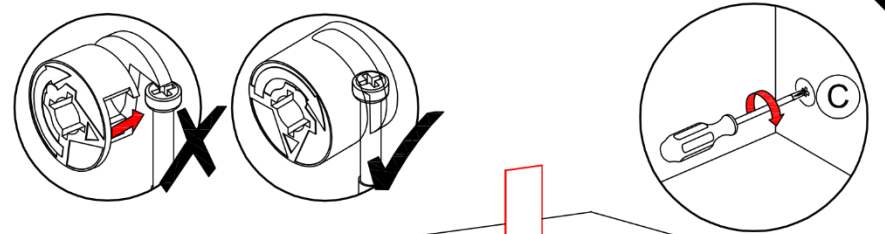
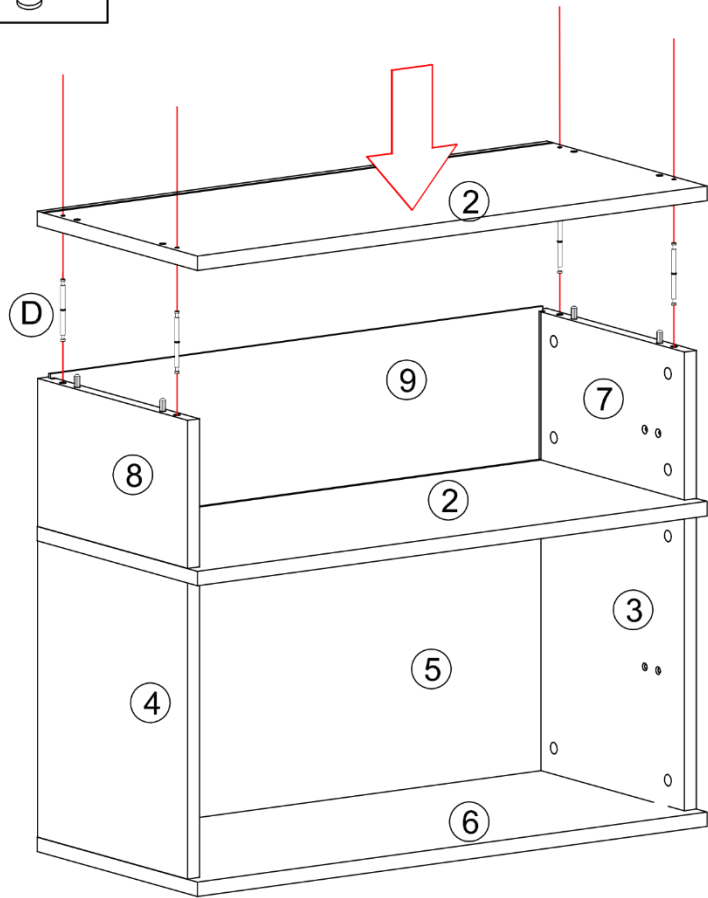
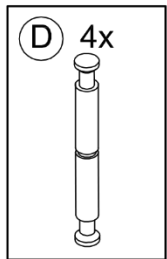




Soft

Montageanleitung

Schubkastenelement Tiefe 359

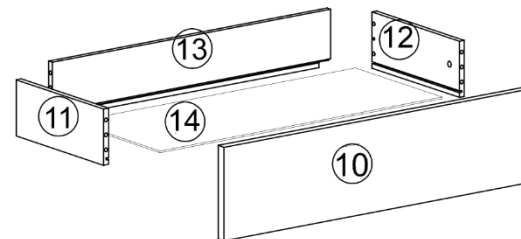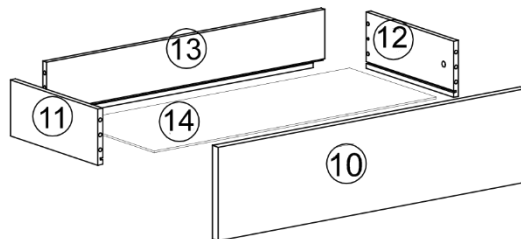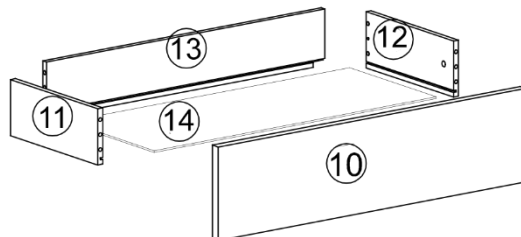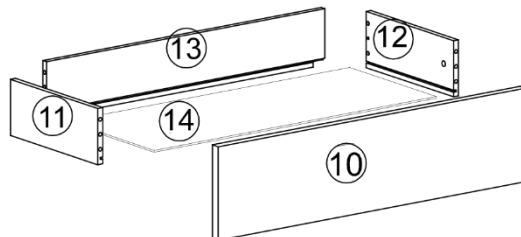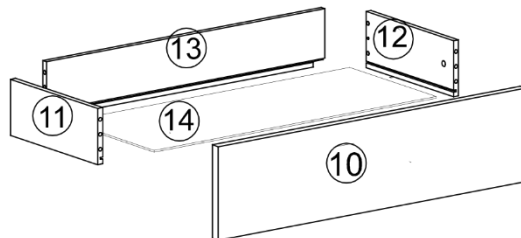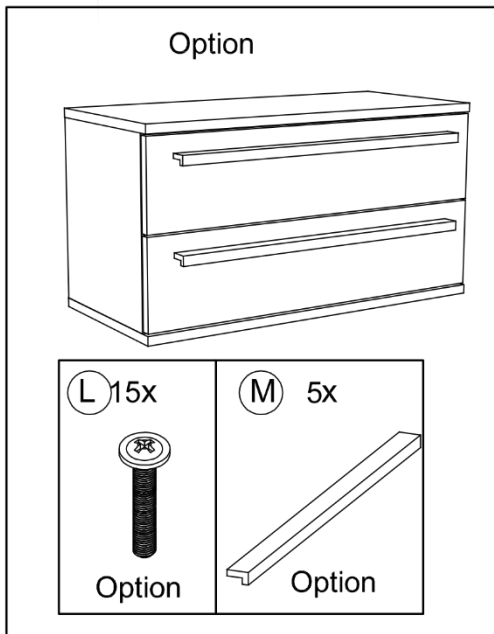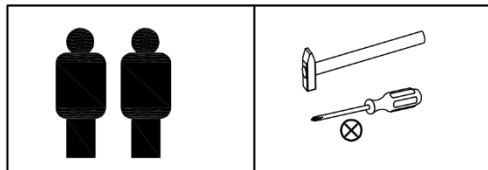

Ersatzteil-nummer	Bauteilbezeichnung
10	Schubkastenvorderstück 5x
11	Schubkastenzarge links 5x
12	Schubkastenzarge rechts 5x
13	Schubkastenzarge hinten 5x
14	Schubkastenboden 5x


(A) 40x			(D) 20x	(E) 20x		(H) 20x	(I) 10x		(K) 5x
8x30			8mm	Ø12					



5x


1

(A) 20x



8x30

(D) 10x




8 mm

(E) 10x





Ø12

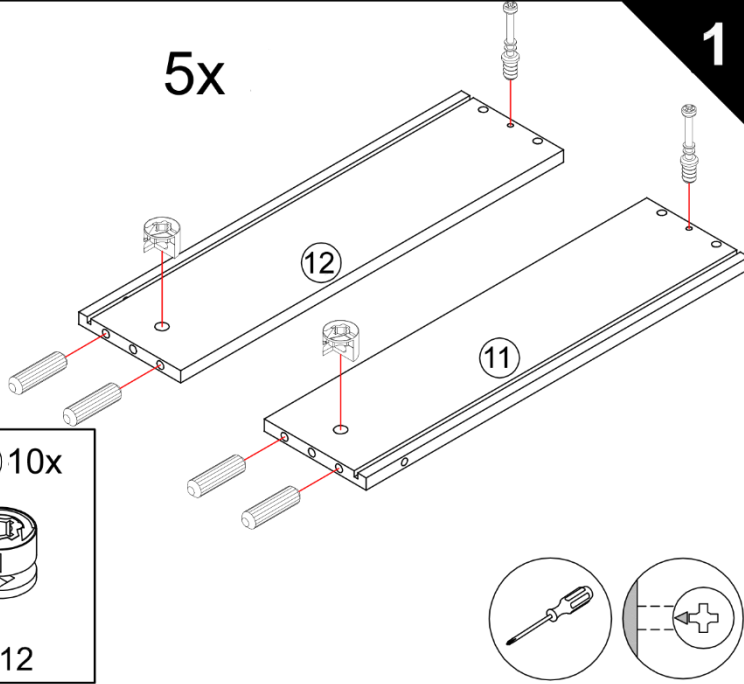

5x

3

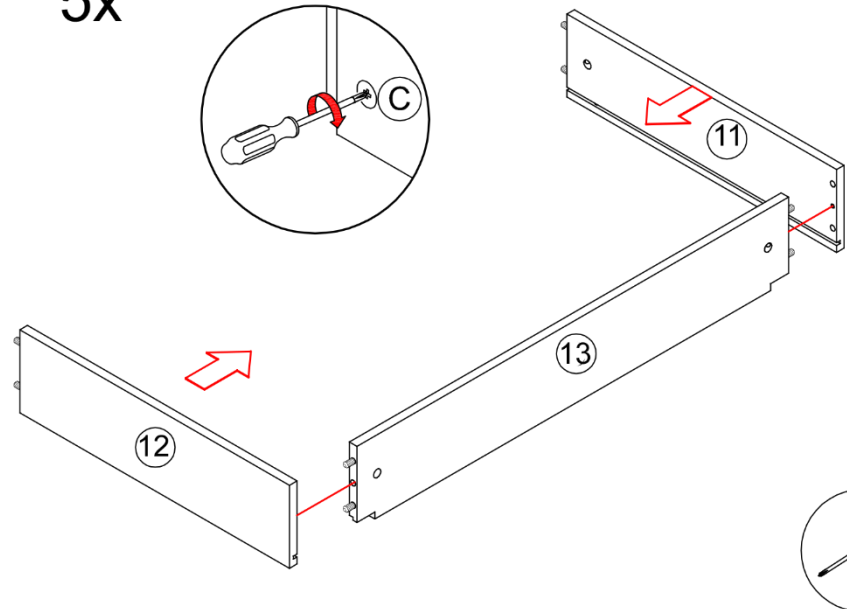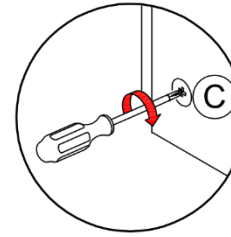

(A) 20x




8x30

(E) 10x



Ø12


(D) 10x



8 mm


5x

2

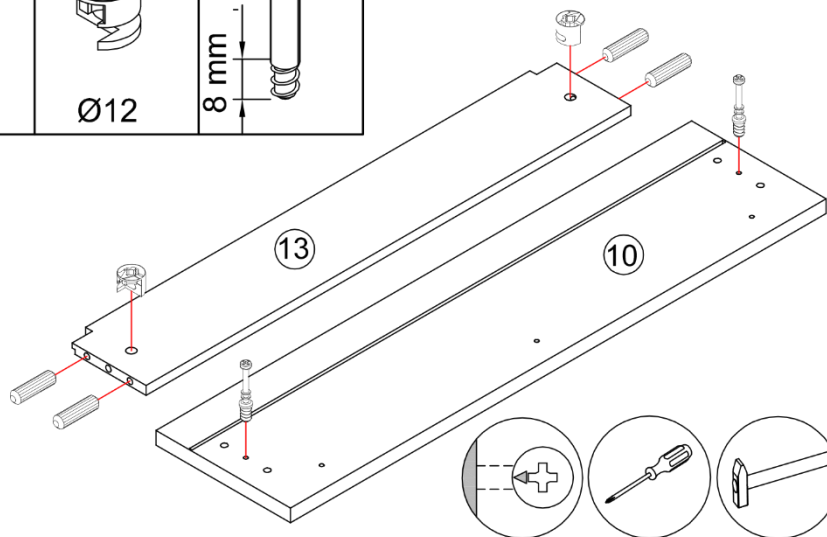

5x


4

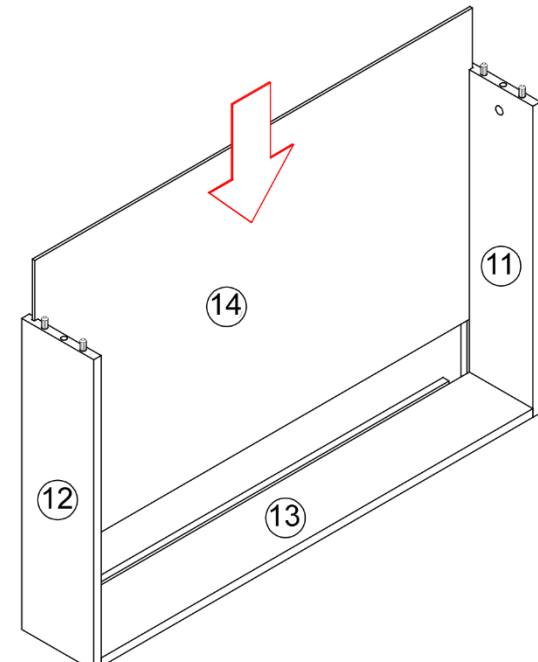

F Soft

5x

5

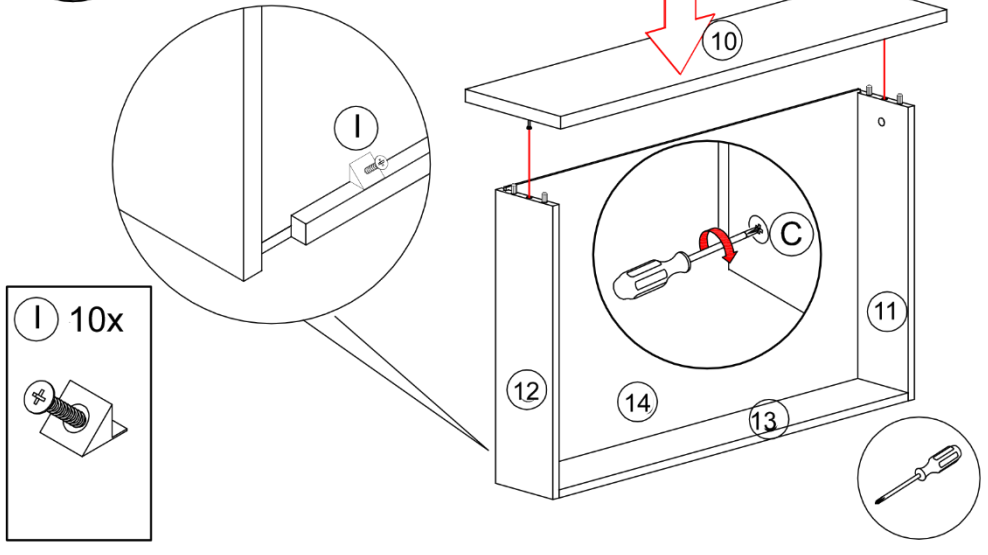


L 15x
Option

M 5x
Option

5x

6


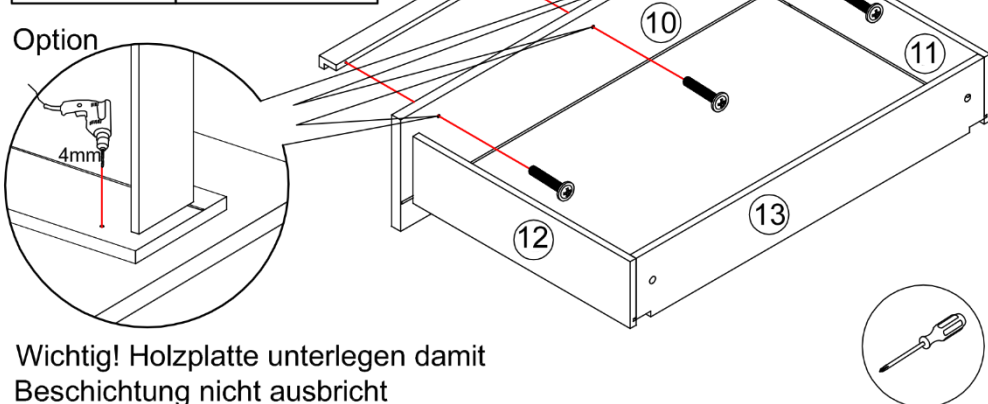


Wichtig! Holzplatte unterlegen damit Beschichtung nicht ausbricht

H 20x

K 5x

7

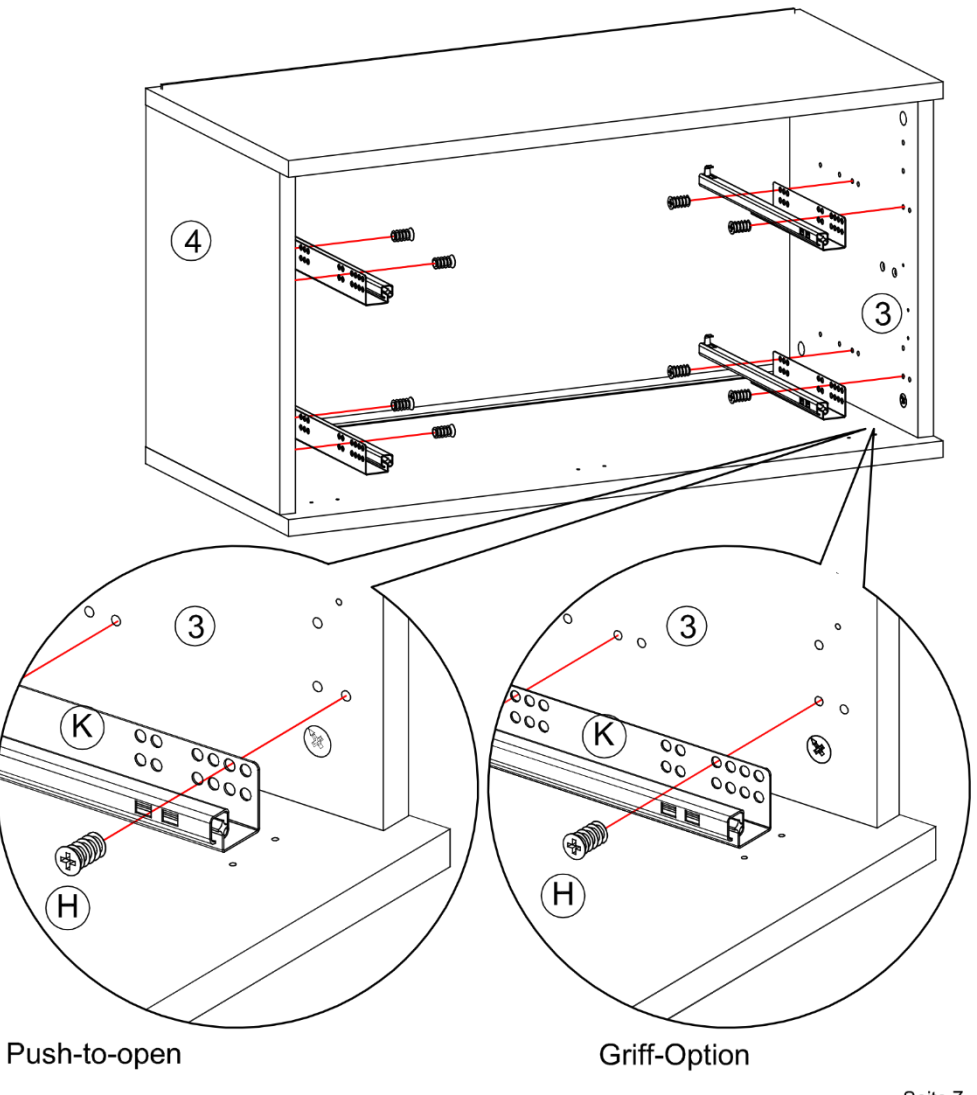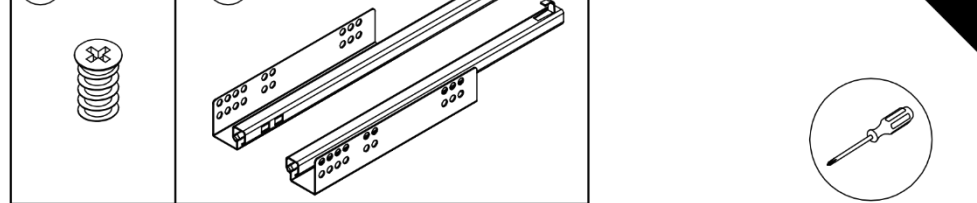


Montageanleitung

Klappe mit Druckschnäpper










Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

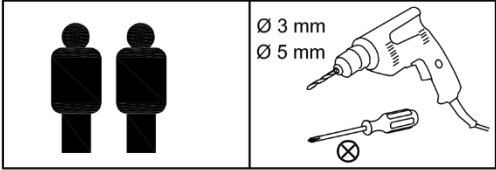

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Klappe
11	Einlegeboden

Klappenmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
797 mm	382 mm	19 mm

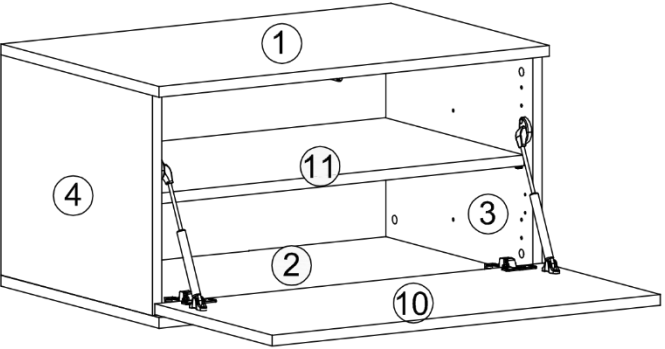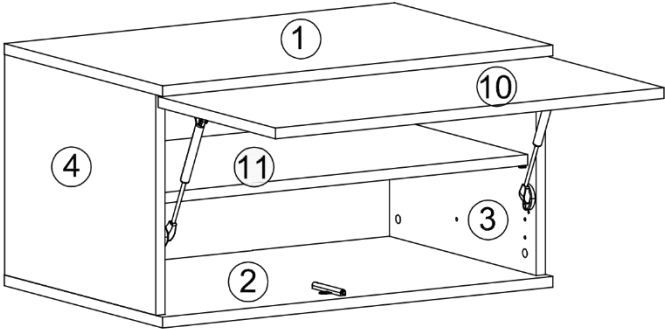

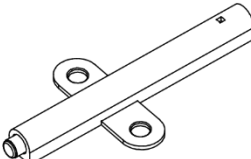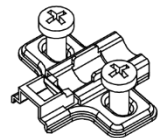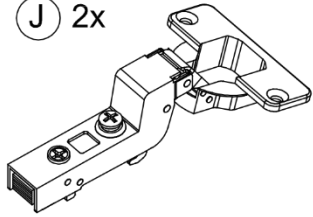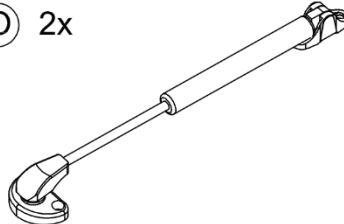F 2x  3,5x13	G 1x 	H 2x 	J 2x 	K 12x  3,5x15	L 4x 	M 8x 	N 8x 	O 2x 
--	---	---	---	--	---	---	---	---




Soft

Befestigung Dämpfer

1

SK=Seitenkante

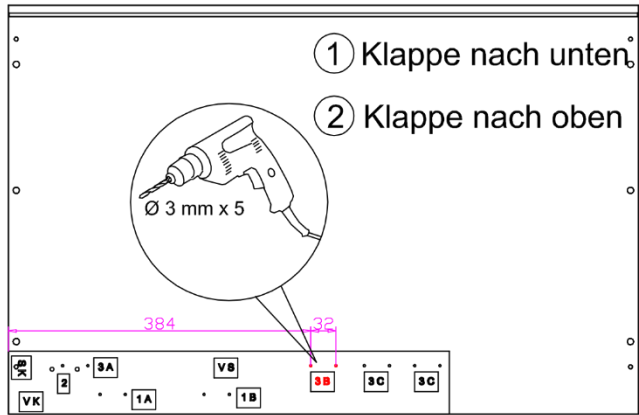

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone


- ① Oberboden / ② Unterboden: Bohrung 3B

F 2x




3,5x13

G 1x

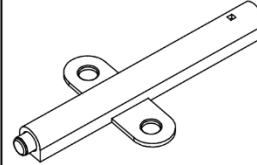


2

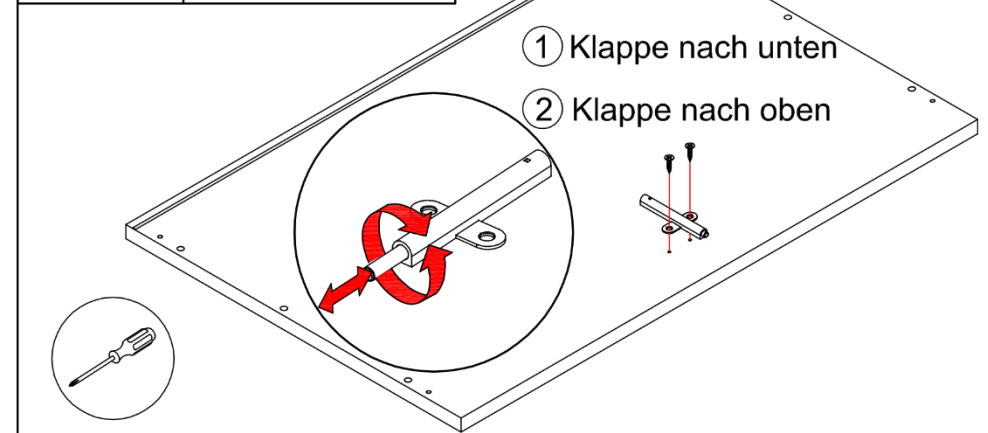

Befestigung Montageplatte

3

SK=Seitenkante

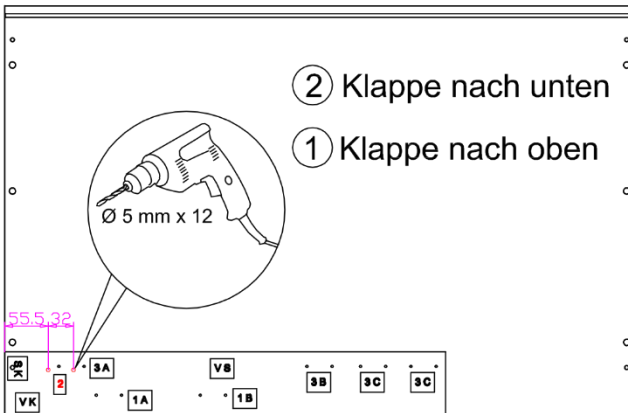


VK=Vorderkante


Bohrung mittels Bohrschablone


- ② Unterboden / ① Oberboden: Bohrung 2
rechte Montageplatte: Schablone umdrehen und an rechter
Seitenkante anlegen

H 2x

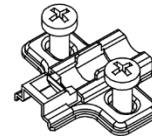

4



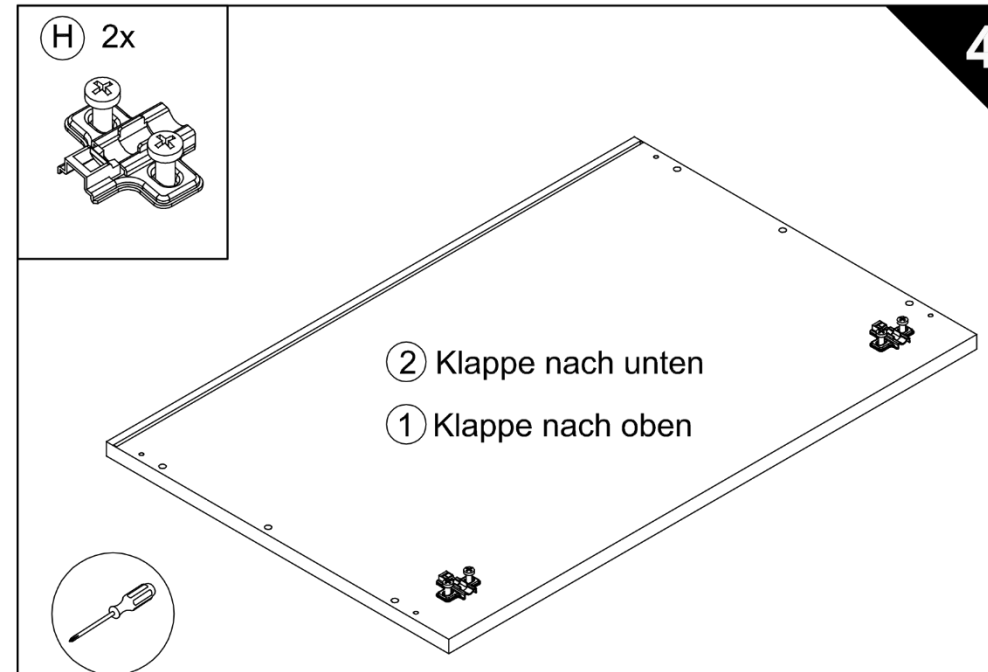


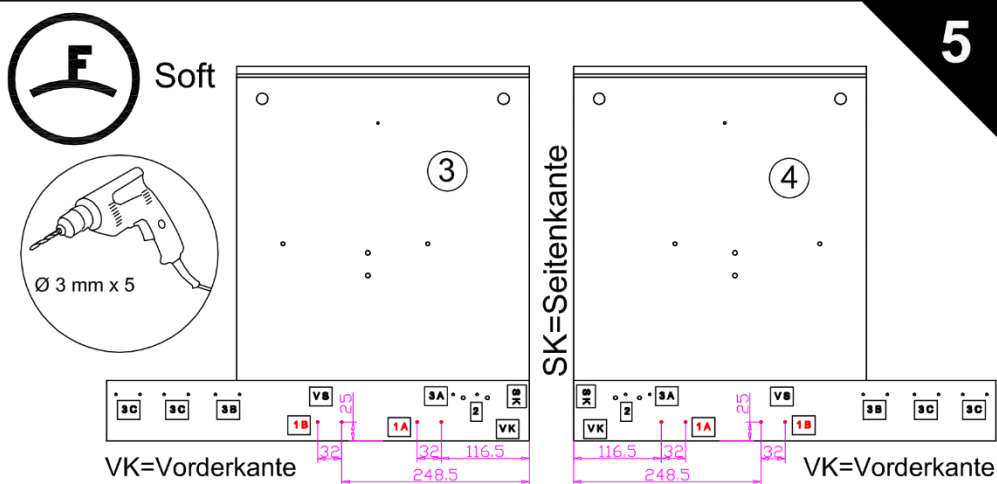

Befestigung Klappenhalter in Korpusseite


Bohrung 1A für Öffnung nach unten, 1B für Öffnung nach oben

rechte Seite Schablone umdrehen rechts anlegen

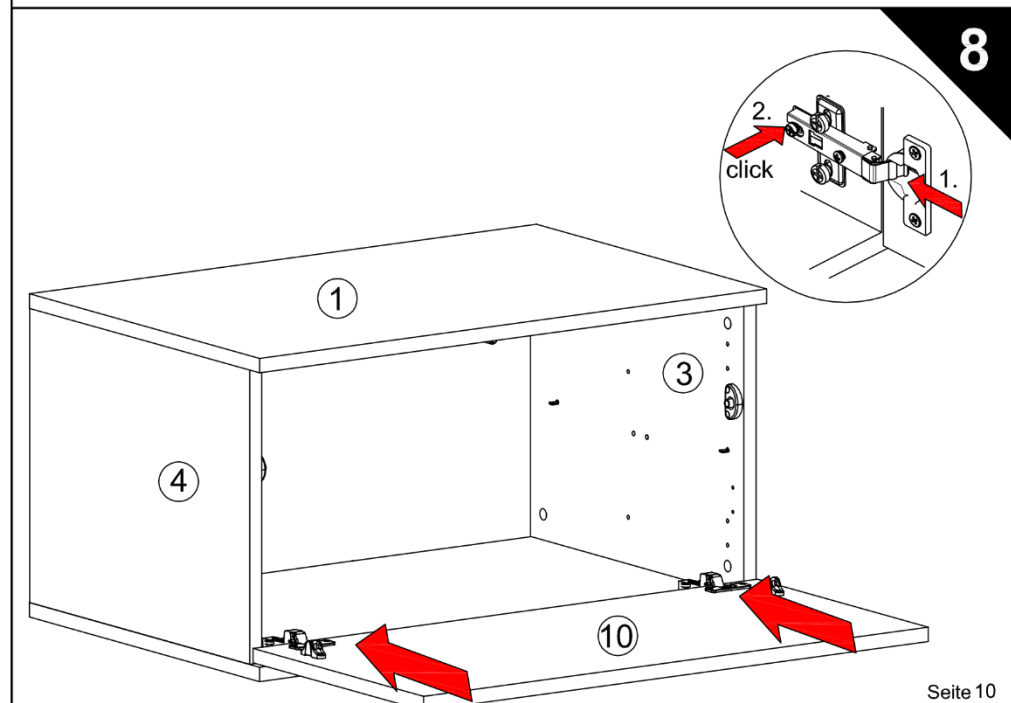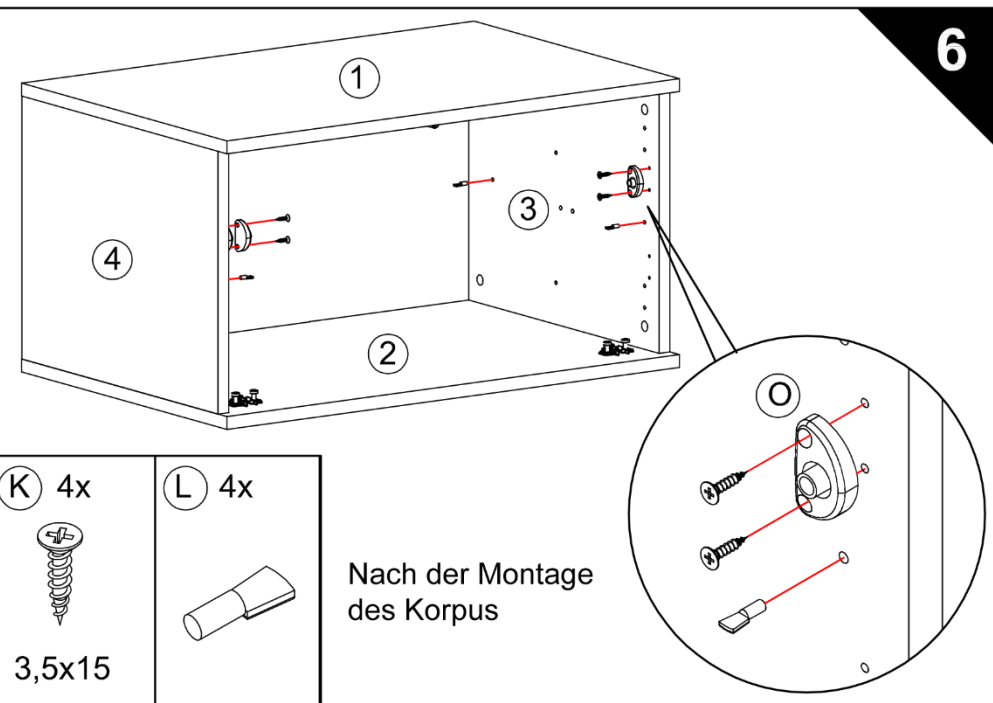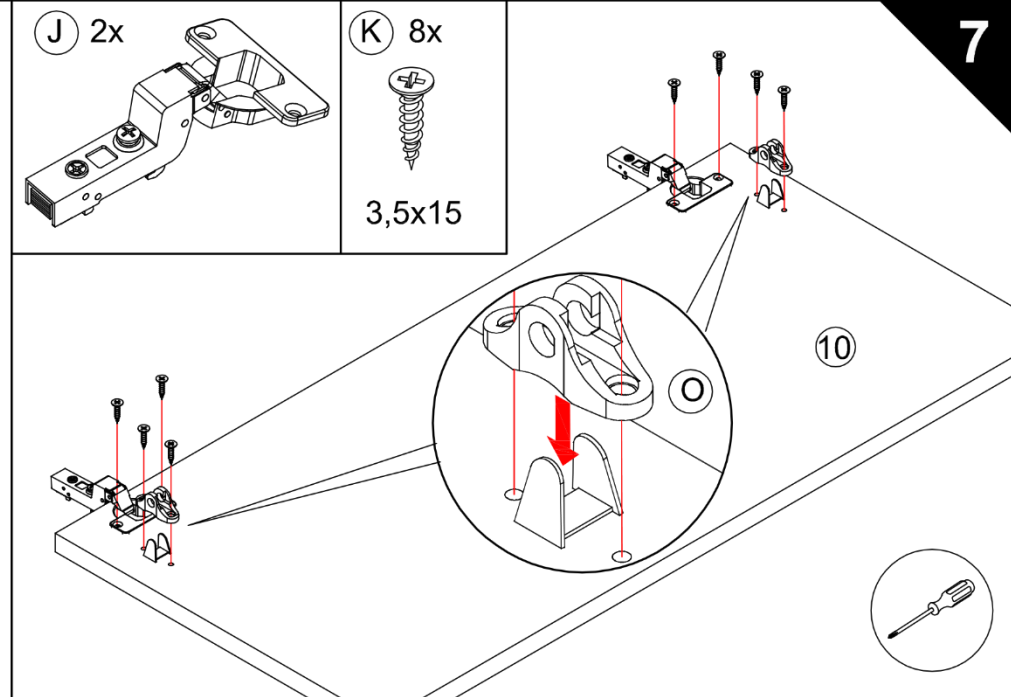


Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

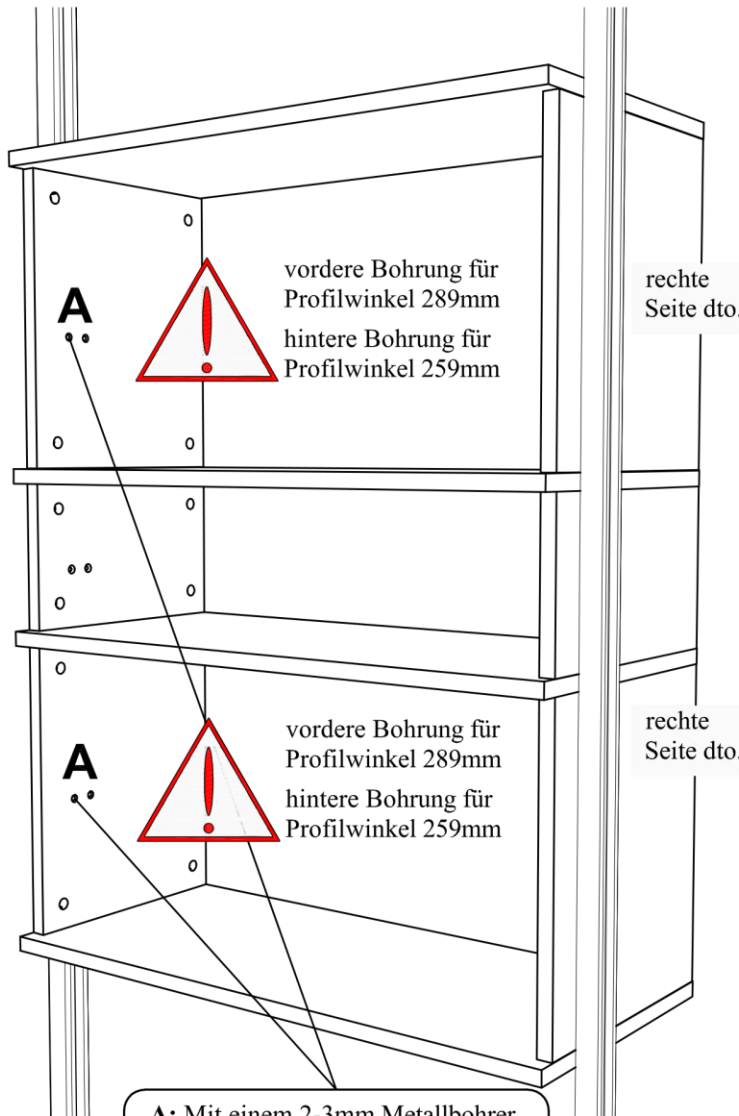

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst mittig durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite in tiefer liegende Profalnut bohren.

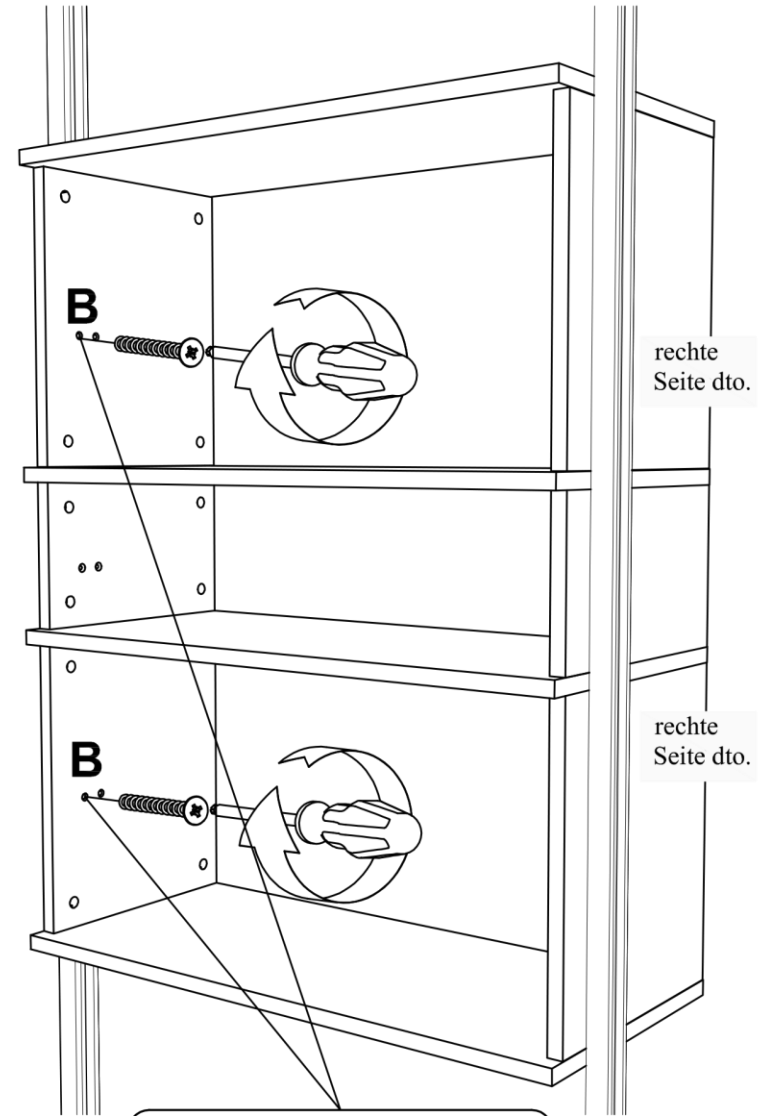

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27) durch die Seitenwand in die Profilwand schrauben.