

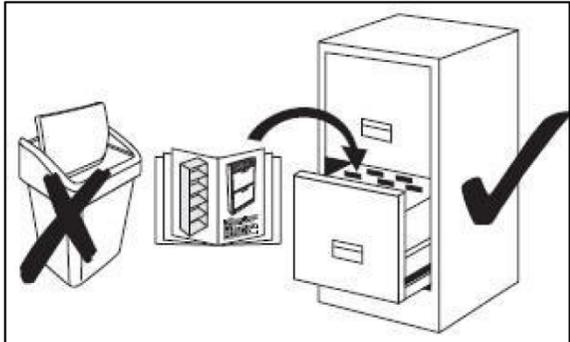
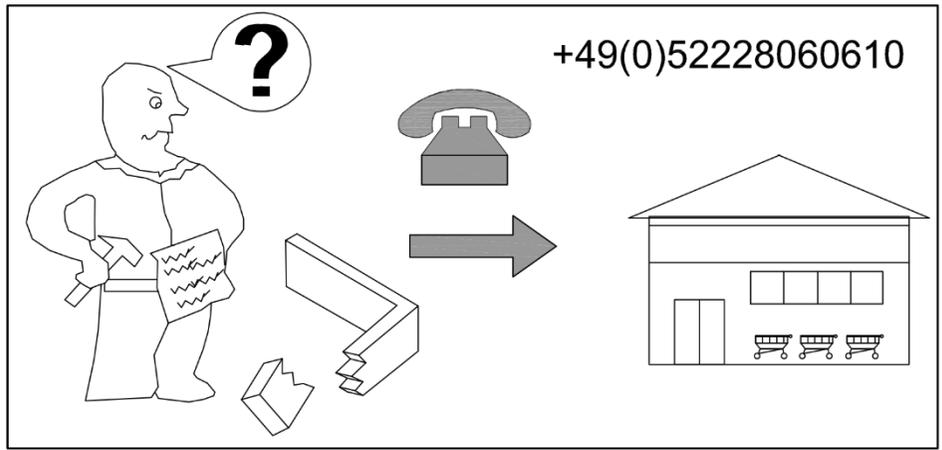
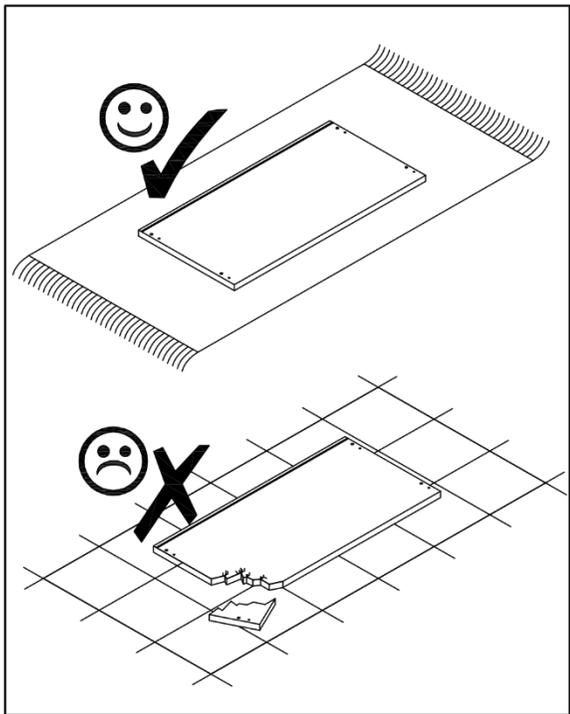
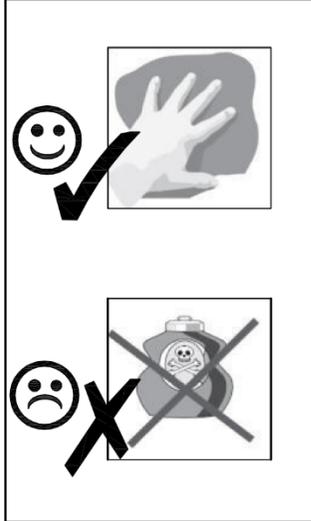


 Soft



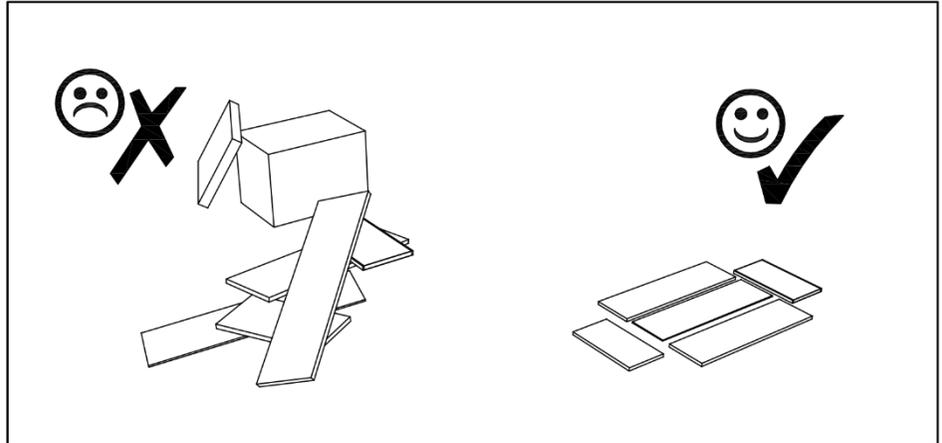


# Montageanleitung

Tür mit Druckschnapper

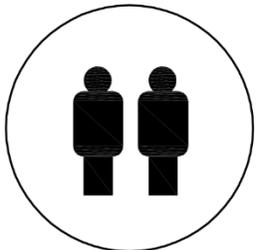

Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

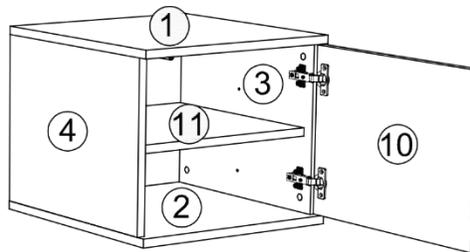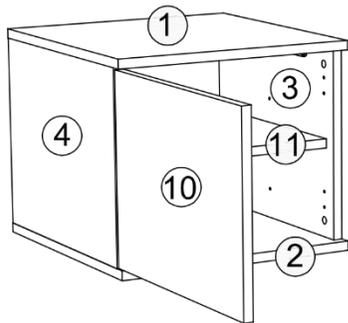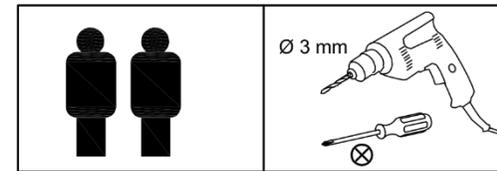

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Tür
11	Einlegeboden

Türmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
497 mm	382 mm	19 mm


<b>F</b> 4x  3,5x13	<b>G</b> 2x 	<b>H</b> 4x 	<b>J</b> 4x 	<b>K</b> 8x  3,5x15	<b>L</b> 8x 	<b>M</b> 16x 	<b>N</b> 16x 	
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------	------------------	------------------	--



Soft

# Befestigung Dämpfer, Türanschlag links

## 1a

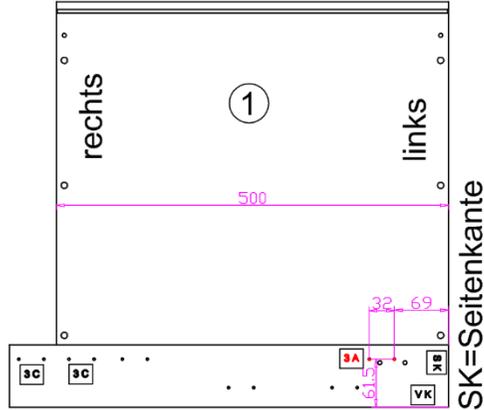

VK=Vorderkante

SK=Seitenkante

Bohrung mittels Bohrschablone 500er Korpus: Bohrung 3A


Türanschlag rechts: Schablone umdrehen und an rechter Seitenkante anlegen

F 4x




3,5x13

G 2x

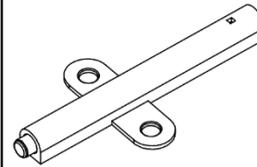

2x

## 2a



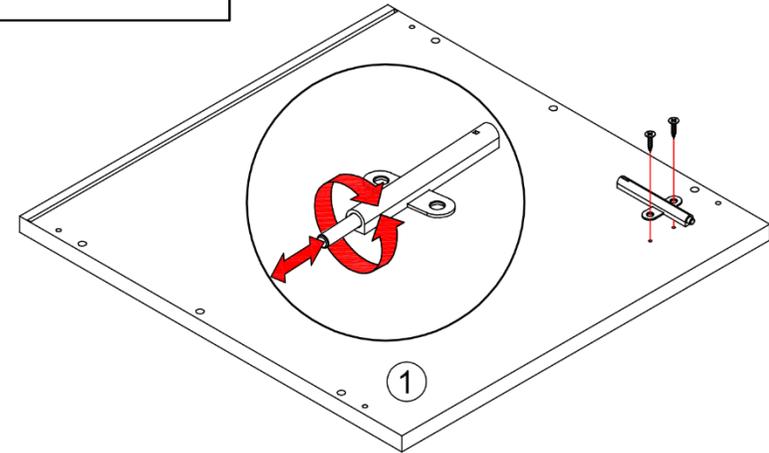




Soft

# Montageanleitung

4er Korpus Tiefe 359

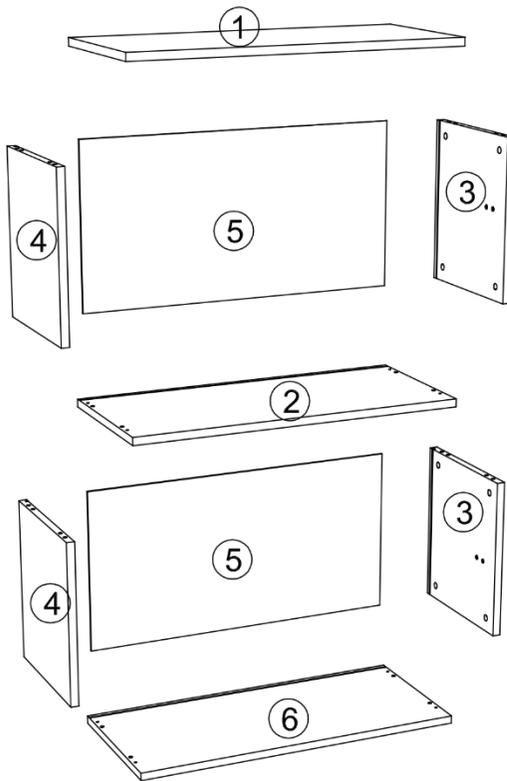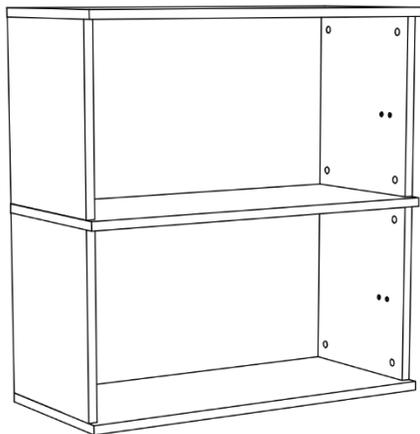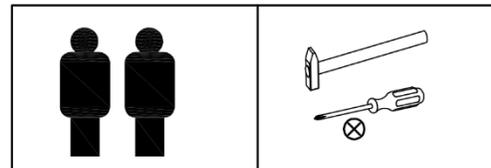


Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden



Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	833 mm

<b>A</b> 16x  8x30	<b>B</b> 4x  11mm	<b>C</b> 16x  Ø15	<b>D</b> 4x 	<b>J</b> 4x 																
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


**F** Soft

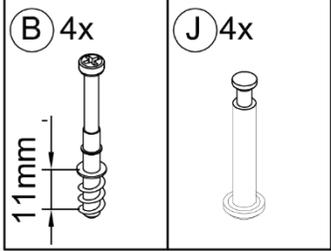

**3**

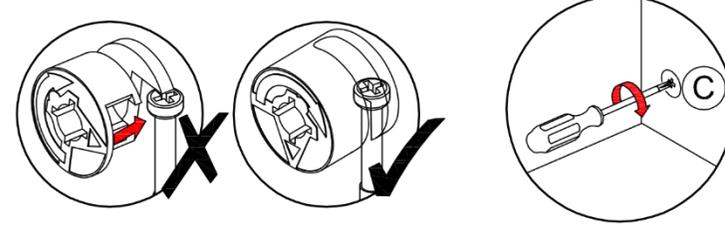
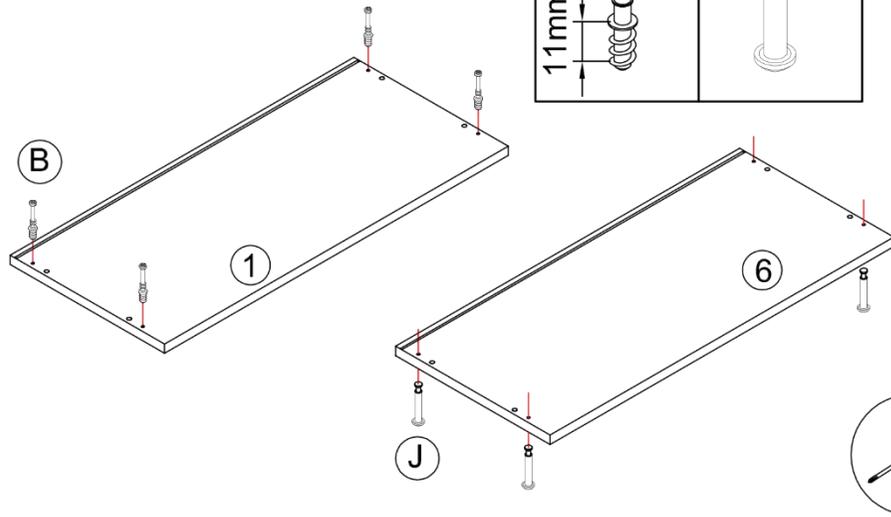


**5**

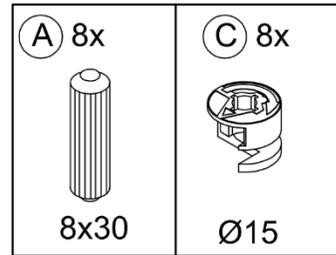

**2x**

**4**

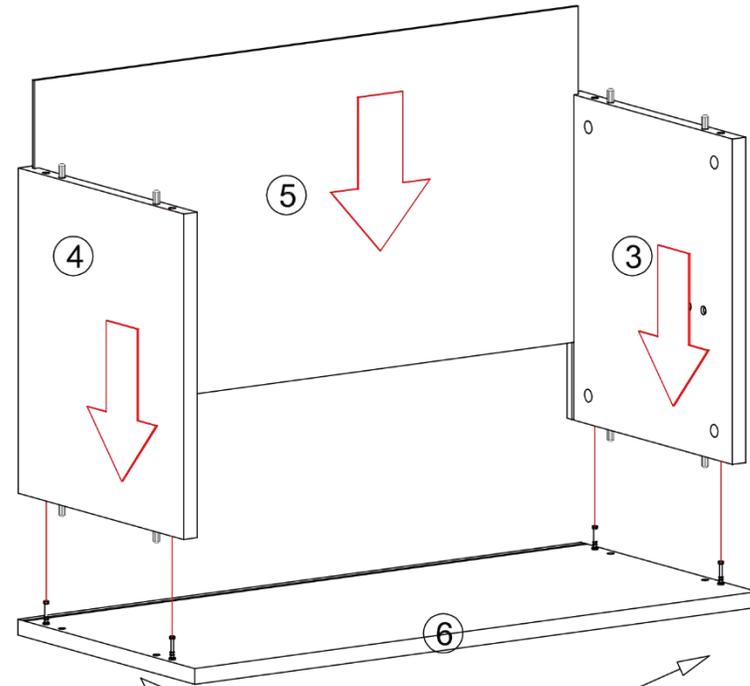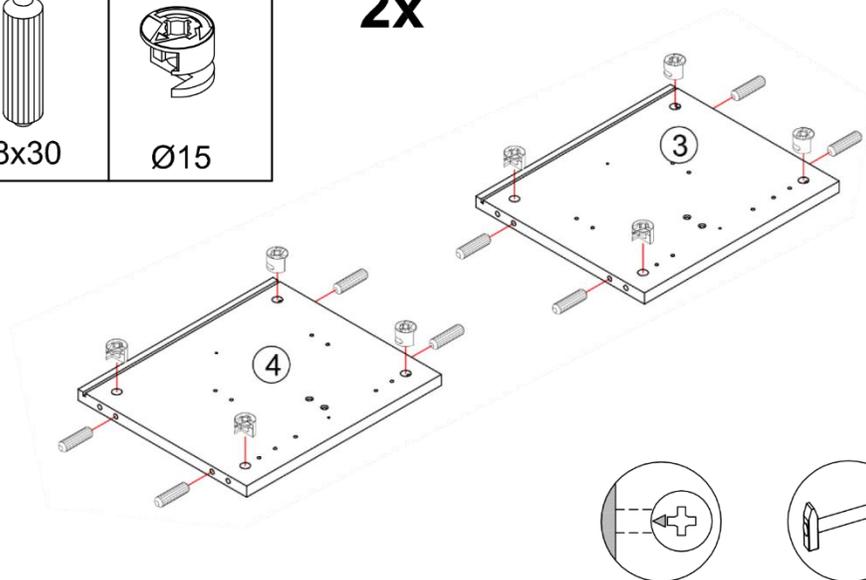


**ACHTUNG!**



Der Unterboden hat auf der Unterseite 2x4 Bohrungen!




Soft

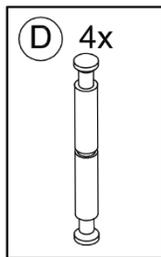

6


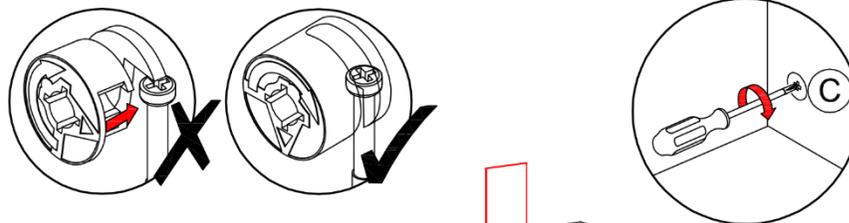
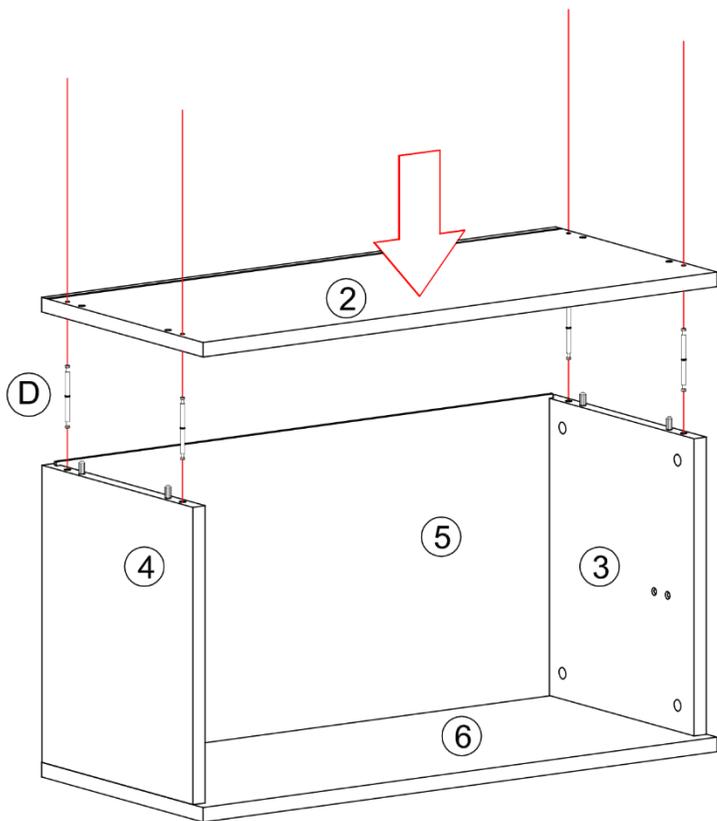


7

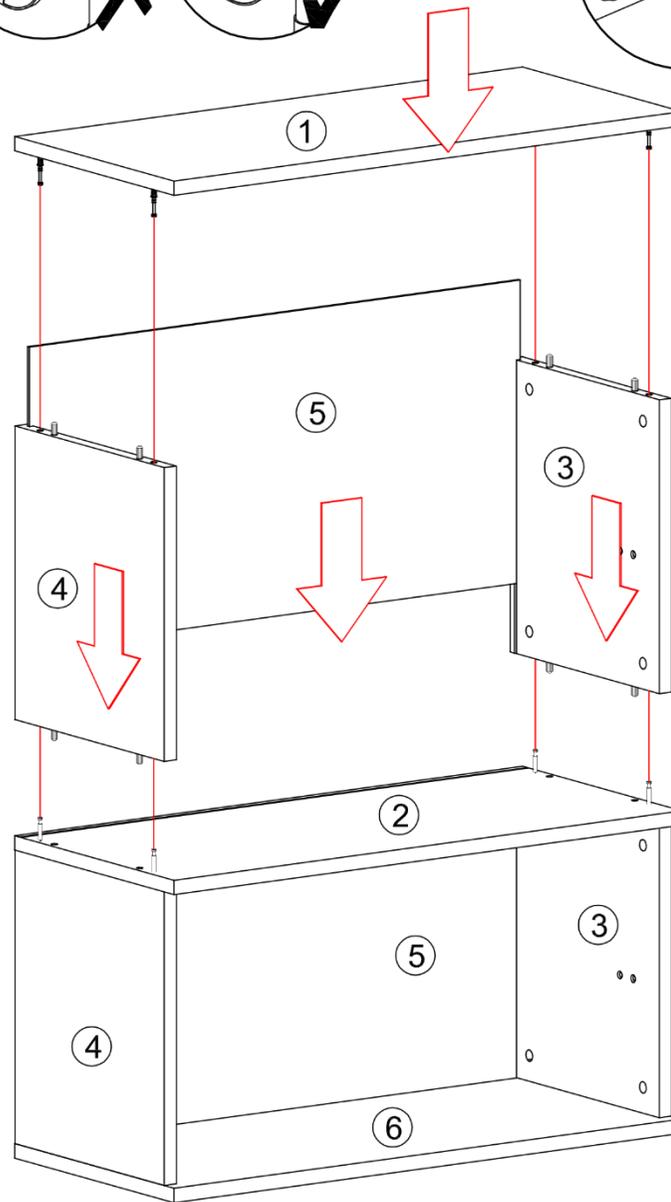

**F** Soft



**8**

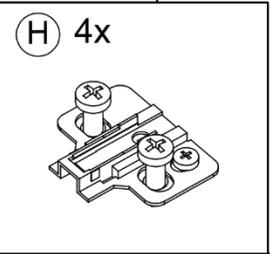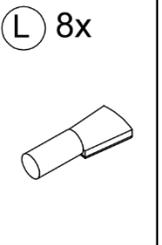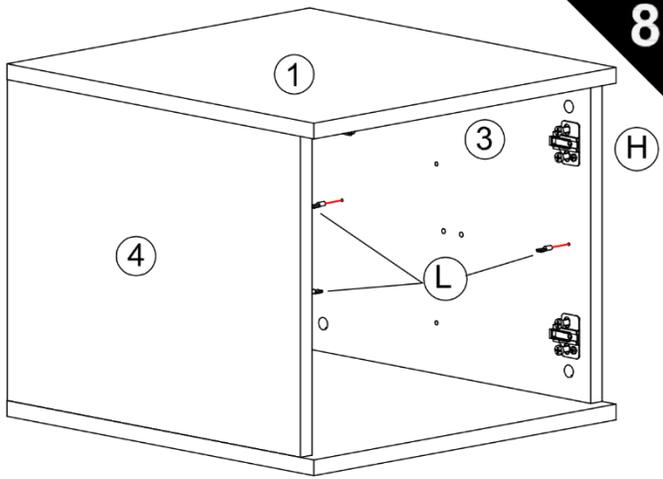


2x




**10**

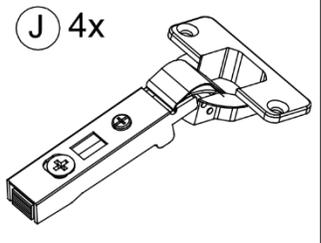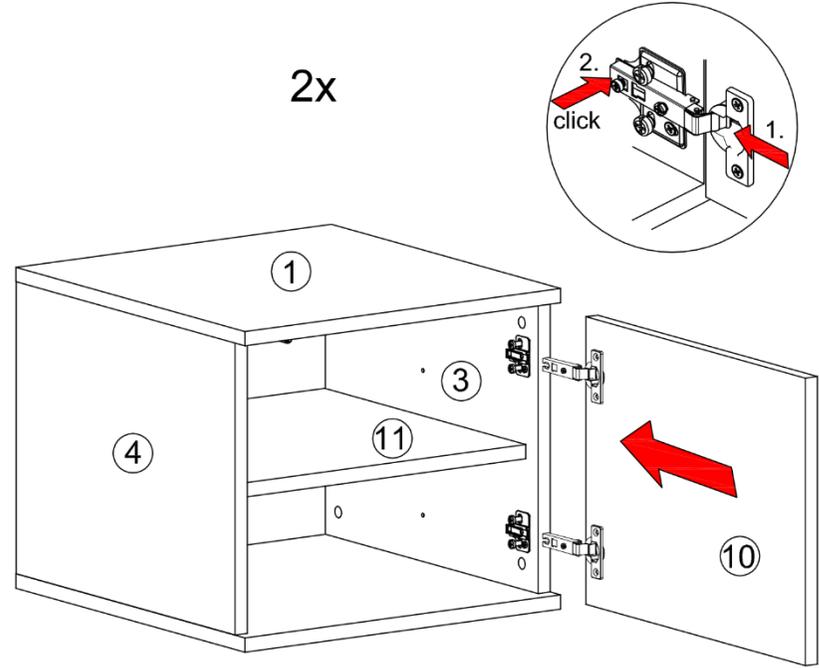

**9**

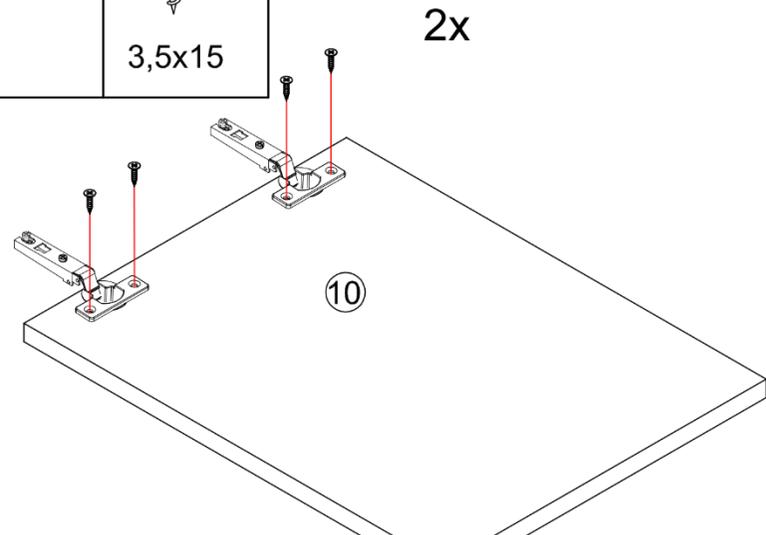

**11**

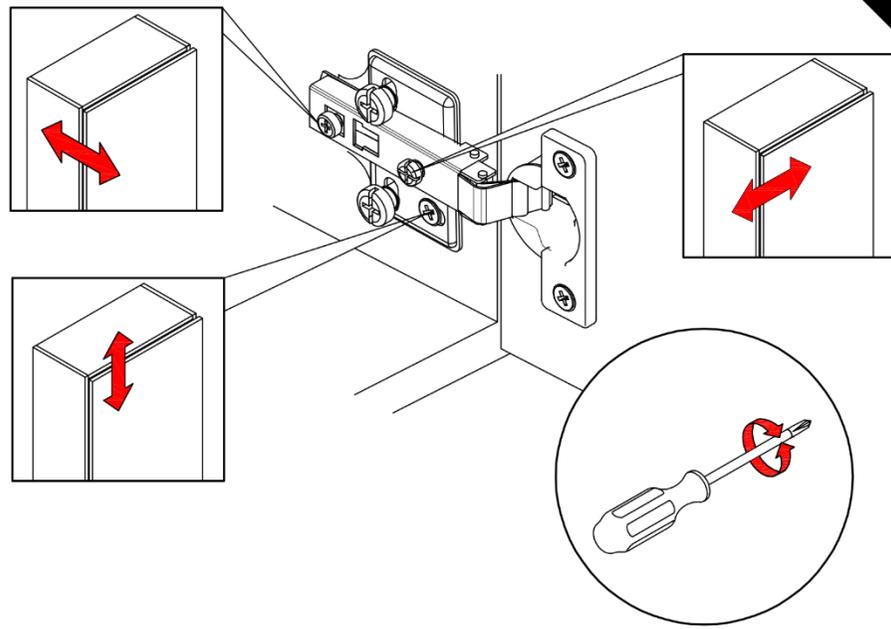




Soft

# Korpusmontage am Profil

Montage Korpshalter - siehe allg. Montageanleitung



Ø 2-3 mm

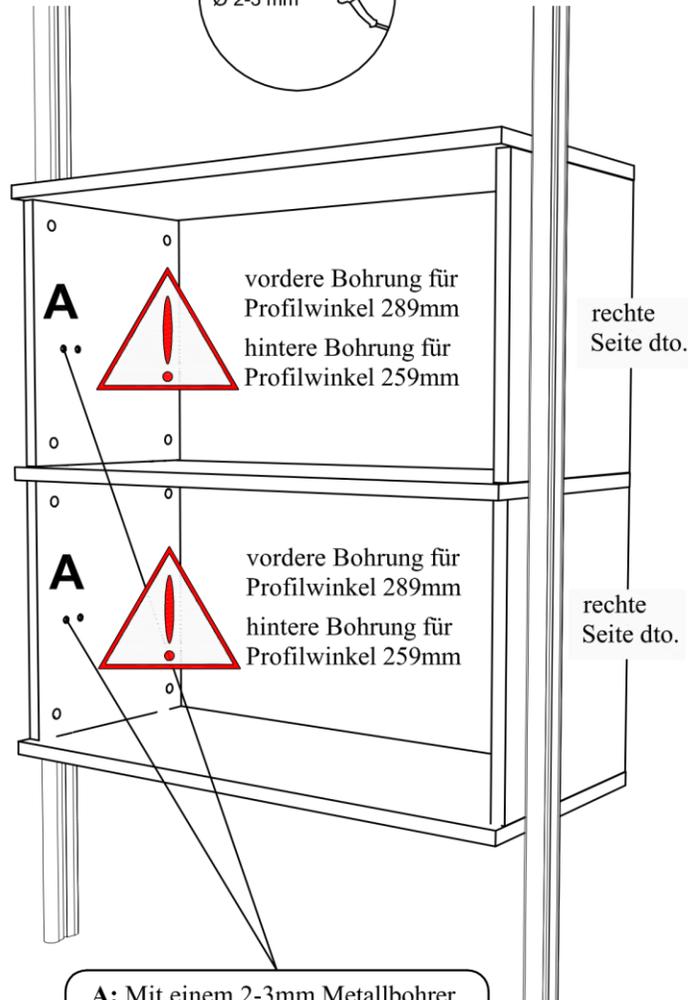



**A** vordere Bohrung für  
Profilwinkel 289mm  
hintere Bohrung für  
Profilwinkel 259mm

rechte  
Seite dto.

**A** vordere Bohrung für  
Profilwinkel 289mm  
hintere Bohrung für  
Profilwinkel 259mm

rechte  
Seite dto.

**A:** Mit einem 2-3mm Metallbohrer  
möglichst mittig durch die  
vorhandene Bohrung in der  
Korpussseite in tiefer liegende  
Profilnut bohren.

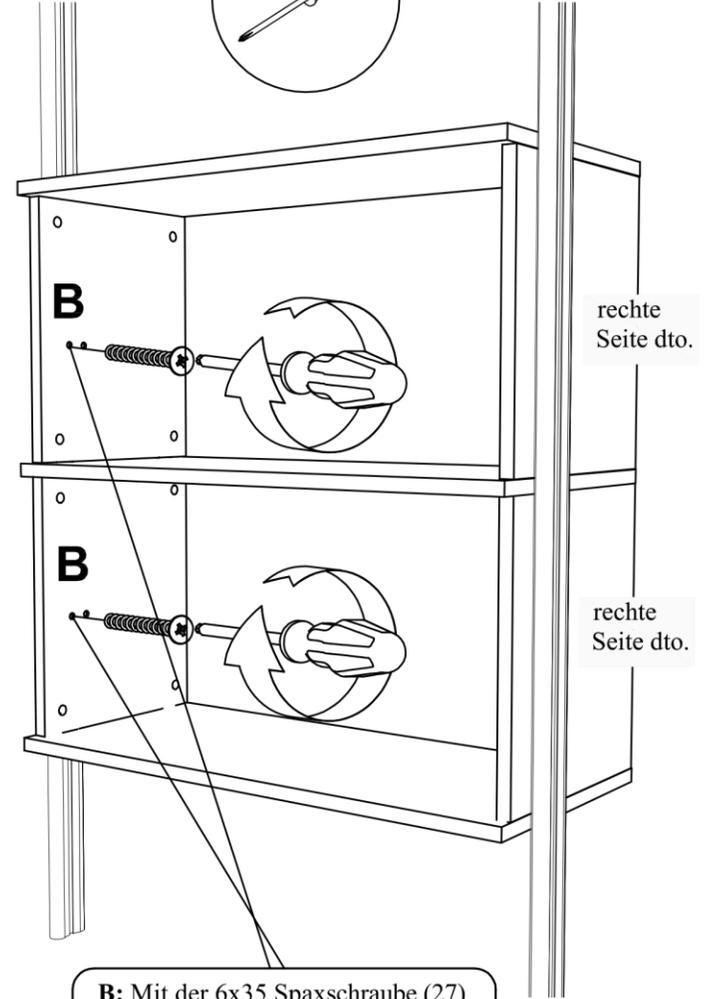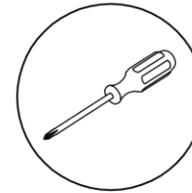

**B**

rechte  
Seite dto.

**B**

rechte  
Seite dto.

**B:** Mit der 6x35 Spaxschraube (27)  
durch die Seitenwand in die  
Profilwand schrauben.