

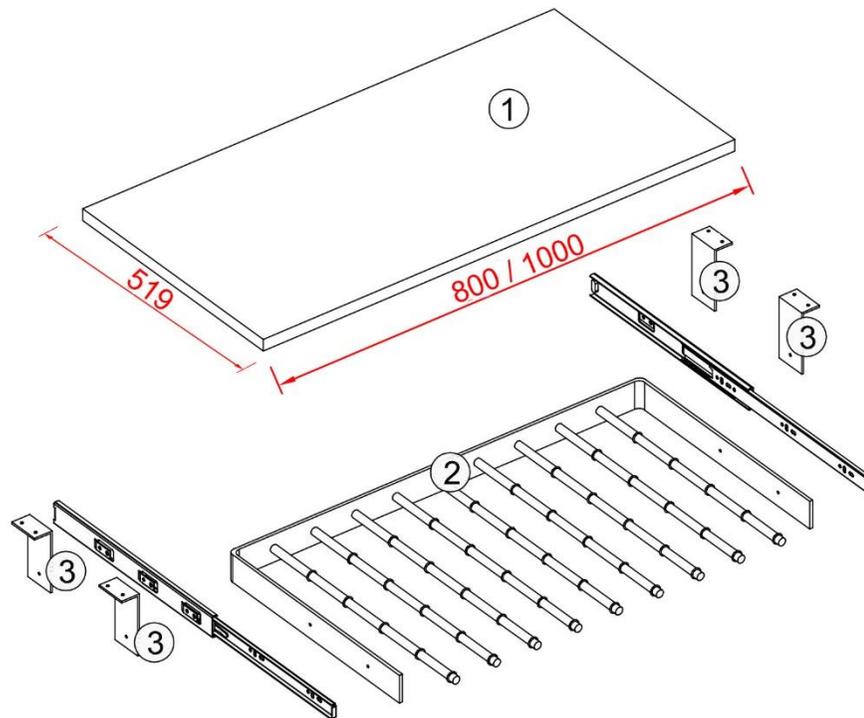


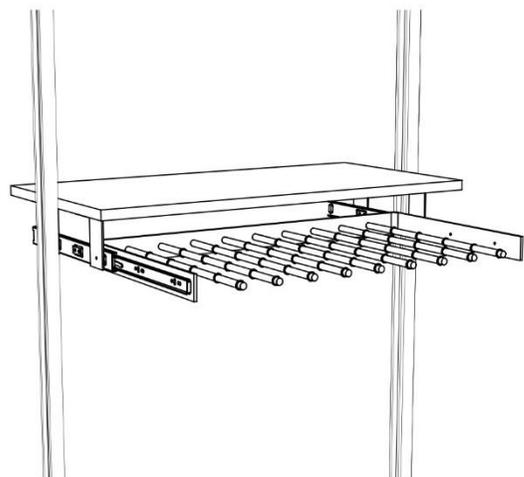

Premium

Montageanleitung

Hosenhalter 800 / 1000

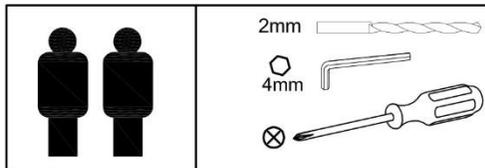

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Boden
2	Hosenhalter
3	Winkel

Vor dem Einbau des Bodens müssen die Klemmschrauben aus den Bodenträgern entfernt und gegen die mitgelieferten langen Schrauben ausgetauscht werden, damit sich die Klembacken weit genug öffnen können.



A 8x 4,5x20	B 8x M4x8	C 4x Ø4mm	D 4x M4	E 45x (800) 60x (1000) 10x3	F 2x 5x45	G 2x
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---	-------------------------	-----------------

Nachdem der Systemboden eingebaut ist, lässt sich der Hosenträger problemlos von vorne mit den montierten Schienen einführen. Bitte achten Sie darauf, dass sich der Schlitten mit den Kugeln vorne befindet. Die Endanschläge rasten automatisch ein, wenn der Hosenhalter komplett eingeschoben wird.

