

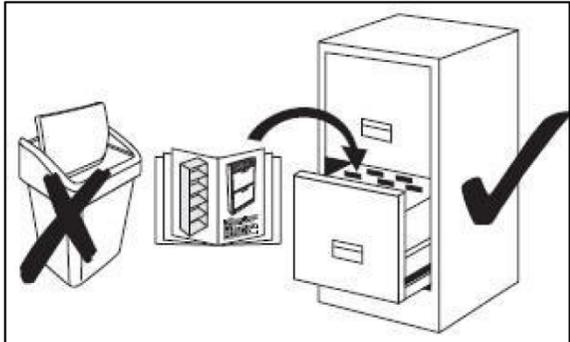
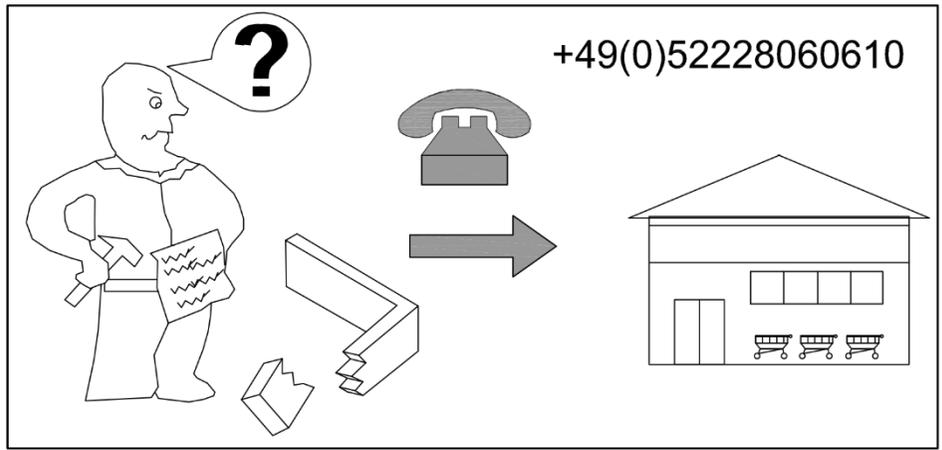
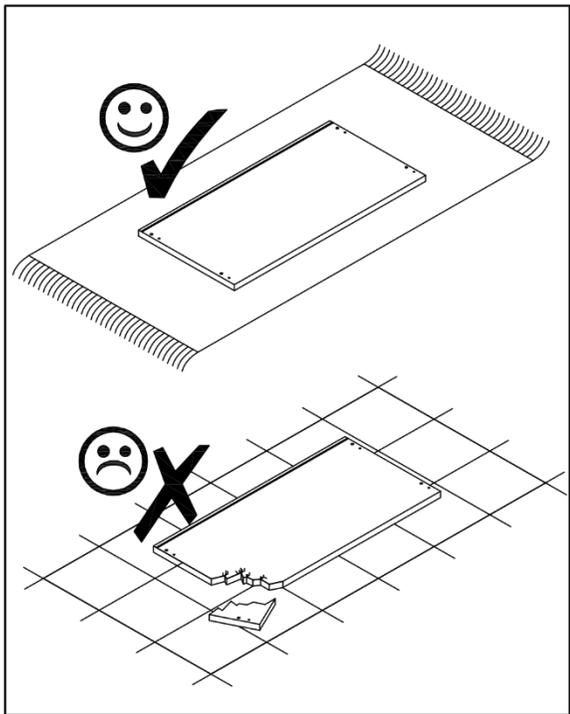
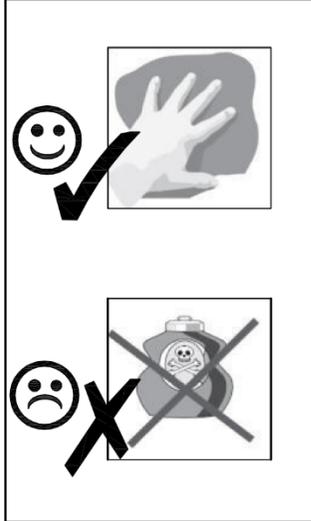


 Soft

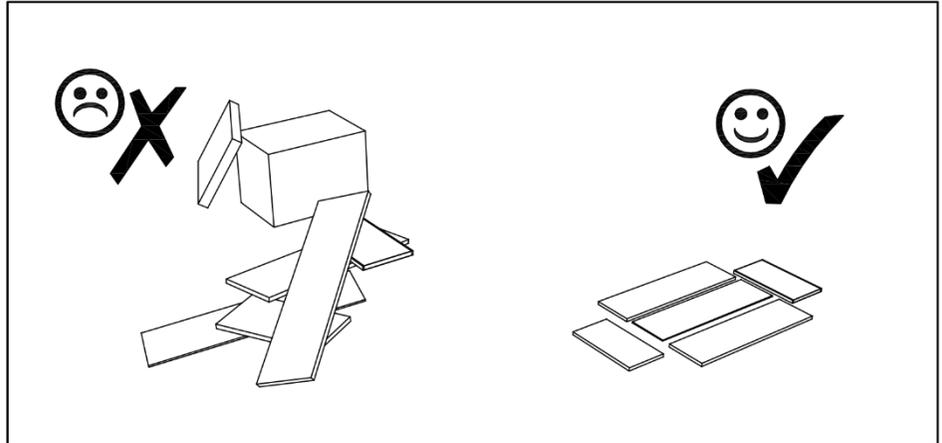

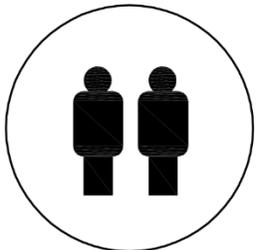




Soft

Montageanleitung

Tür mit Druckschnäpper



Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

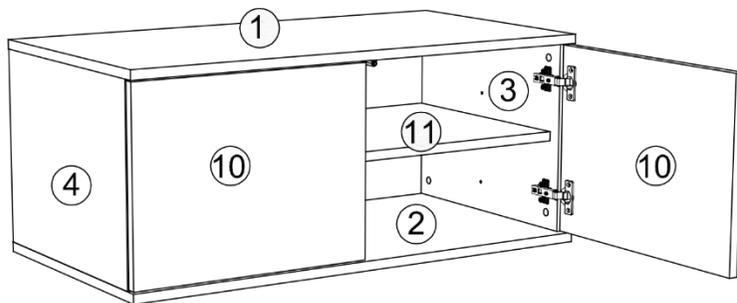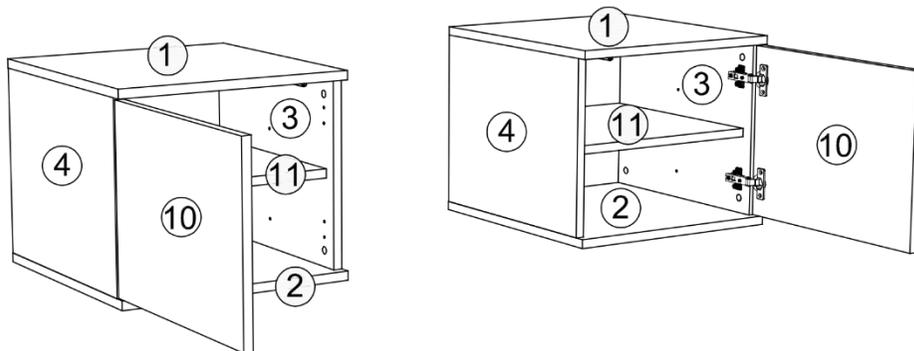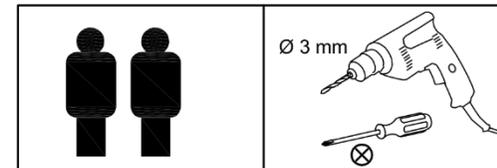

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Tür
11	Einlegeboden

Türmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
497 mm	382 mm	19 mm

F 4x 3,5x13	G 2x 	H 4x 	J 4x 	K 8x 3,5x15	L 8x 	M 16x 	N 16x 	
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------	------------------	------------------	--




Soft

Befestigung Dämpfer, Türanschlag links

1a



Ø 3 mm x 5

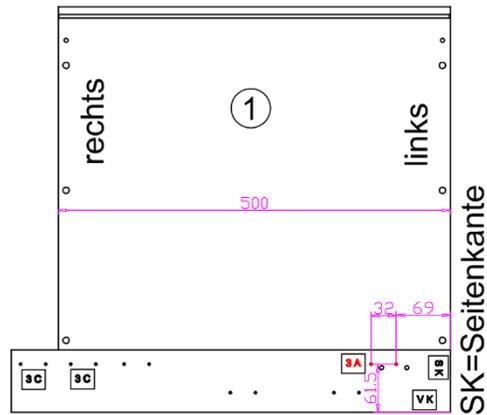

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone 500er Korpus: Bohrung 3A


Türanschlag rechts: Schablone umdrehen und an rechter Seitenkante anlegen

F 4x




3,5x13

G 2x

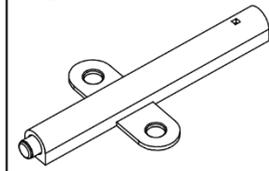


2x

2a

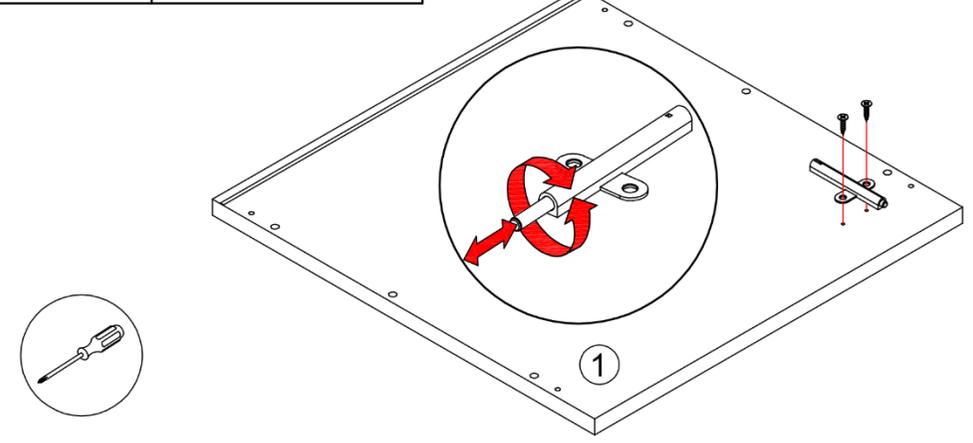

Befestigung Dämpfer, Türanschlag mittig

1b

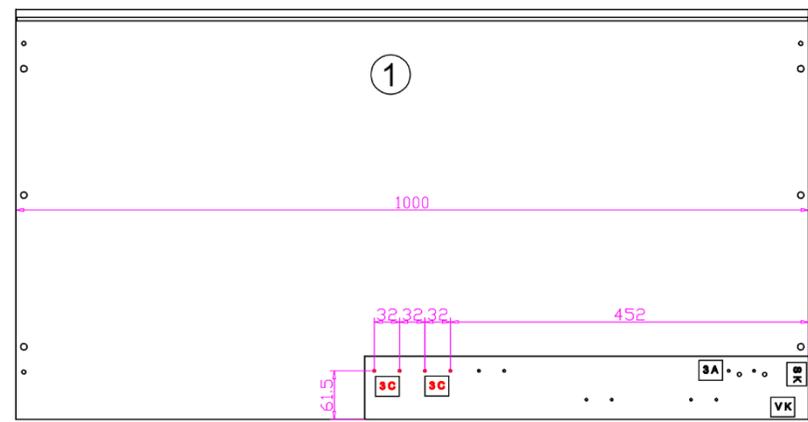

VK=Vorderkante


Bohrung mittels Bohrschablone 1000er Korpus: Bohrung 3C 2x

F 8x




3,5x13

G 4x

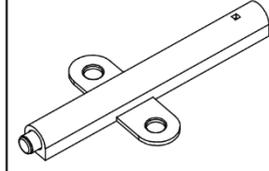

2x

2b



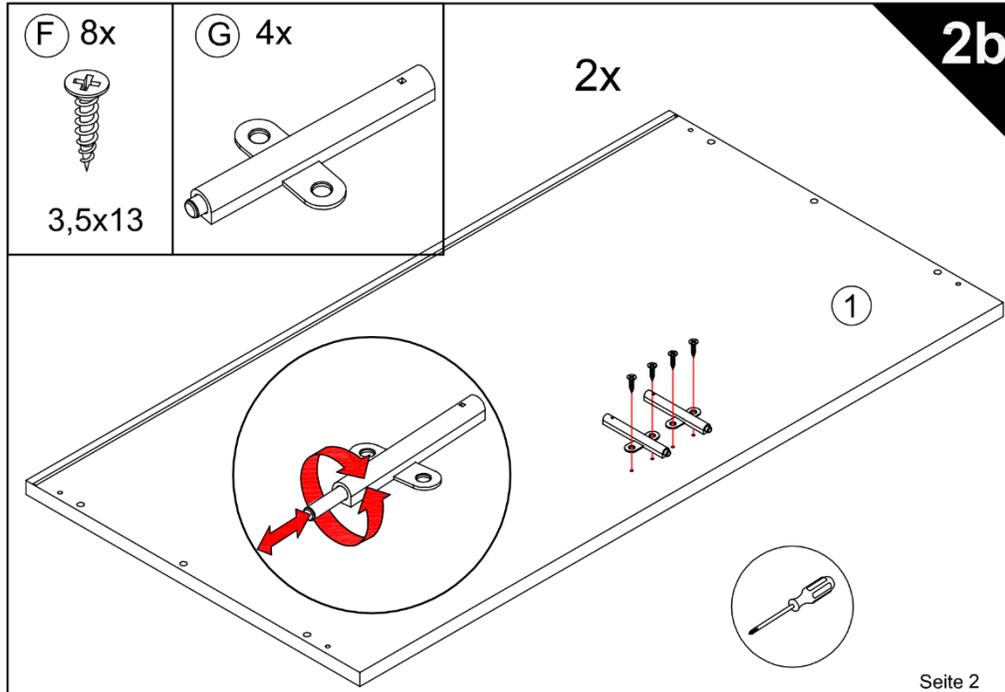




Soft

Montageanleitung

4er Korpus Tiefe 519

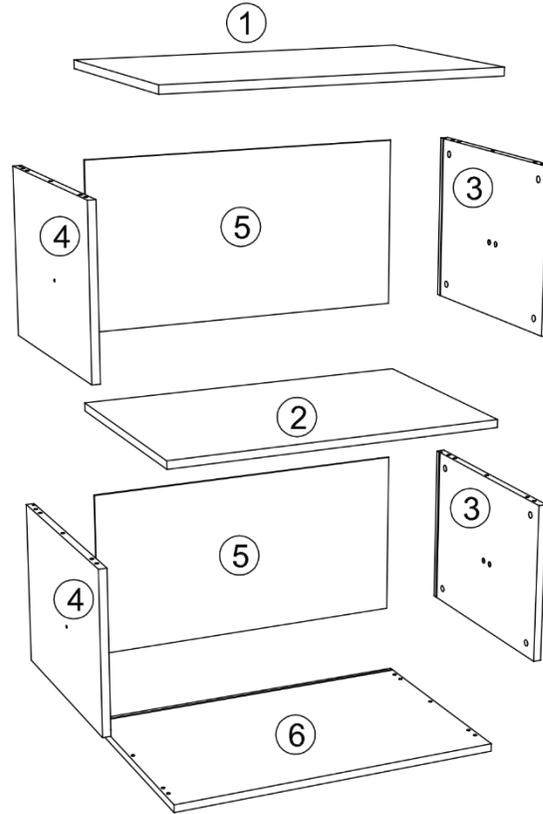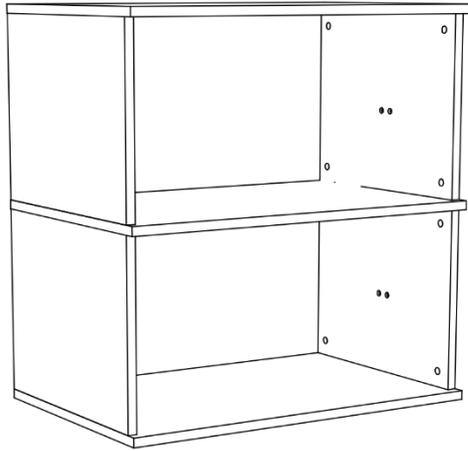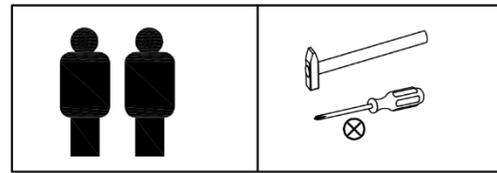


Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden



Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	519 mm	833 mm
800 mm	519 mm	833 mm
1000 mm	519 mm	833 mm

A 24x 8x30	B 4x 11mm	C 16x Ø15	D 4x 	J 4x 															
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


F Soft

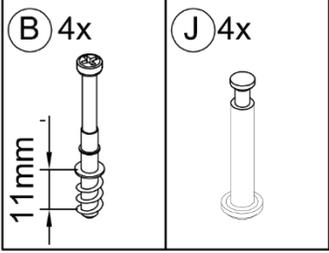

3

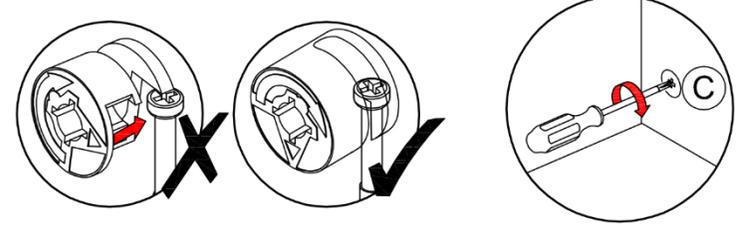
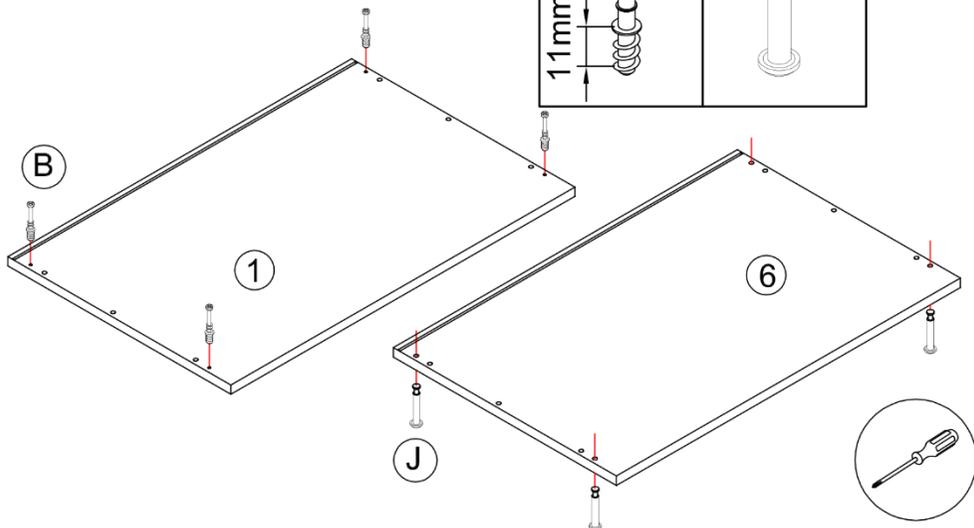


5

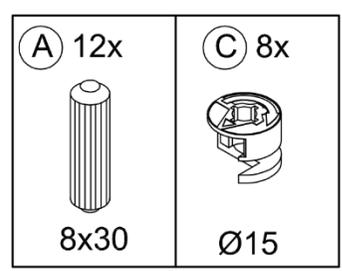

2x

4

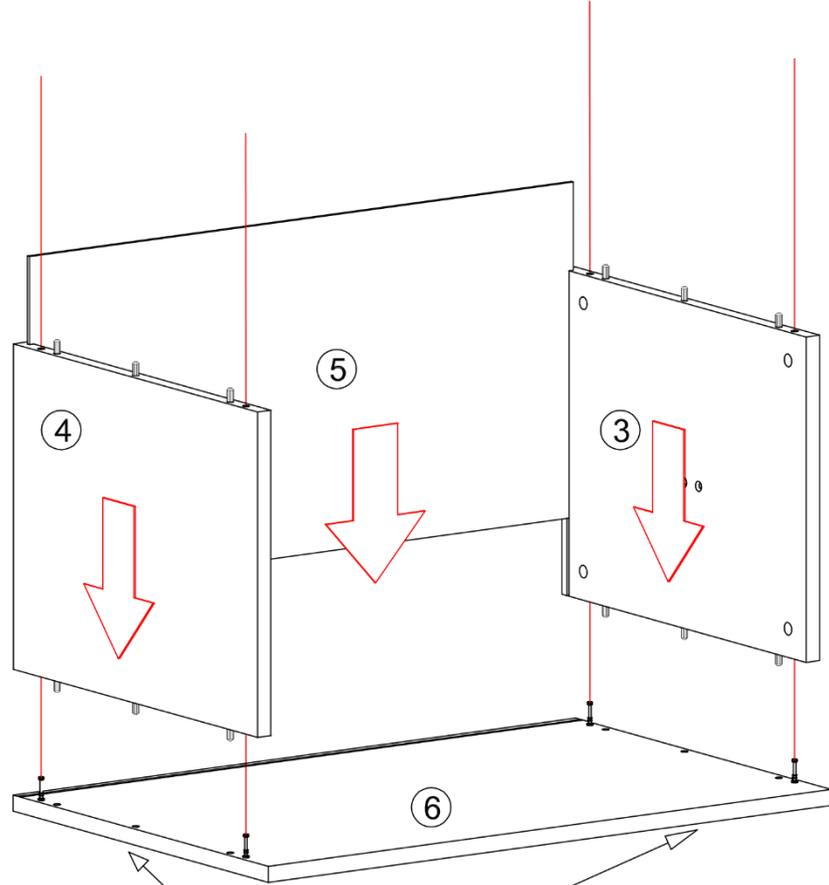
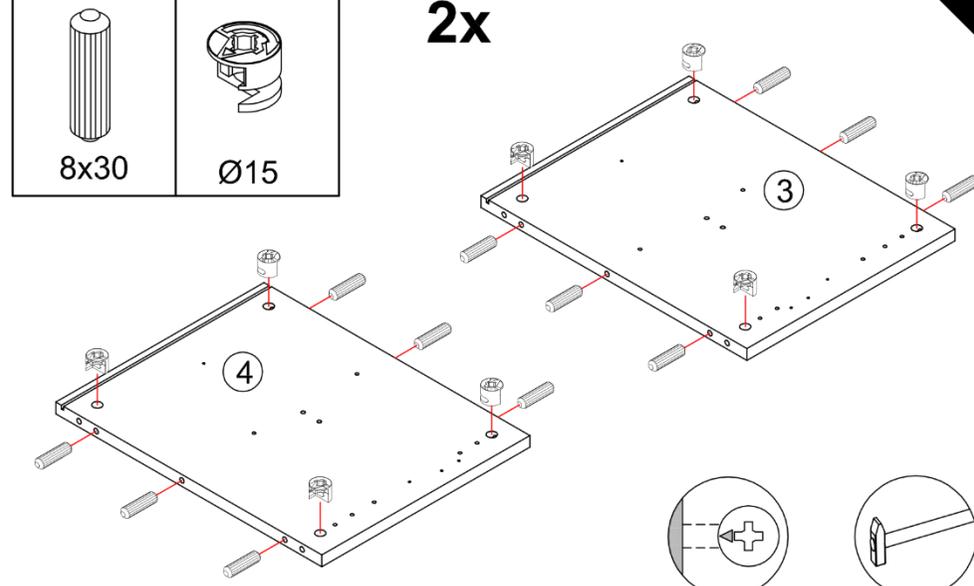


ACHTUNG!
Der Unterboden hat auf der Unterseite 2x4 Bohrungen!





Soft

6



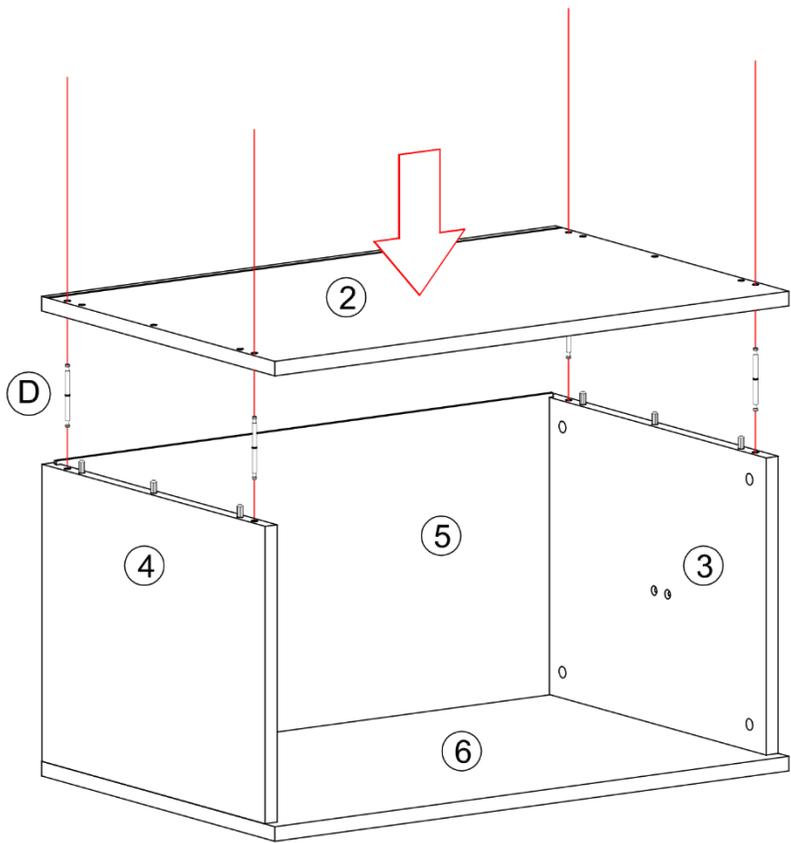
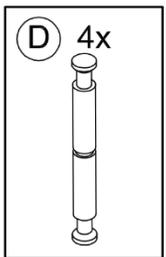


7


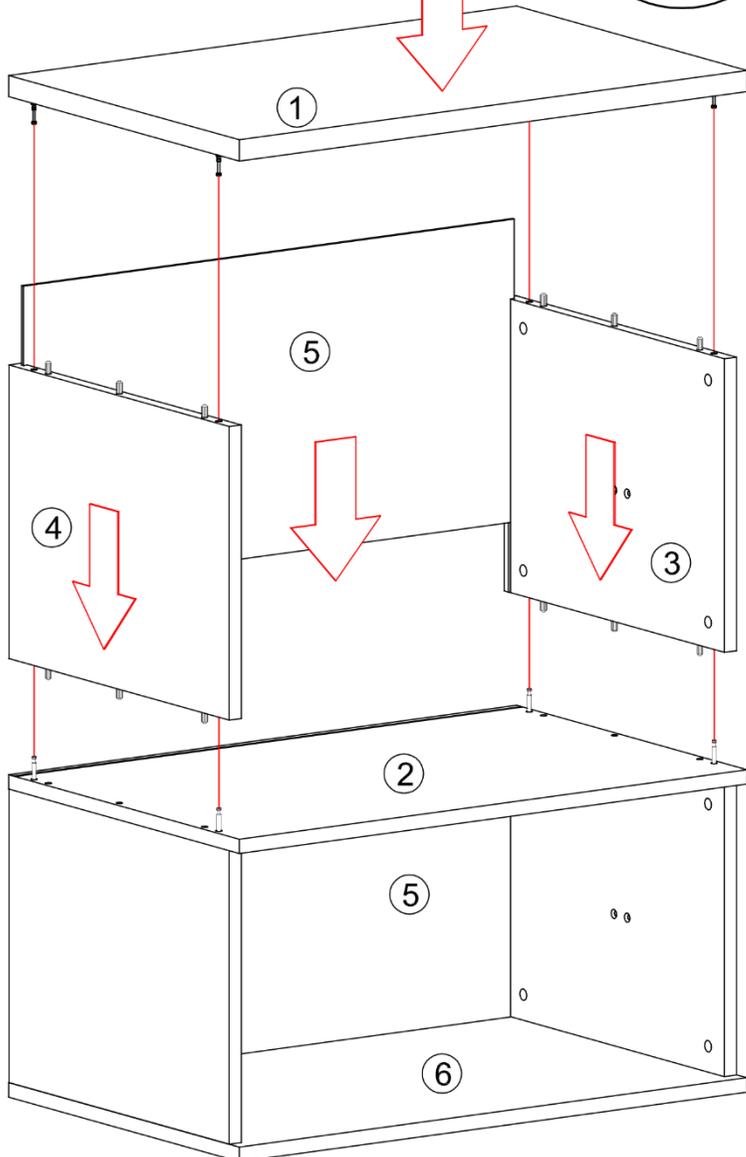
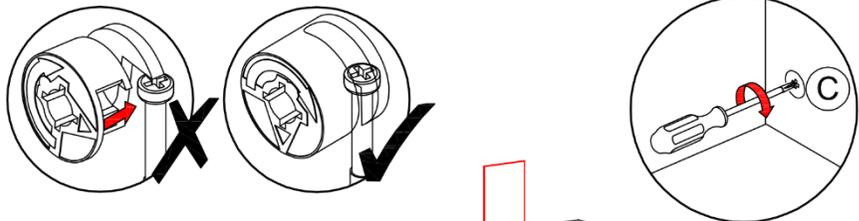


F Soft


8

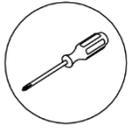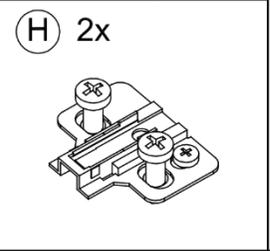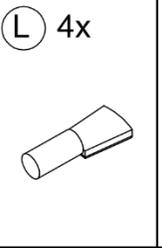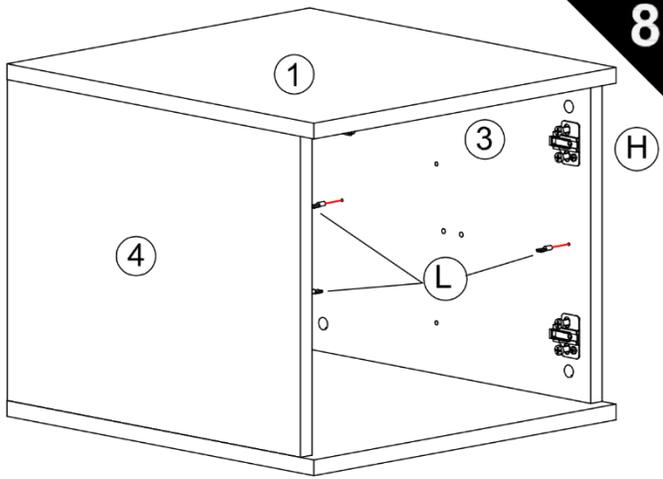


10

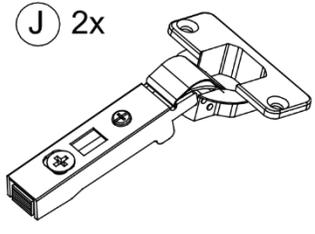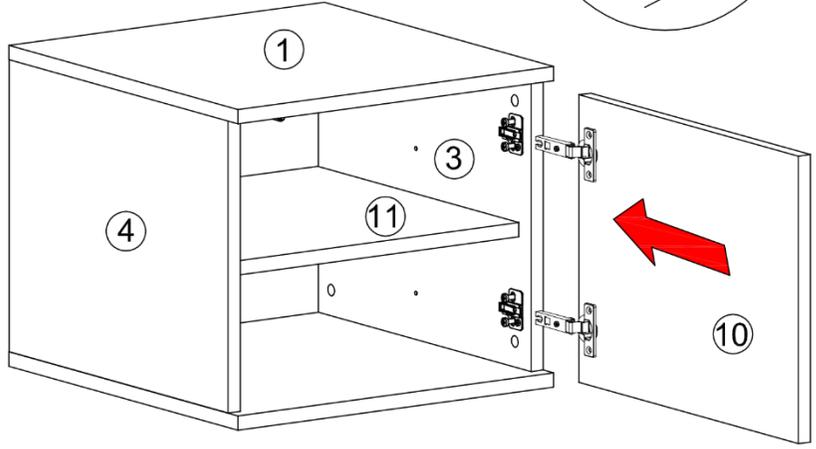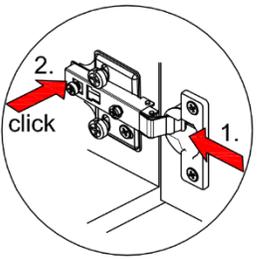

9

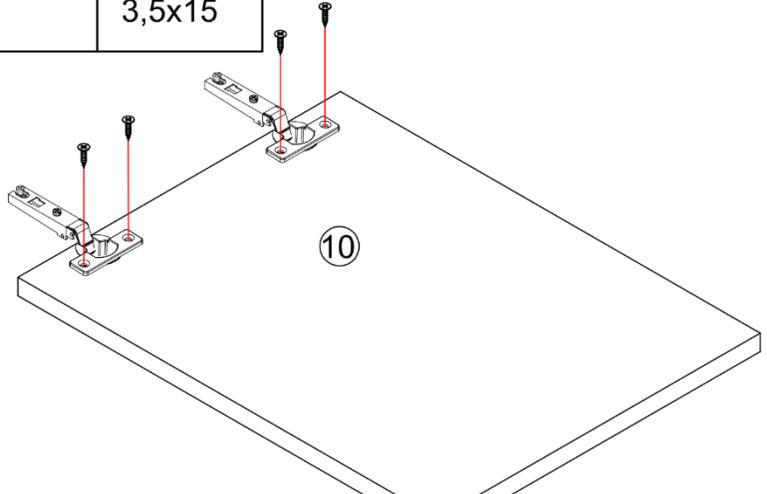

11

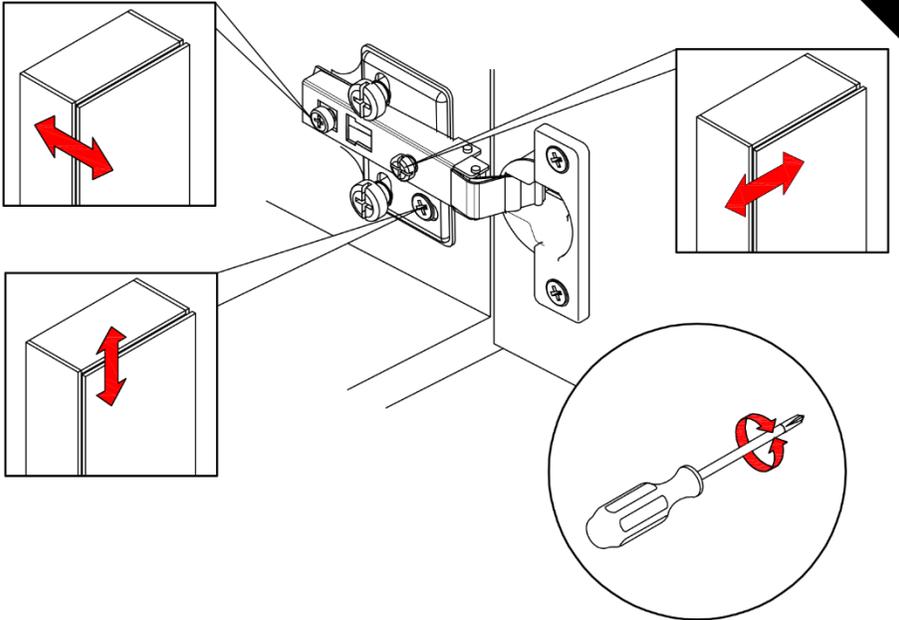




Soft

Korpusmontage am Profil

Montage Korpshalter - siehe allg. Montageanleitung



Ø 2-3 mm

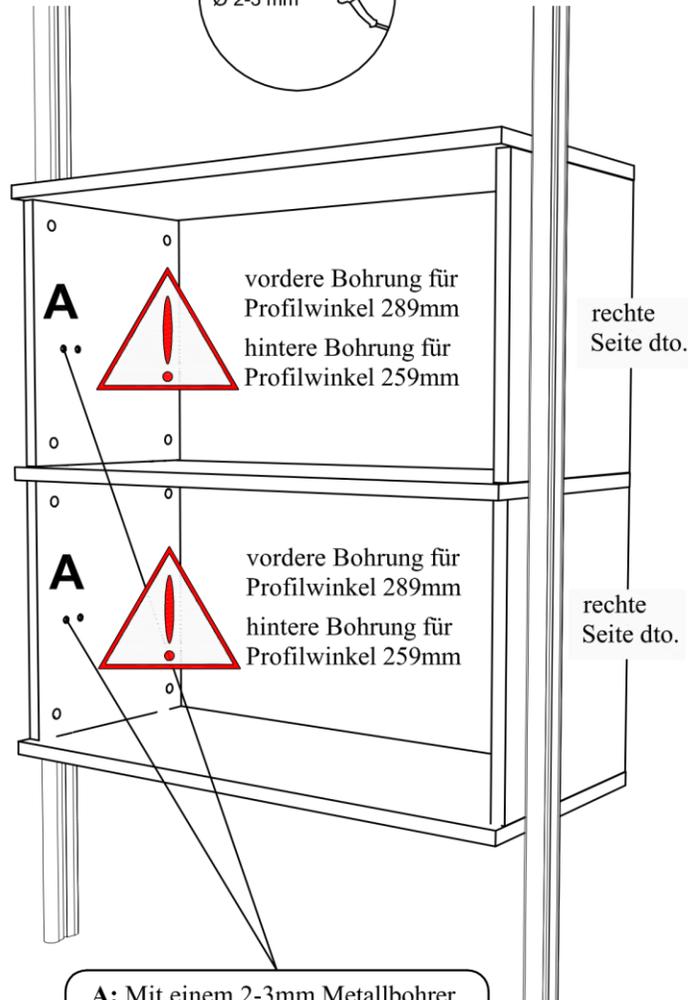



vordere Bohrung für
Profilwinkel 289mm
hintere Bohrung für
Profilwinkel 259mm

rechte
Seite dto.

vordere Bohrung für
Profilwinkel 289mm
hintere Bohrung für
Profilwinkel 259mm

rechte
Seite dto.

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer
möglichst mittig durch die
vorhandene Bohrung in der
Korpussseite in tiefer liegende
Profilnut bohren.

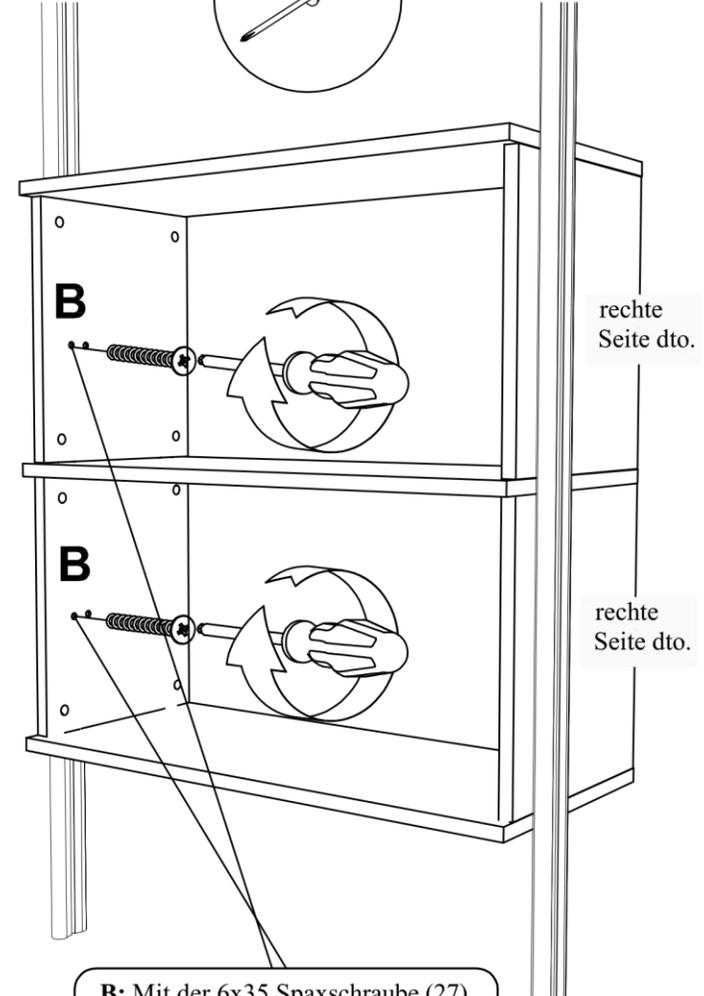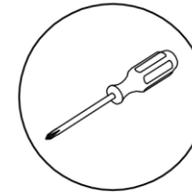

rechte
Seite dto.

rechte
Seite dto.

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27)
durch die Seitenwand in die
Profilwand schrauben.