

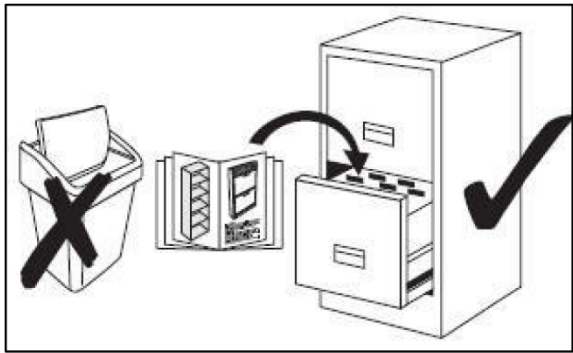
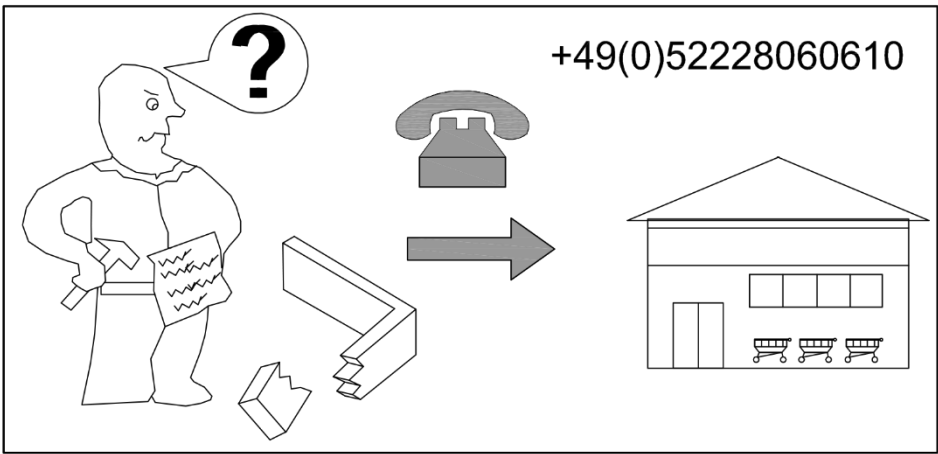
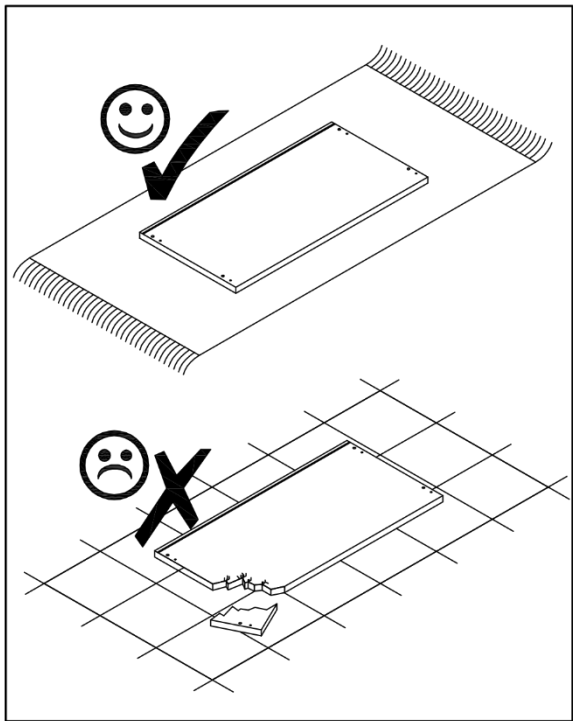
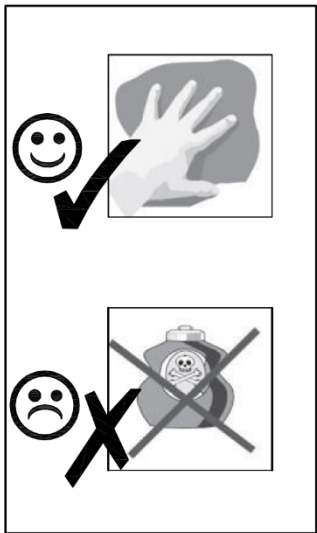


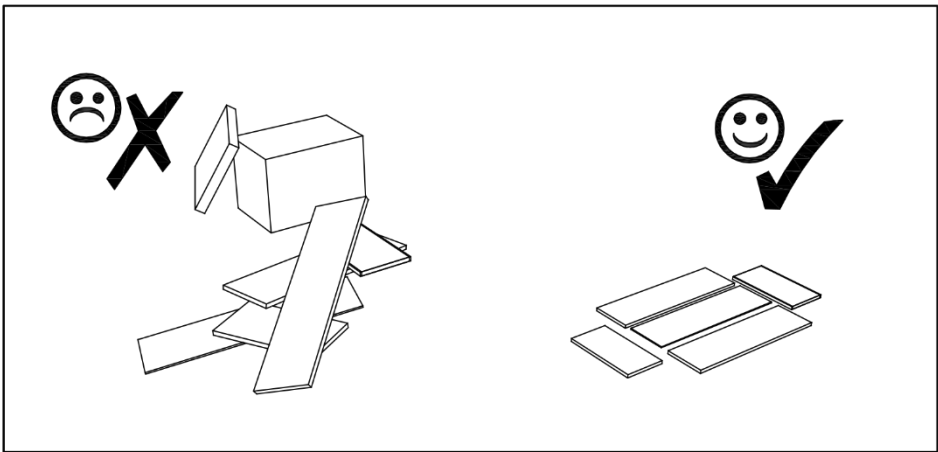

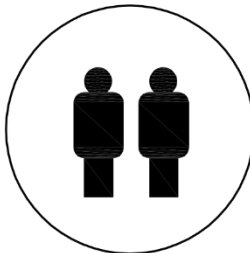



Soft

Montageanleitung


Klappe mit Druckschnäpper



Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

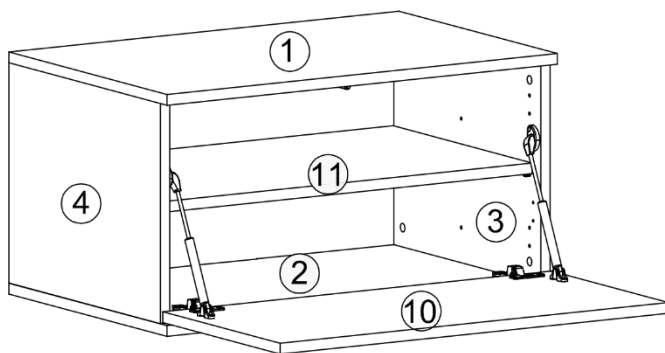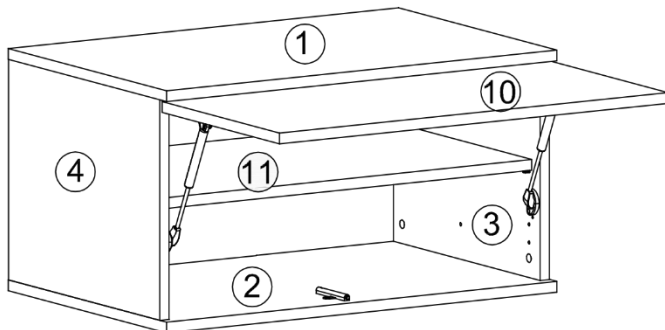

Ø 3 mm
Ø 5 mm

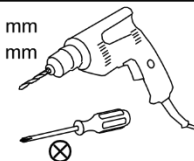

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Klappe
11	Einlegeboden

Klappenmaße


Breite	Tiefe	Höhe
797 mm	382 mm	19 mm

F 4x




3,5x13


G 2x

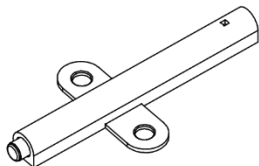

H 4x

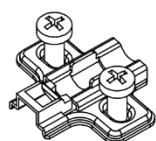

J 4x

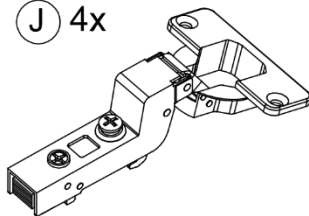


K 24x



3,5x15

L 8x




M 16x



N 16x



O 4x

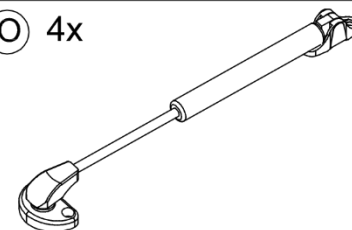




Soft

Befestigung Dämpfer

1

SK=Seitenkante

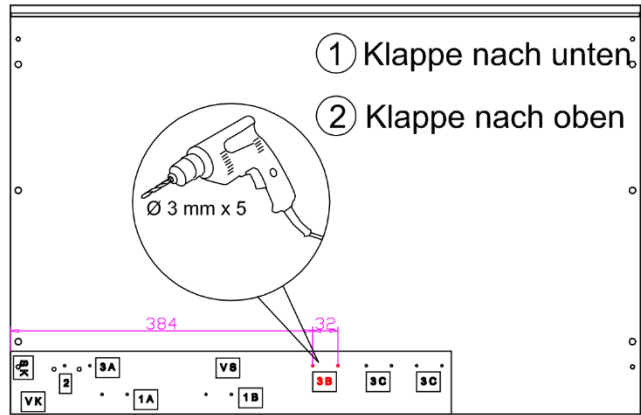

VK=Vorderkante


Bohrung mittels Bohrschablone

- ① Oberboden / ② Unterboden: Bohrung 3B

Befestigung Montageplatte

3

SK=Seitenkante

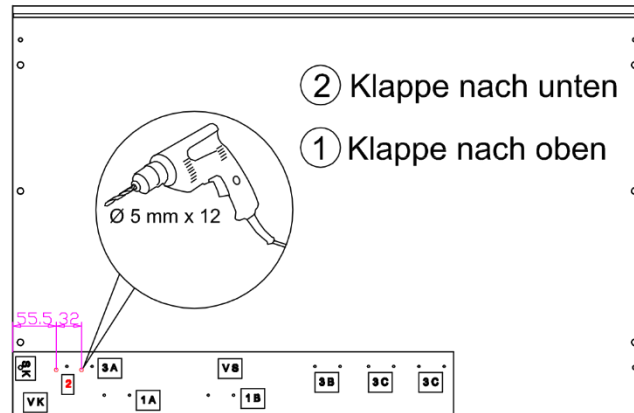

VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone


- ② Unterboden / ① Oberboden: Bohrung 2
rechte Montageplatte: Schablone umdrehen und an rechter
Seitenkante anlegen

F 4x





3,5x13

G 2x

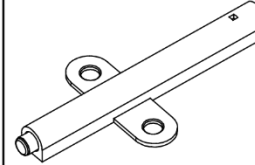


2x

2

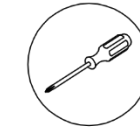
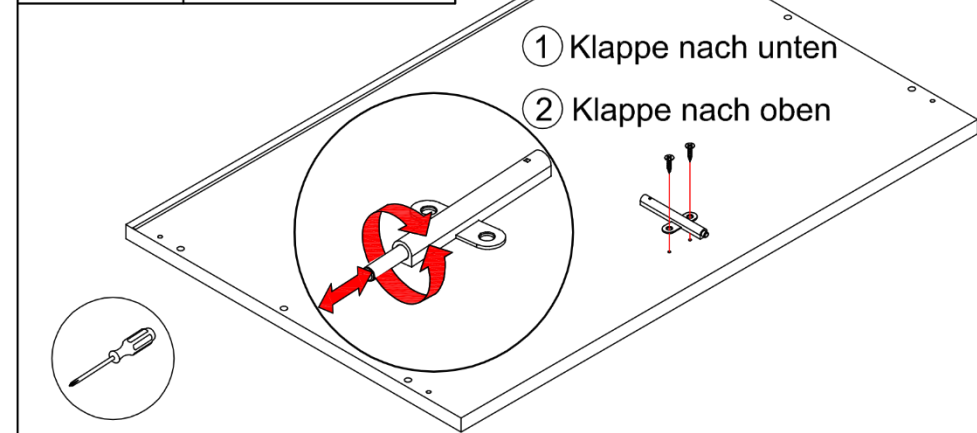



H 4x

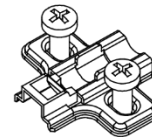

4

2x


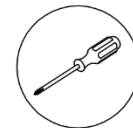
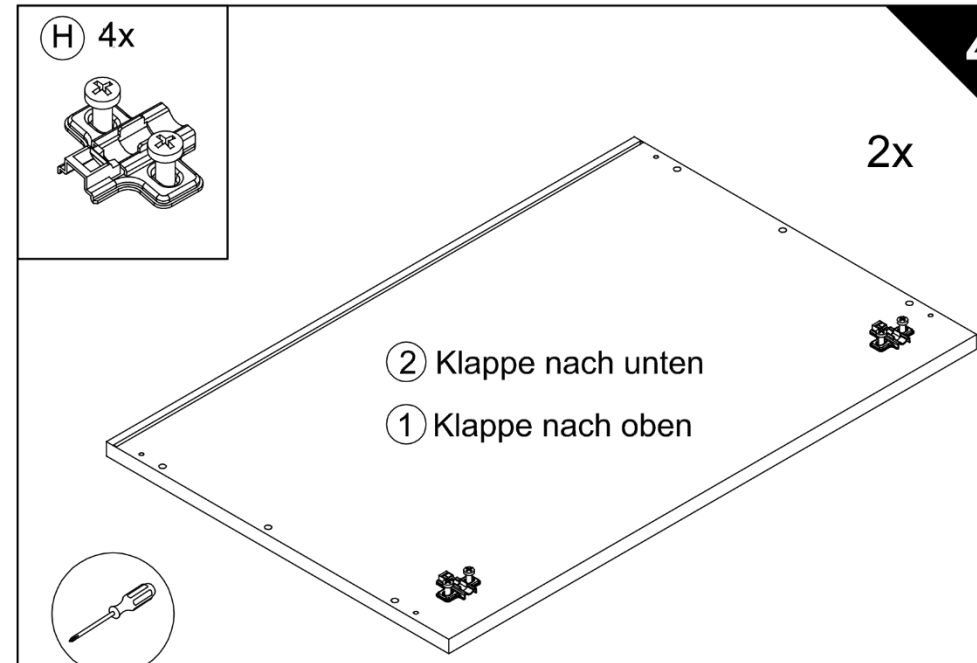


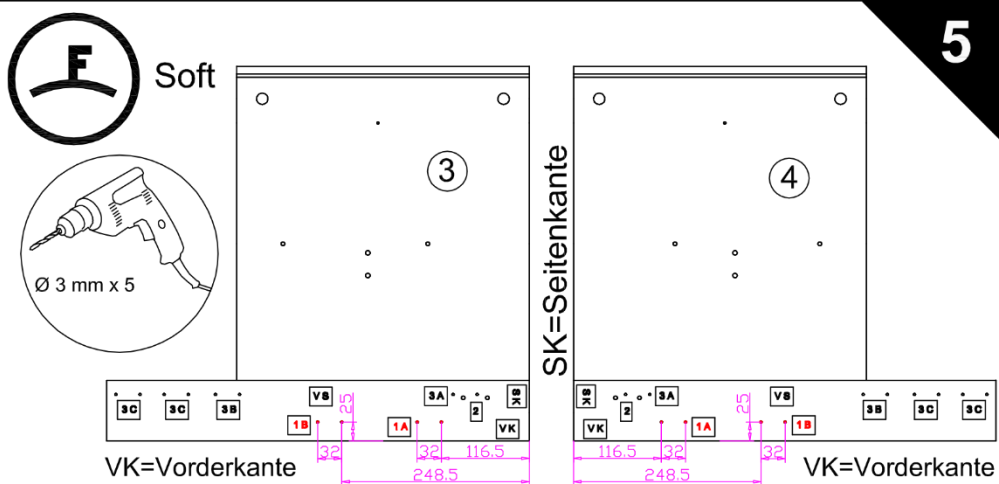

Befestigung Klappenhalter in Korpusseite




Bohrung 1A für Öffnung nach unten, 1B für Öffnung nach oben

rechte Seite Schablone umdrehen rechts anlegen

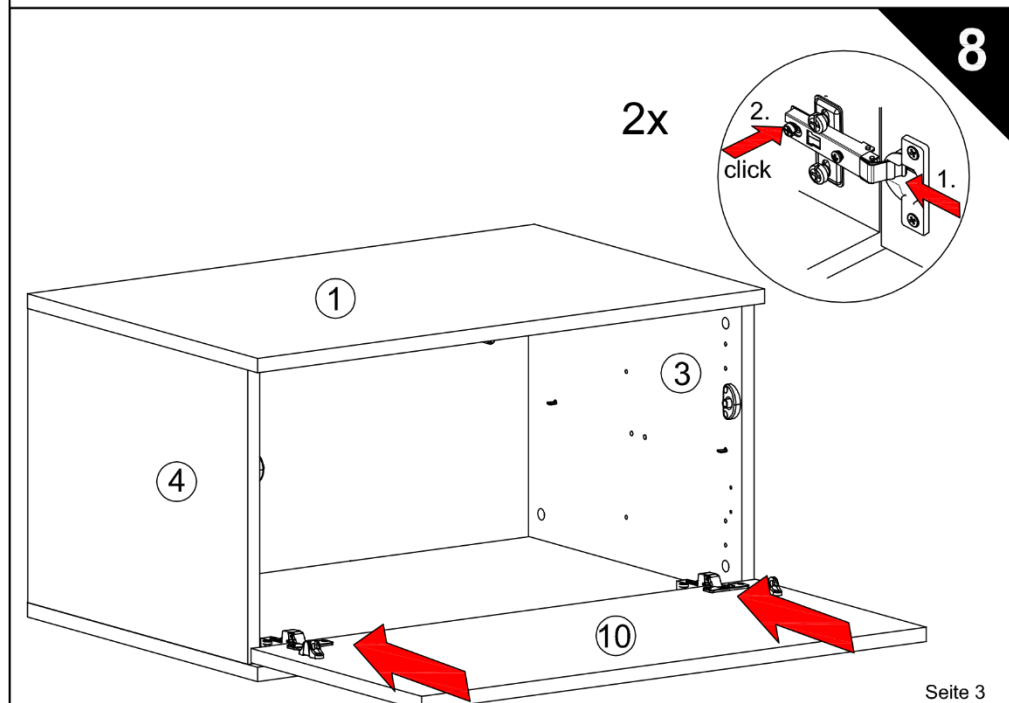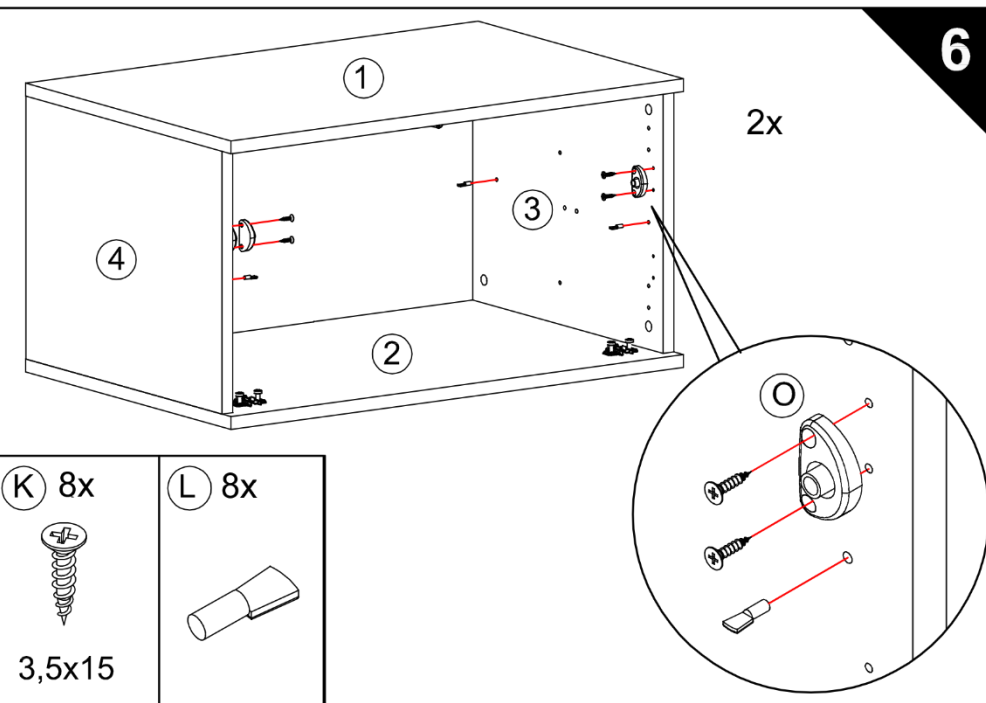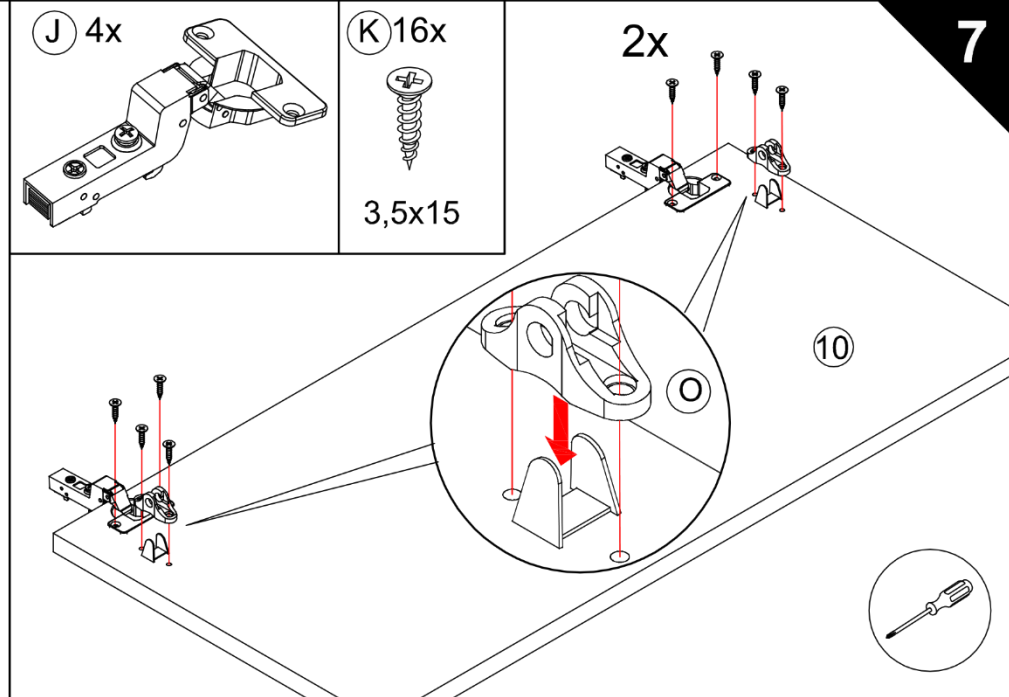

Montageanleitung




4er Korpus Tiefe 359


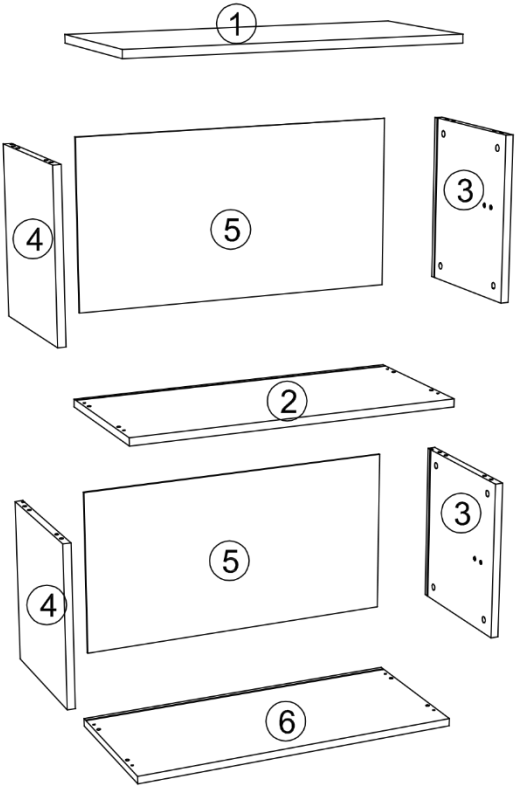
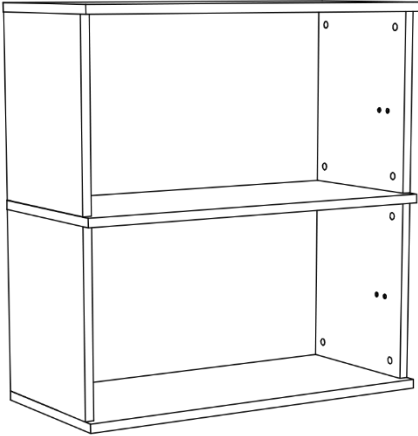
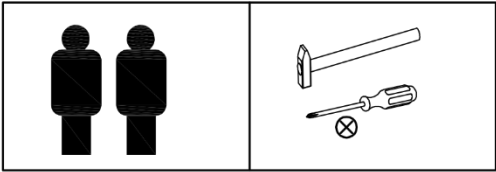






Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
800 mm	359 mm	833 mm

A 16x  8x30	B 4x  11mm	C 16x  Ø15	D 4x 	J 4x 								
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

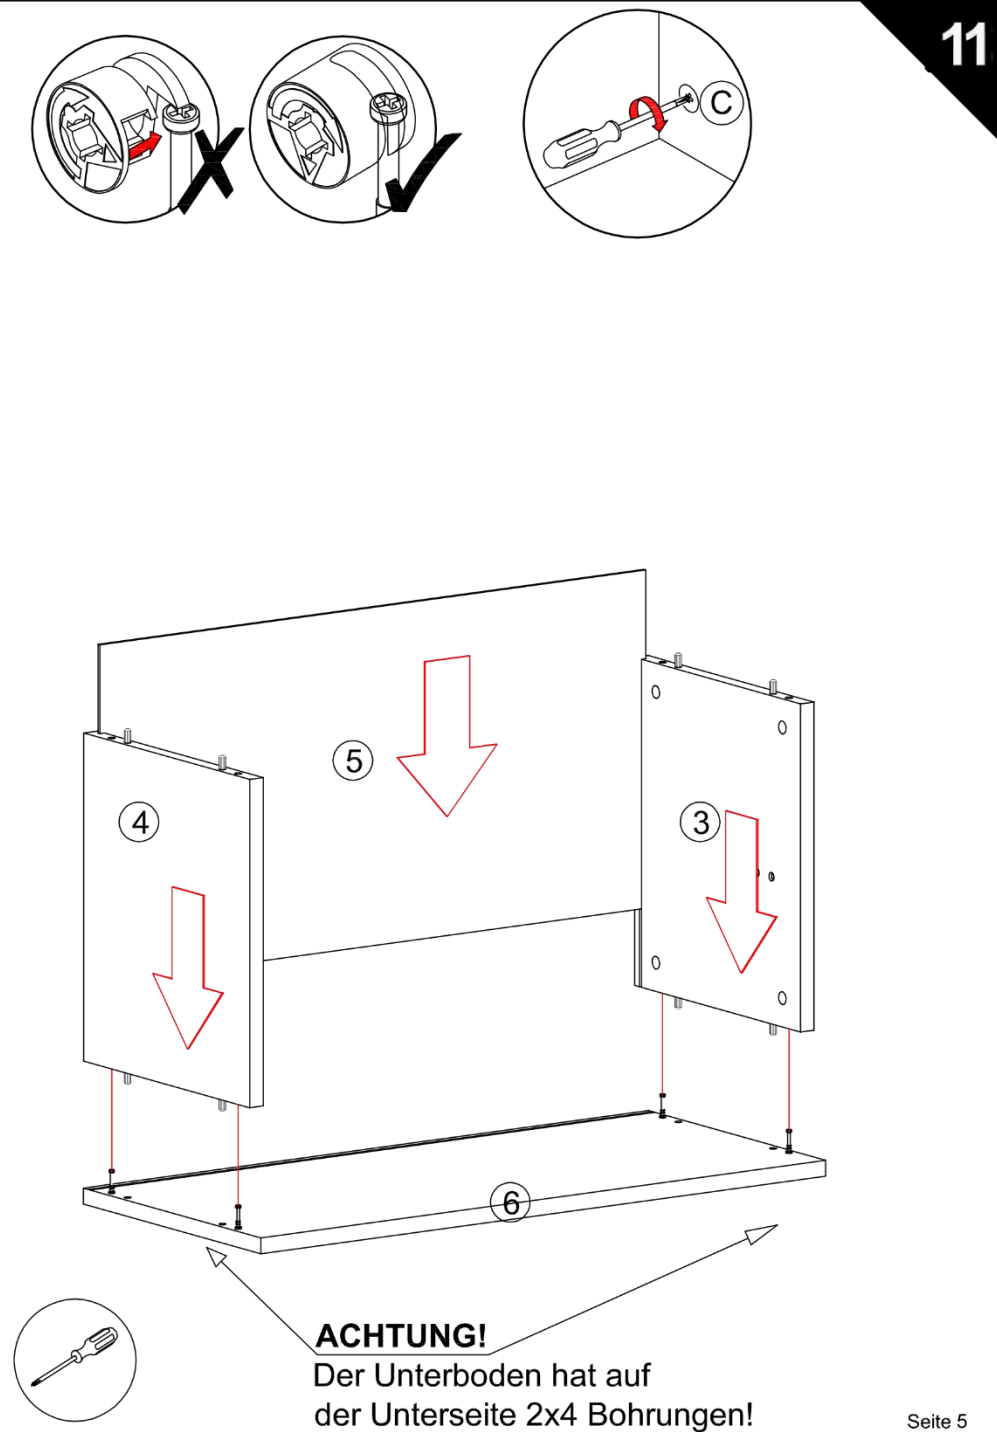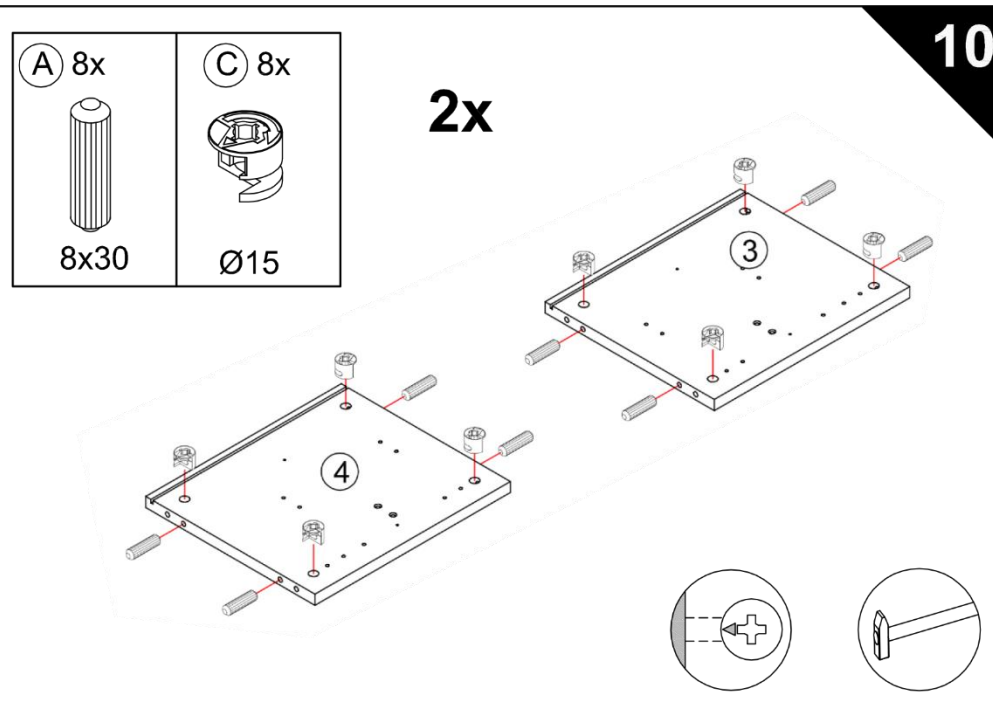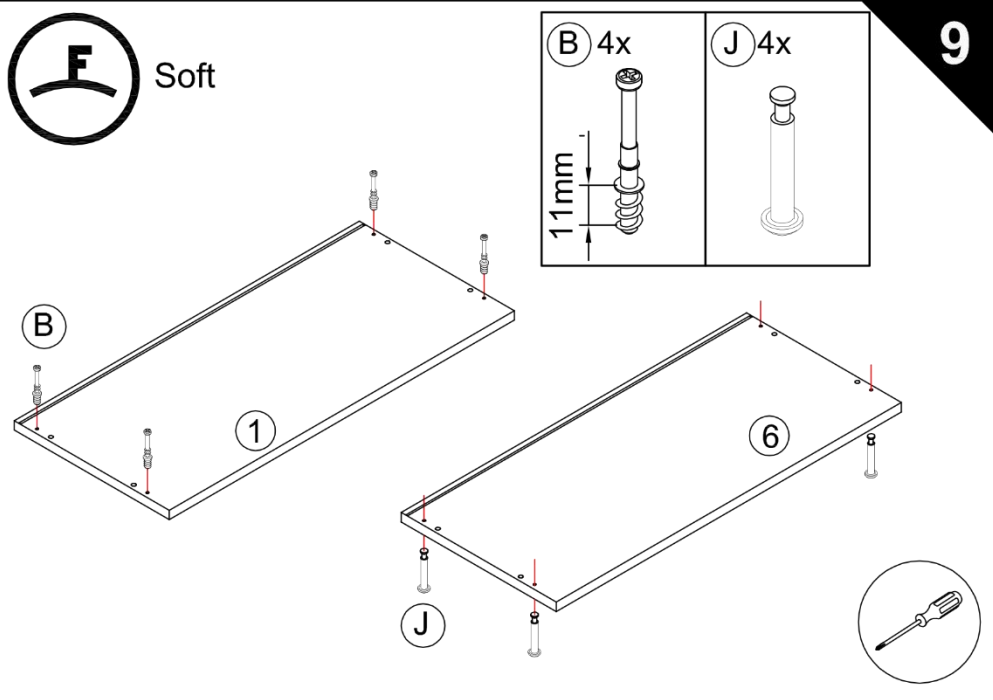


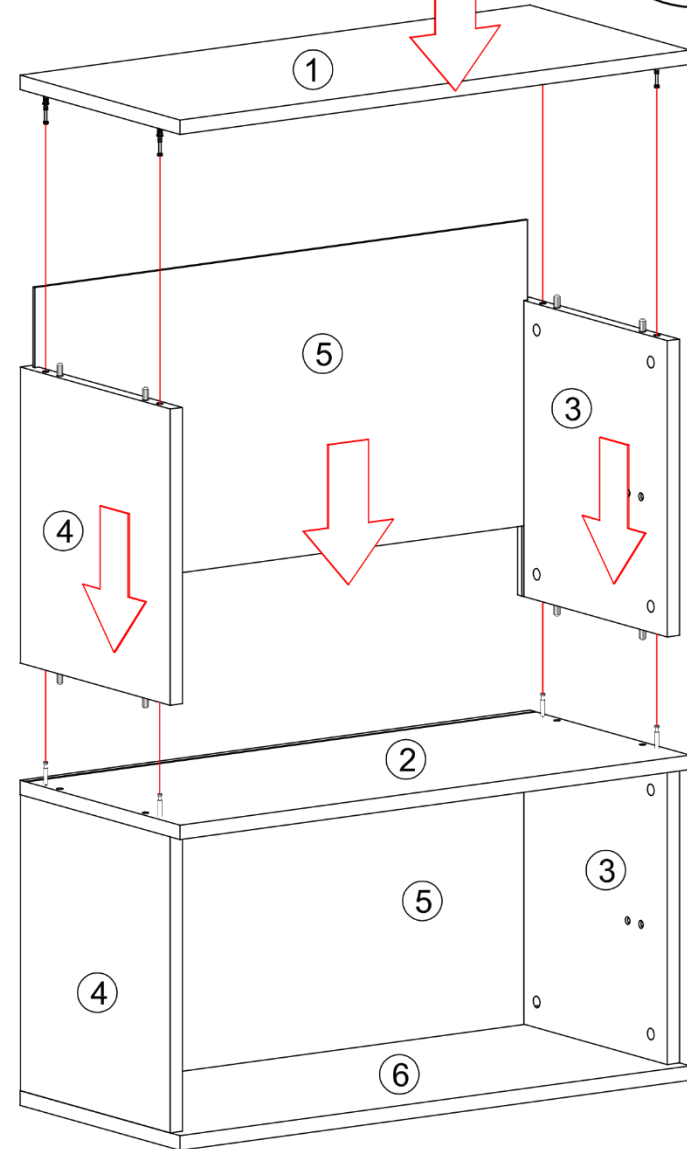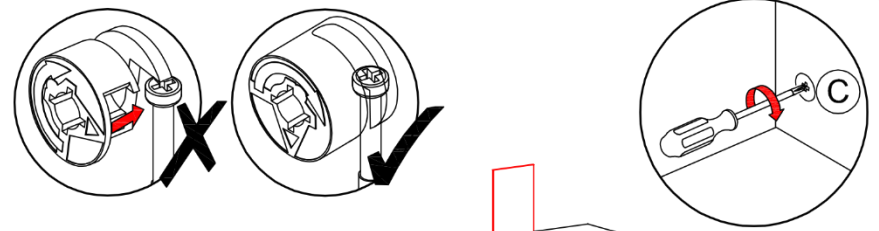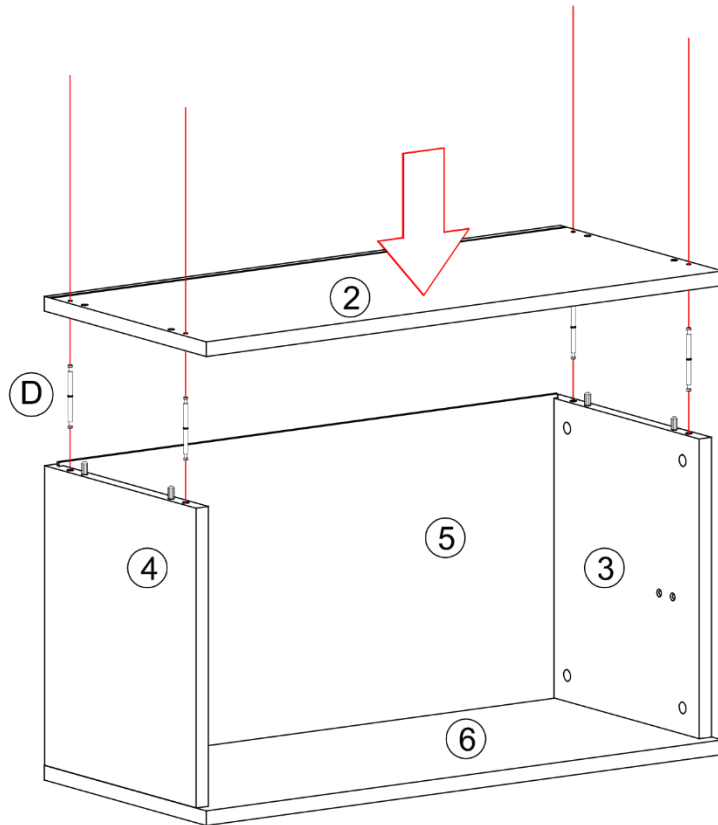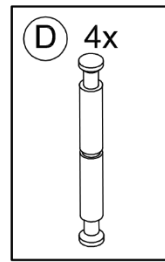

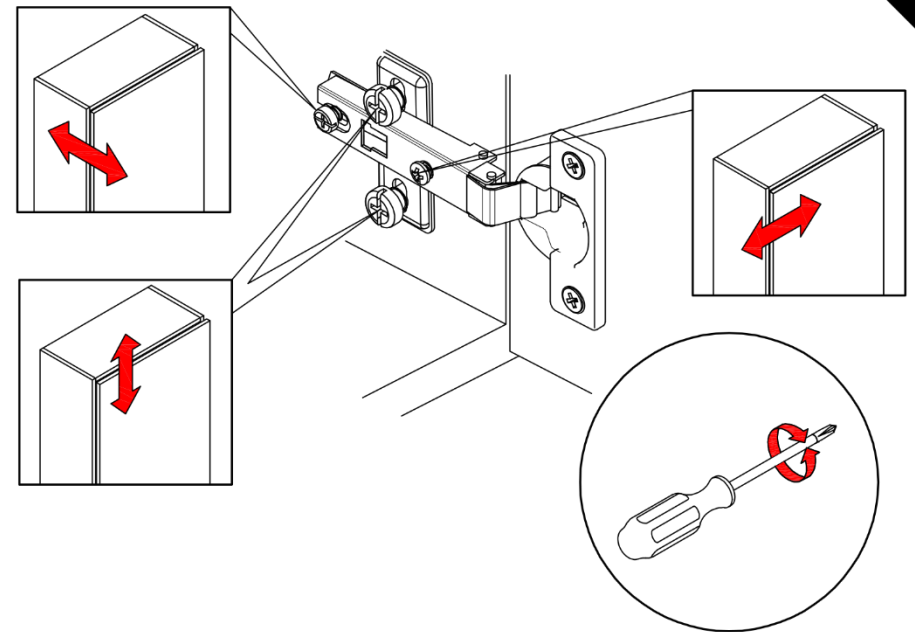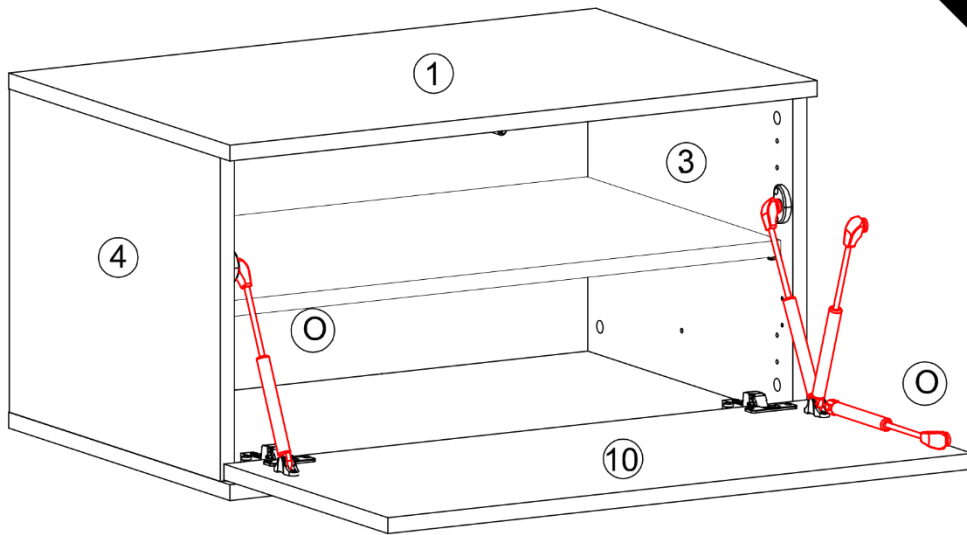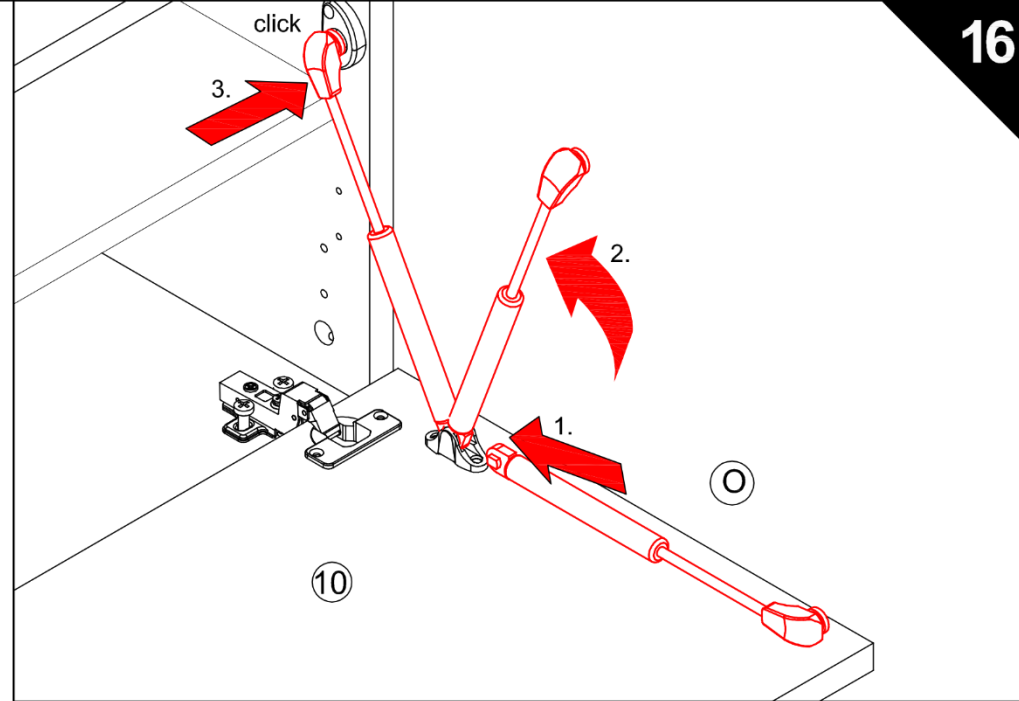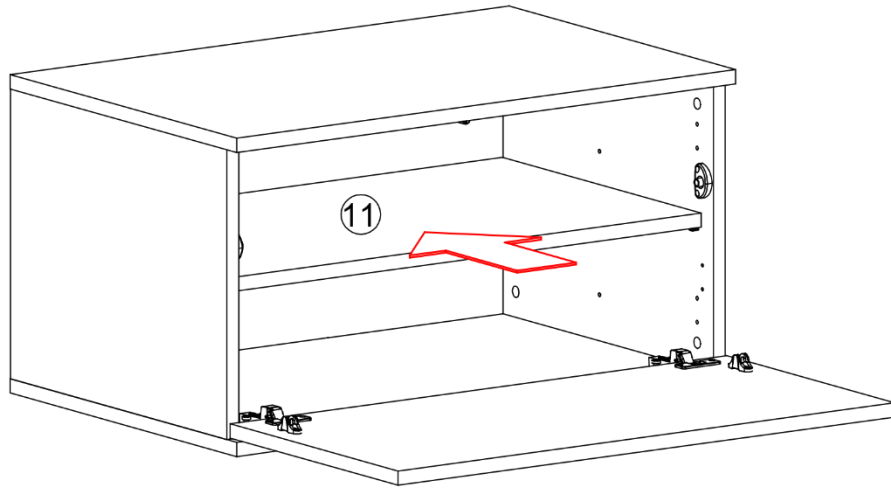


Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

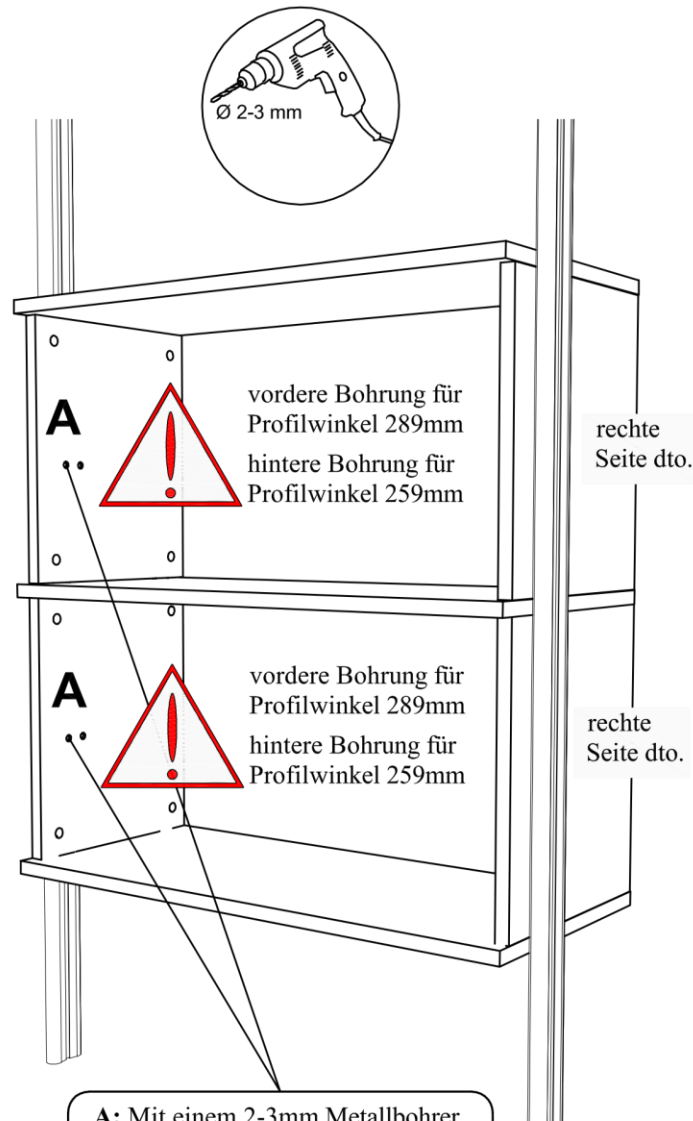

A: Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst mittig durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite in tiefer liegende Profilmutter bohren.

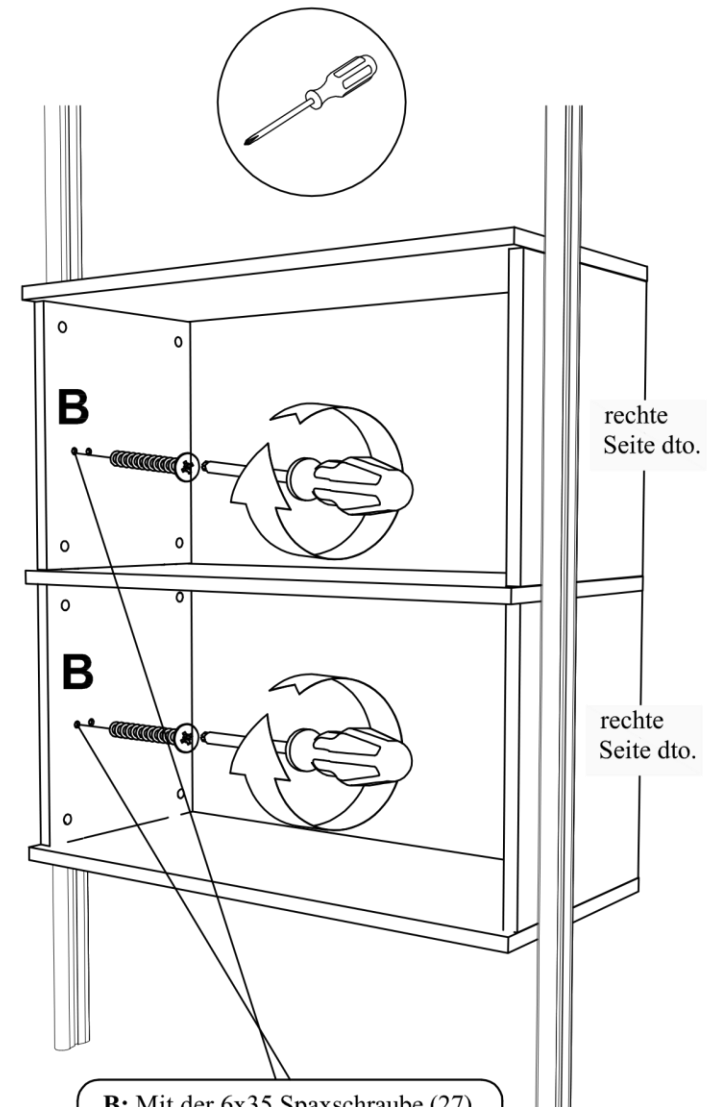

B: Mit der 6x35 Spaxschraube (27) durch die Seitenwand in die Profilwand schrauben.