

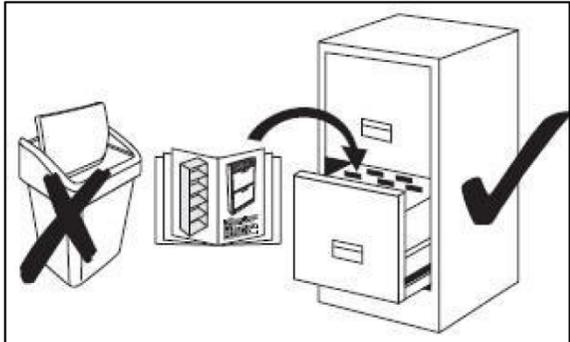
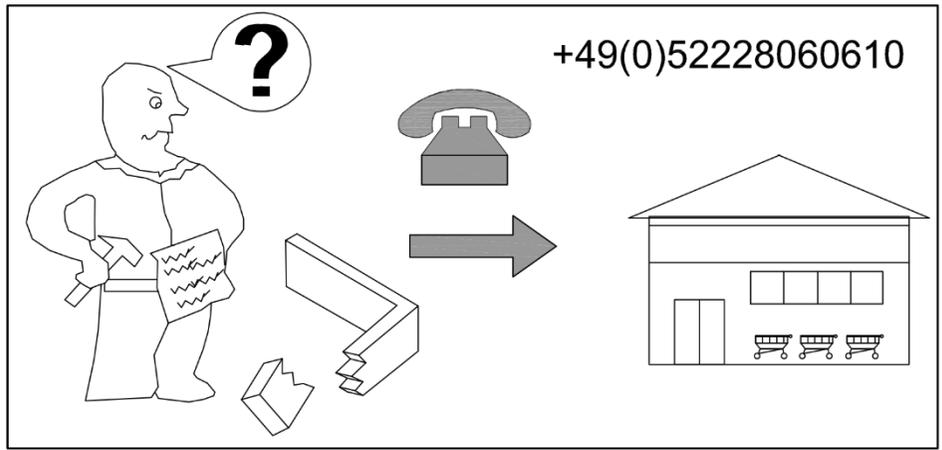
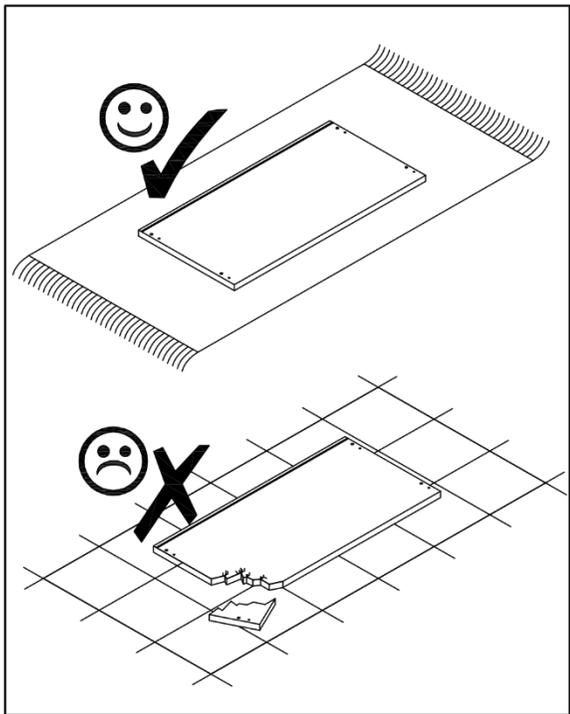
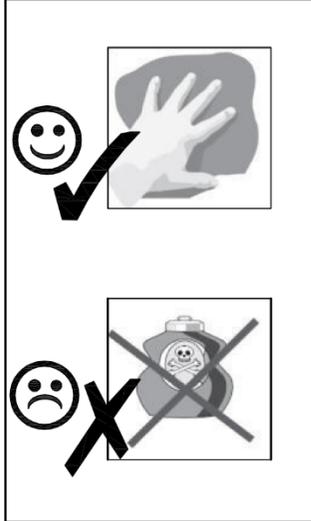


 Soft



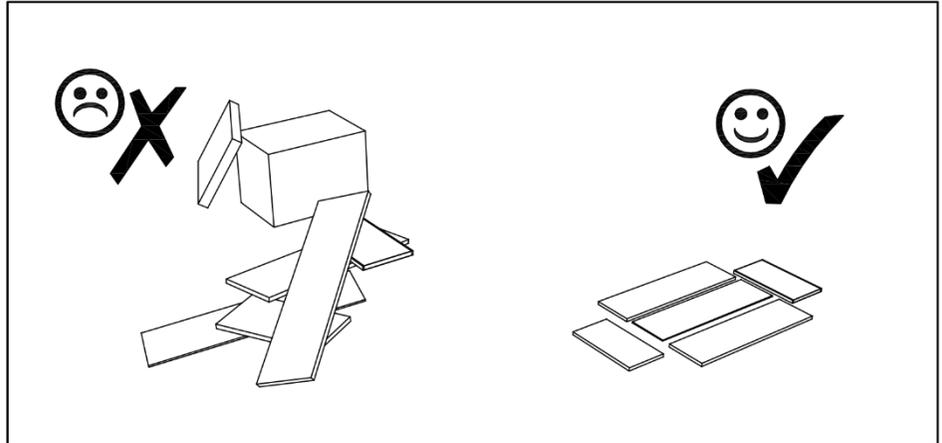


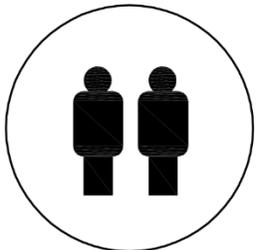

Soft

# Montageanleitung

5er Korpus Tiefe 359

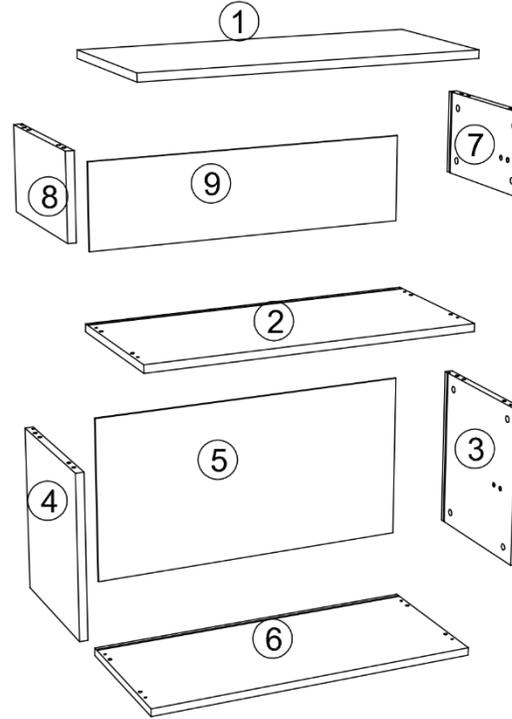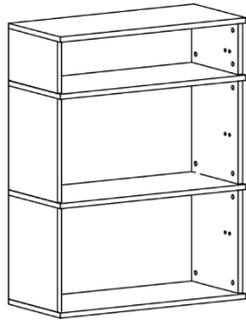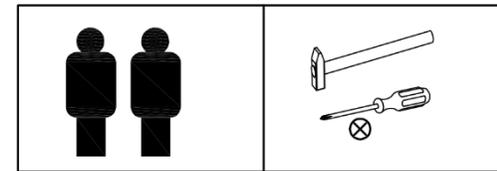

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	K- Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Unterboden
7	Seite rechts schmal
8	Seite links schmal
9	Rückwand schmal


Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	1046 mm
800 mm	359 mm	1046 mm





Bei der Montage der Türen die Hinweise auf den Seiten 8 und 9 beachten!

<b>A</b> 24x  8x30	<b>B</b> 4x  11mm	<b>C</b> 24x  Ø15	<b>D</b> 8x 	<b>J</b> 4x 															
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


**F** Soft

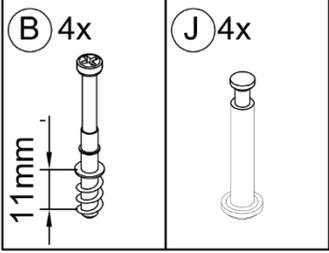

**1**

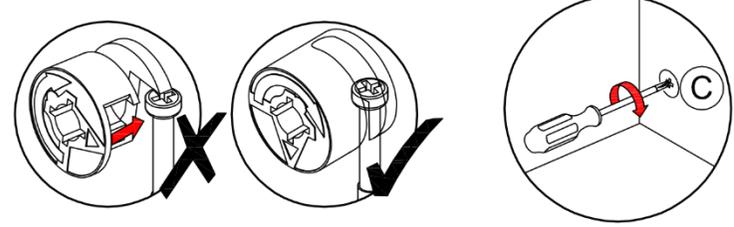
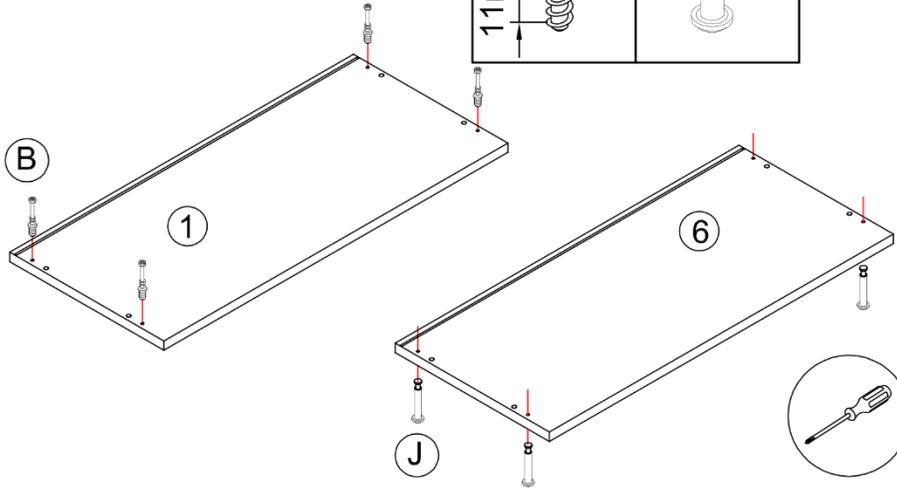


**3**

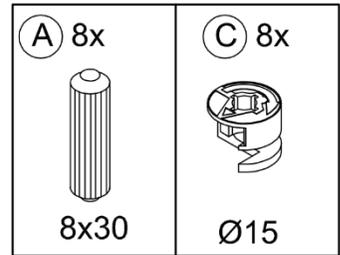

**2x**

**2**

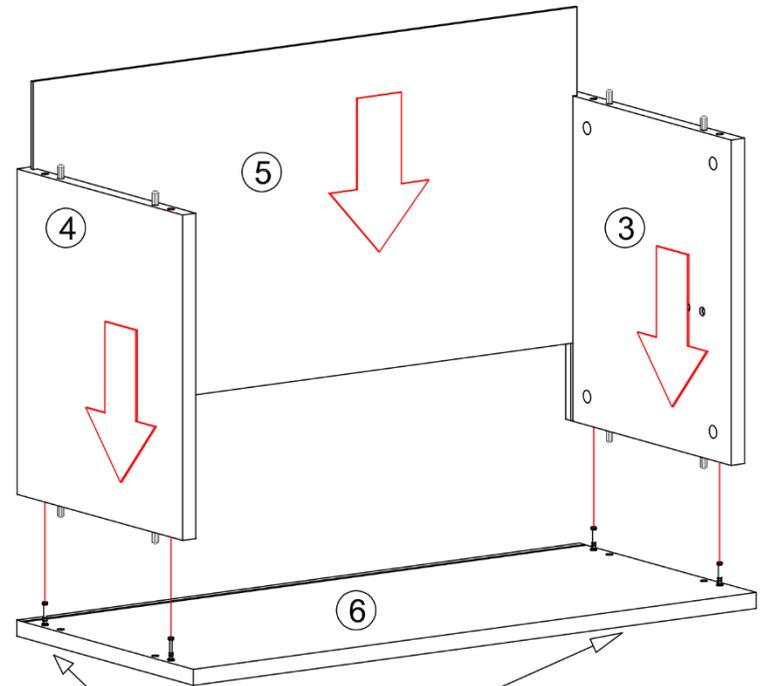
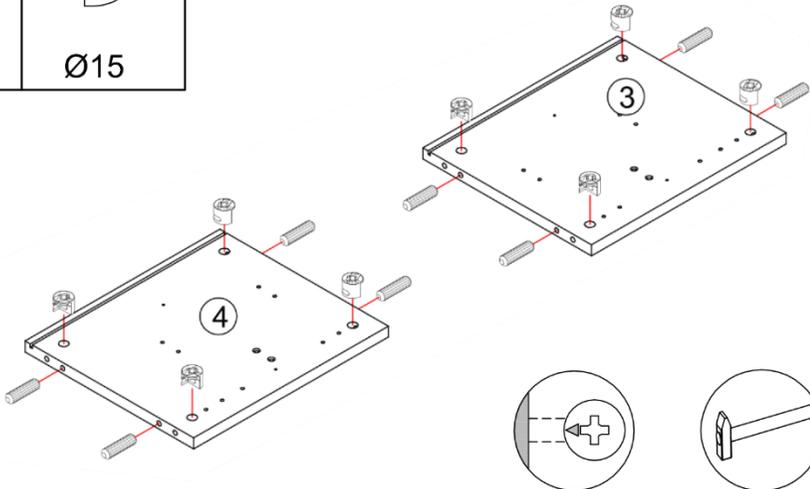


**ACHTUNG!**


Der Unterboden hat auf der Unterseite 2x4 Bohrungen!

**F** Soft




**4**



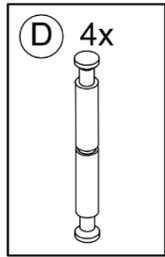
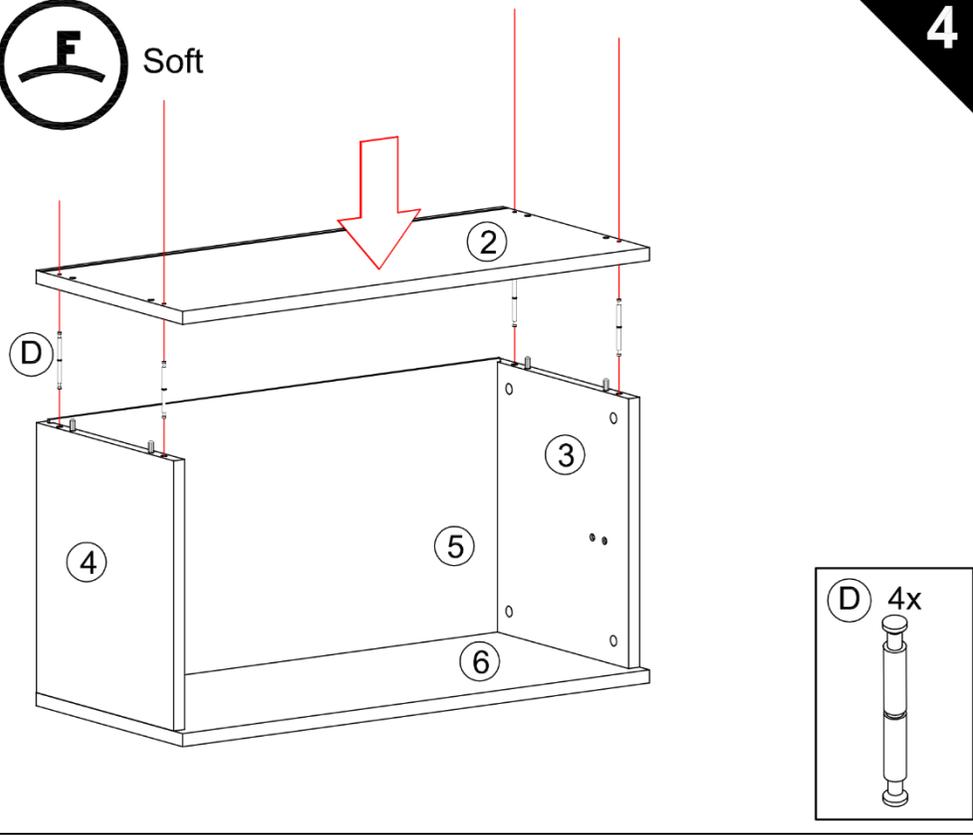


**6**

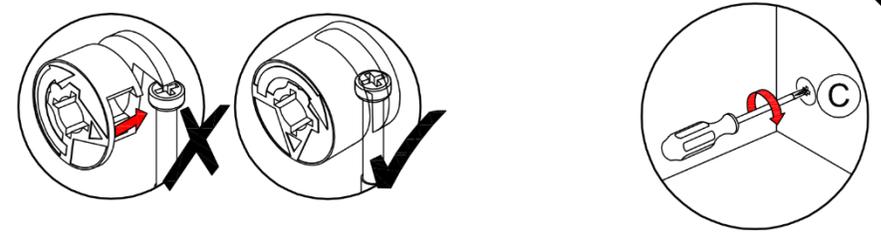

**5**

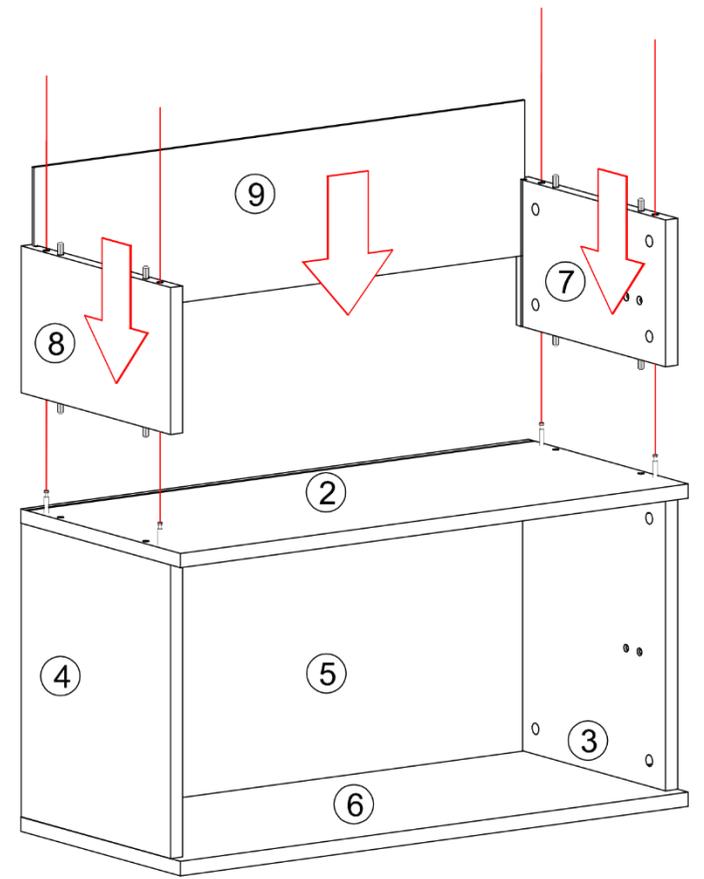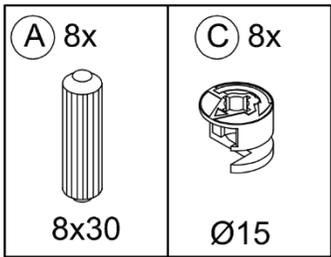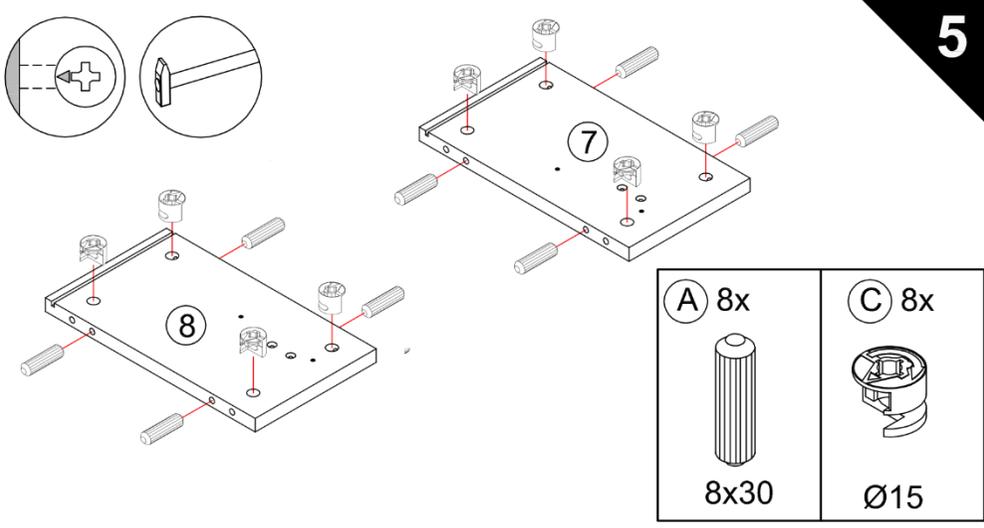




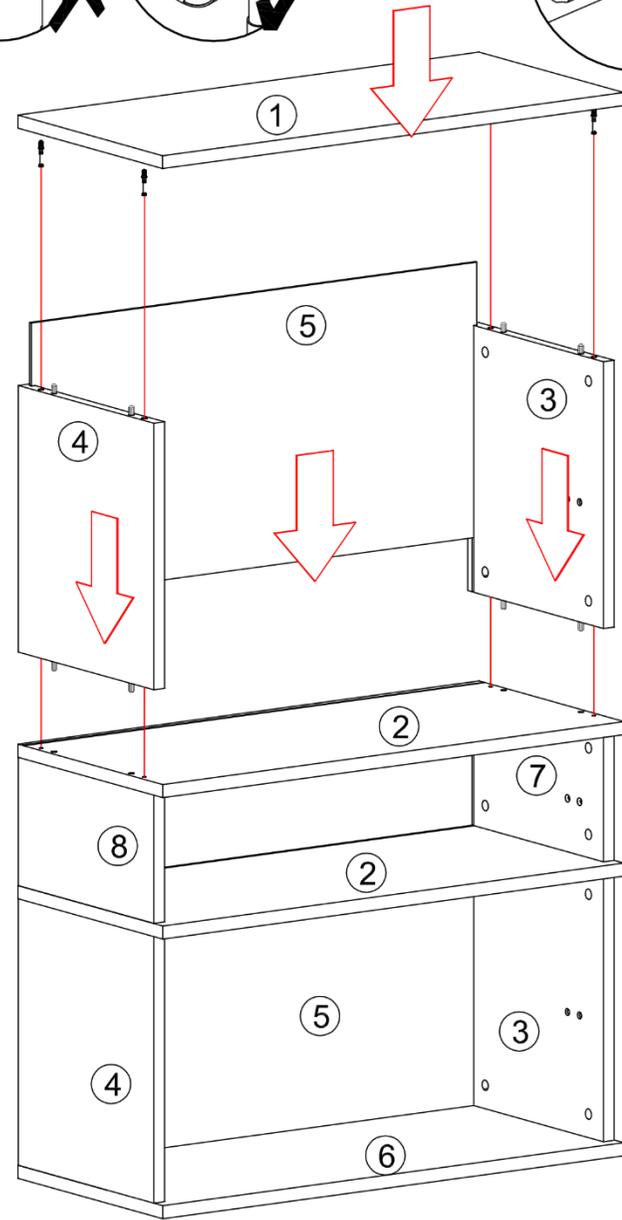
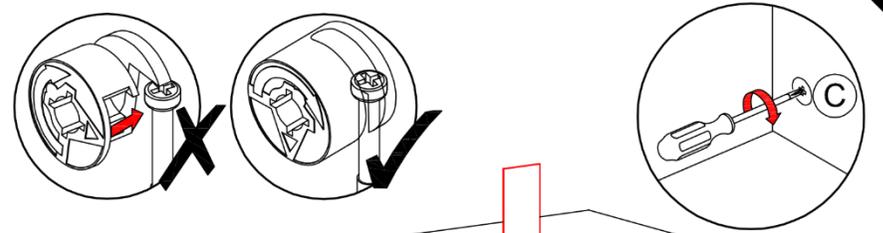
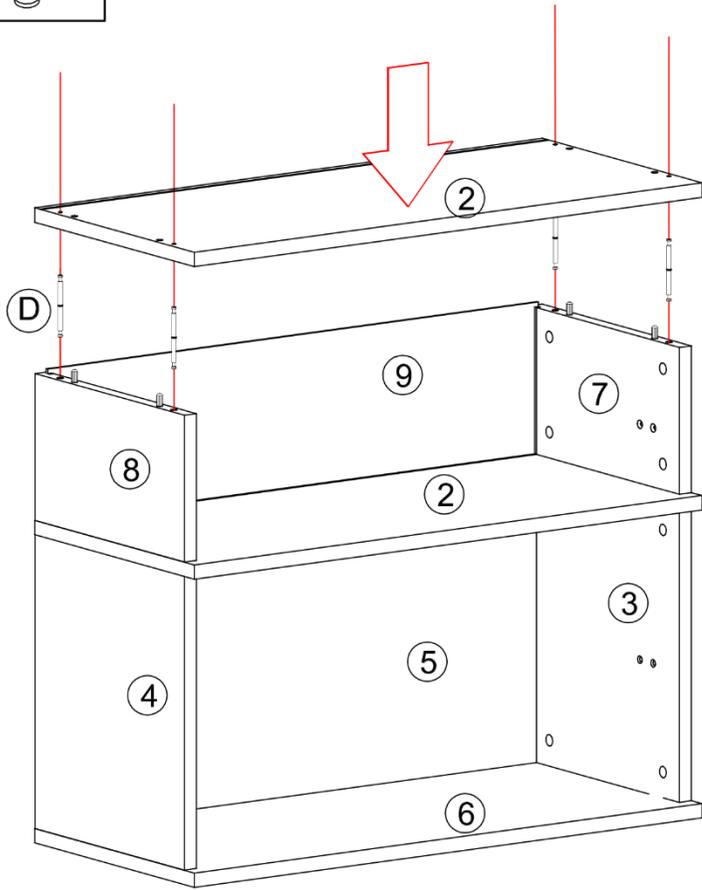
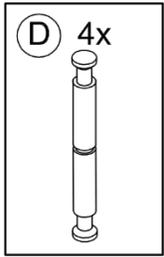




Soft

# Montageanleitung

Schubkastenelement Tiefe 359

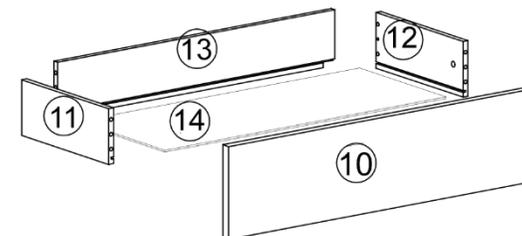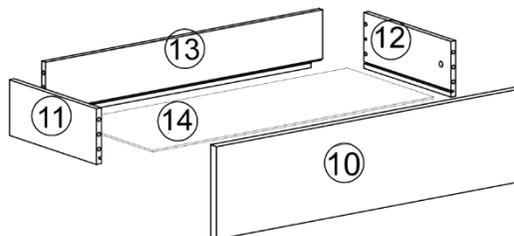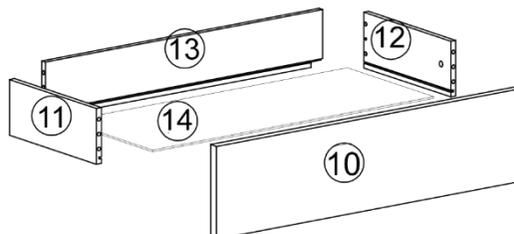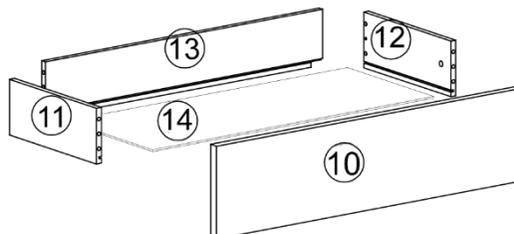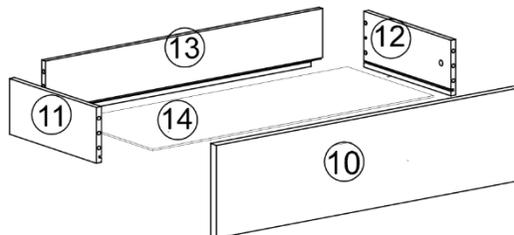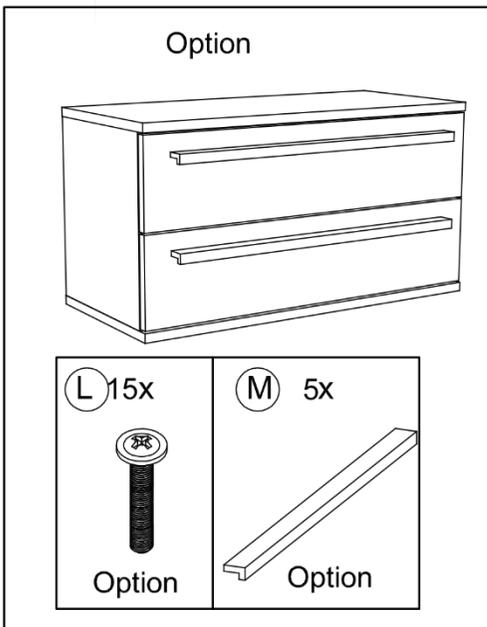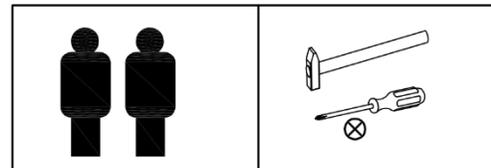

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
10	Schubkastenvorderstück 5x
11	Schubkastenzarge links 5x
12	Schubkastenzarge rechts 5x
13	Schubkastenzarge hinten 5x
14	Schubkastenboden 5x


(A) 40x  8x30		(D) 20x  8mm	(E) 20x  Ø12		(H) 20x 	(I) 10x 	(K) 5x 
---------------------	--	--------------------	--------------------	--	-------------	-------------	------------

**F** Soft

5x


1

- A** 20x  
8x30
- D** 10x  
8 mm
- E** 10x  
Ø12

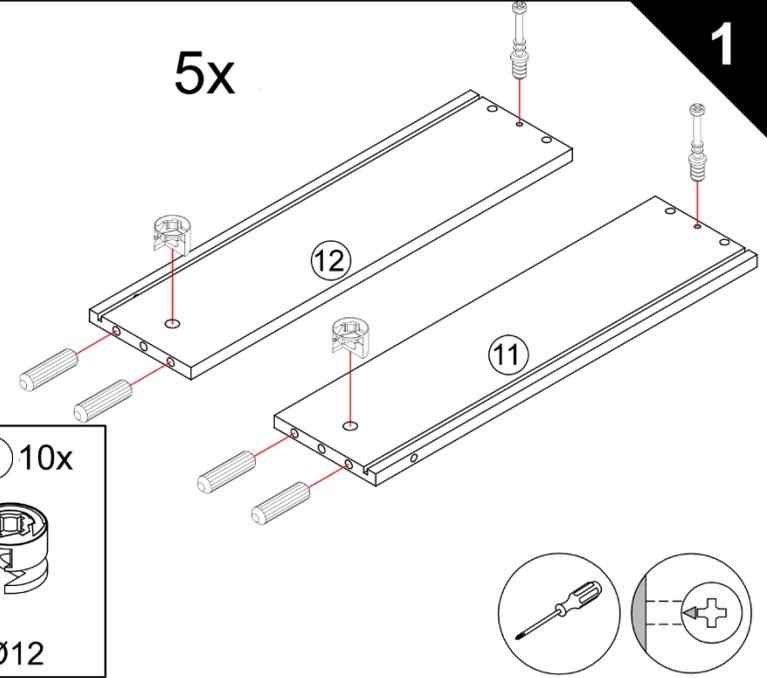

5x


3

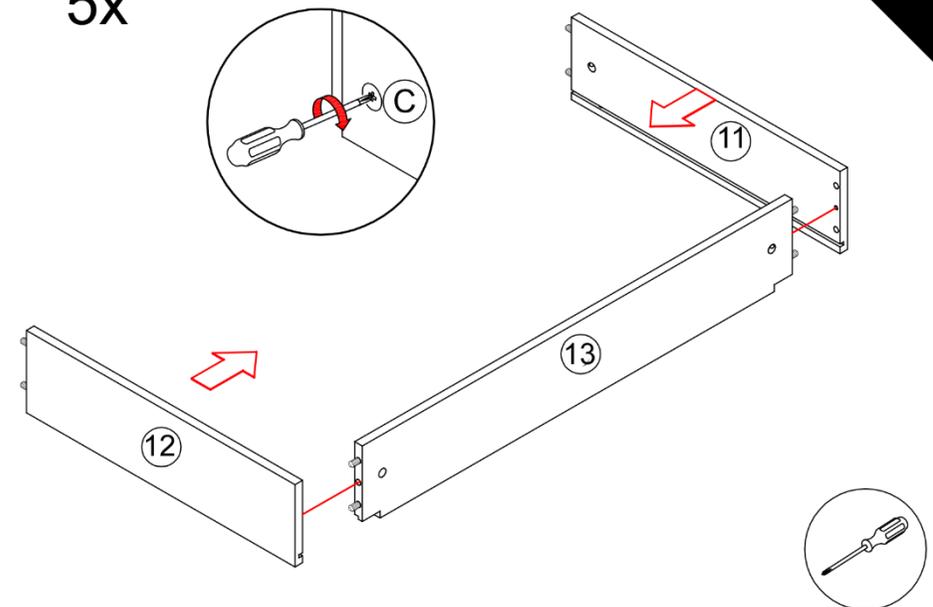

- A** 20x  
8x30
- E** 10x  
Ø12
- D** 10x  
8 mm


5x

2

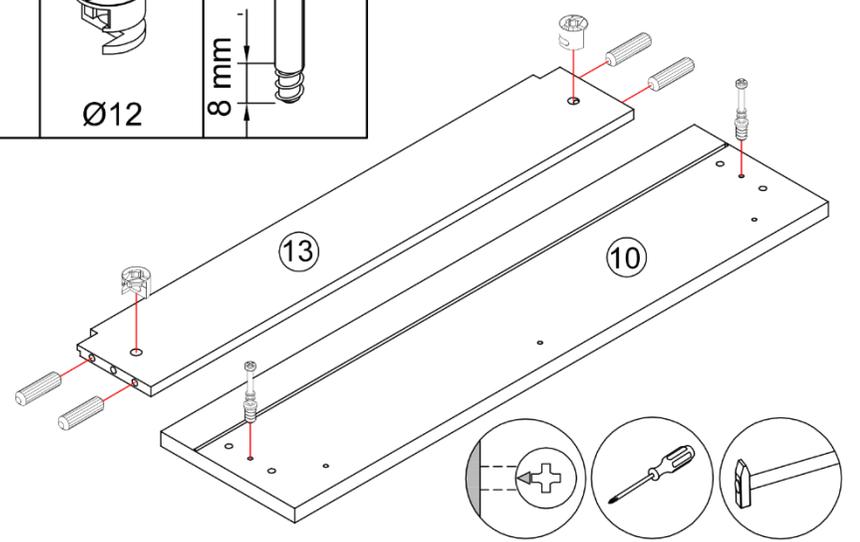

5x





4

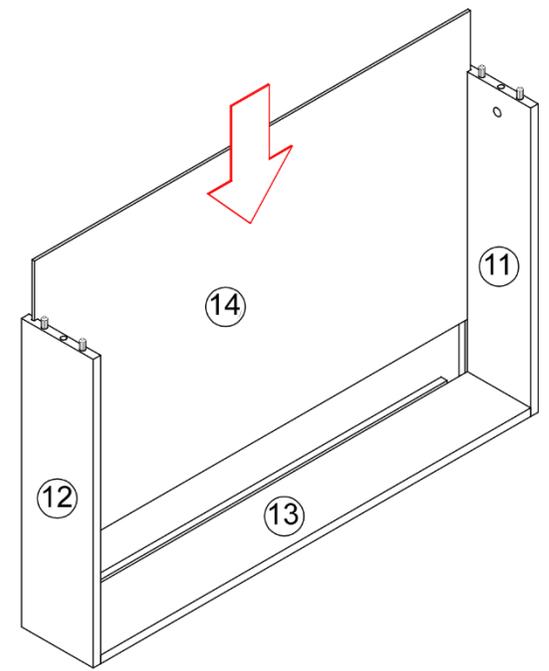




**F** Soft

5x

5

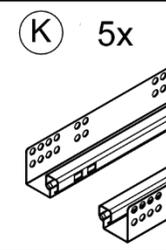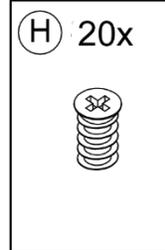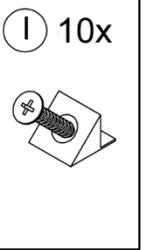
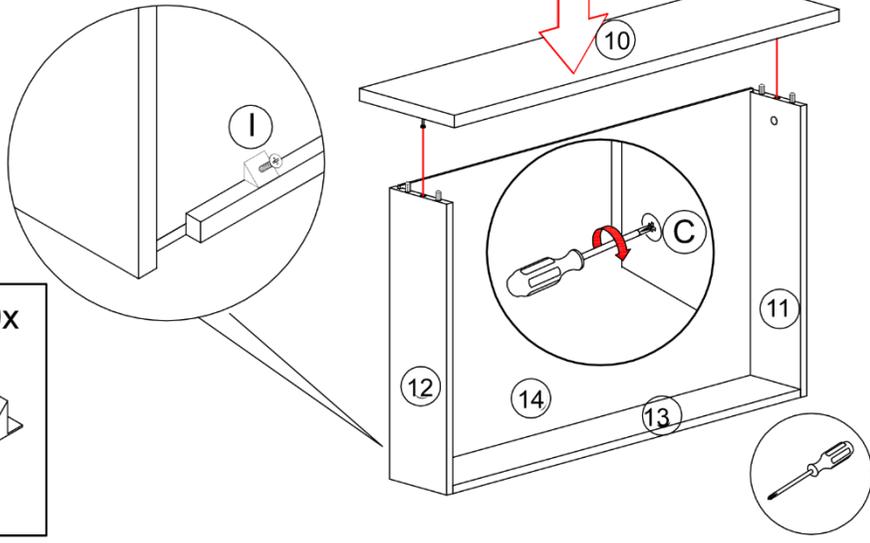


7

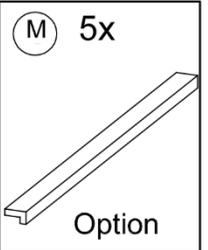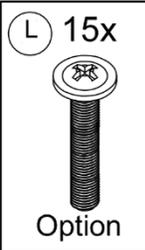
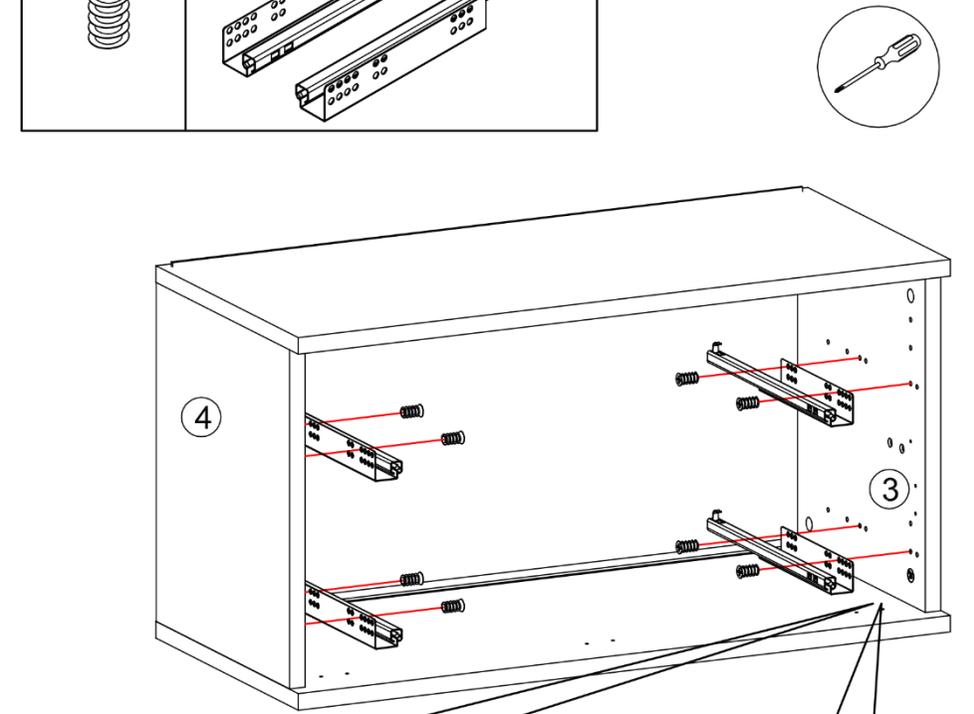


5x

6

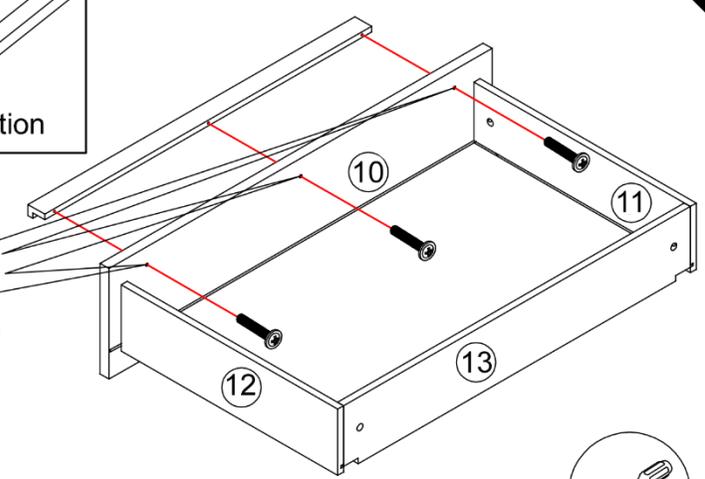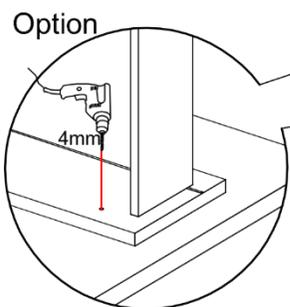

Wichtig! Holzplatte unterlegen damit Beschichtung nicht ausbricht


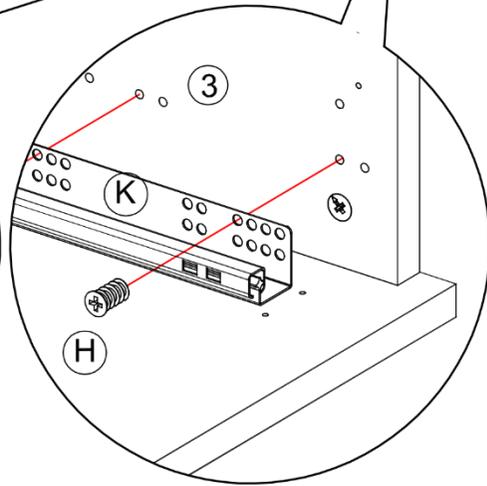
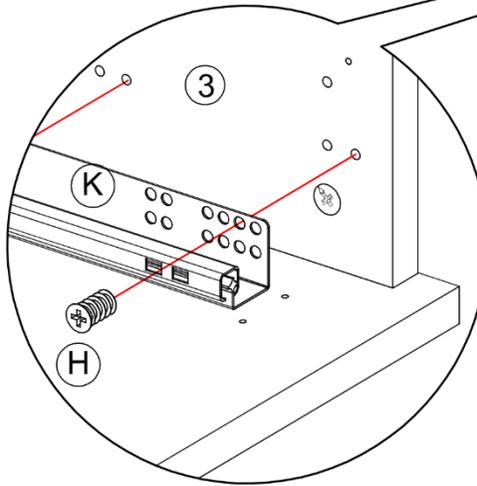


# Montageanleitung

Tür mit Druckschnäpper






Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

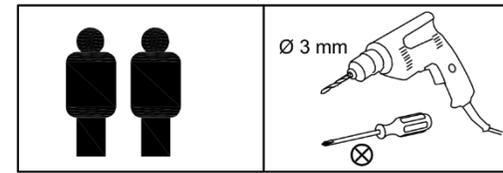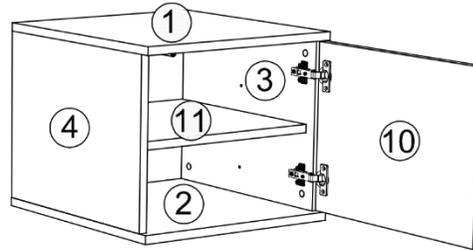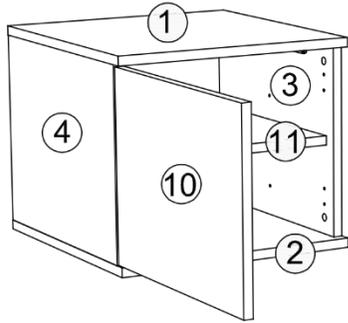

Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Tür
11	Einlegeboden

Türmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
497 mm	382 mm	19 mm

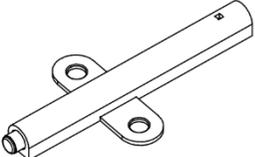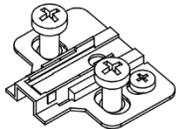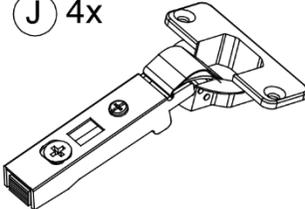
<b>F</b> 4x  3,5x13	<b>G</b> 2x 	<b>H</b> 4x 	<b>J</b> 4x 	<b>K</b> 8x  3,5x15	<b>L</b> 8x 	<b>M</b> 16x 	<b>N</b> 16x 	
---	--	--	---	--	--	---	---	--



Soft

# Befestigung Dämpfer, Türanschlag links

## 1a

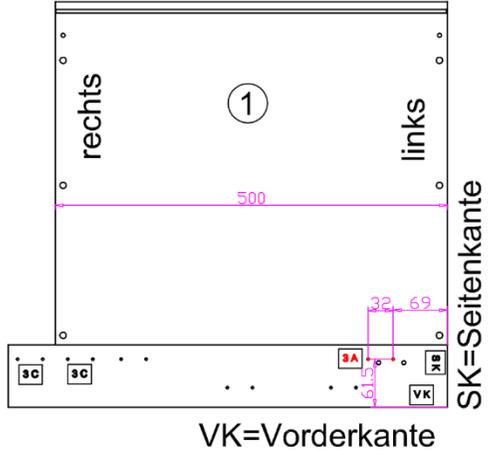

Bohrung mittels Bohrschablone 500er Korpus: Bohrung 3A


Türanschlag rechts: Schablone umdrehen und an rechter Seitenkante anlegen

F 4x





3,5x13

G 2x

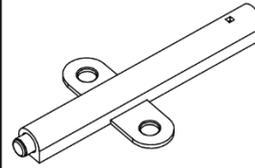


2x



## 2a

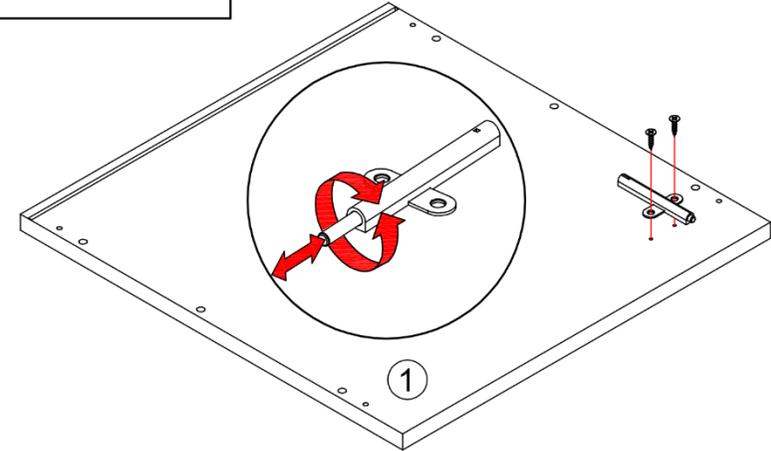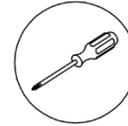



**F** Soft

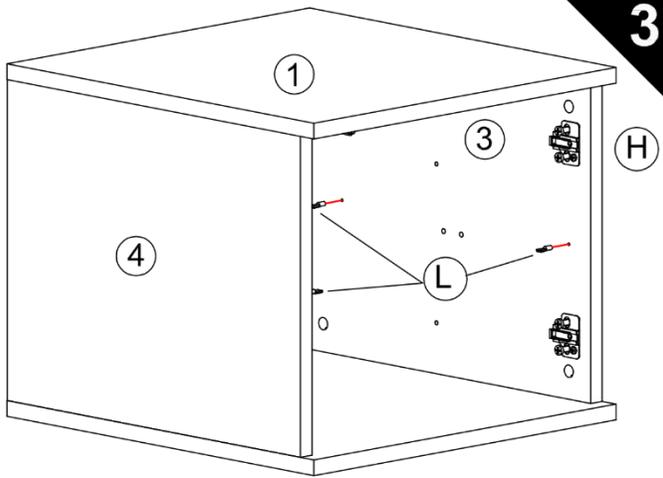




3

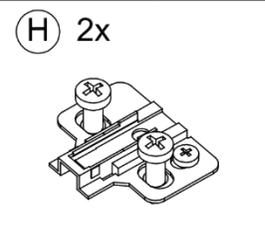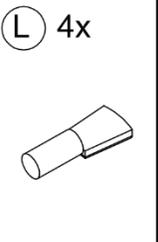


Nach der Montage des Korpus

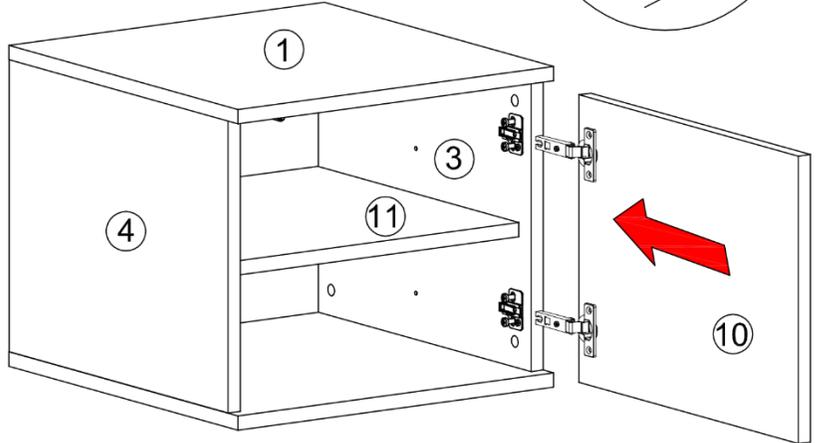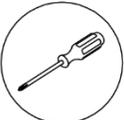

5

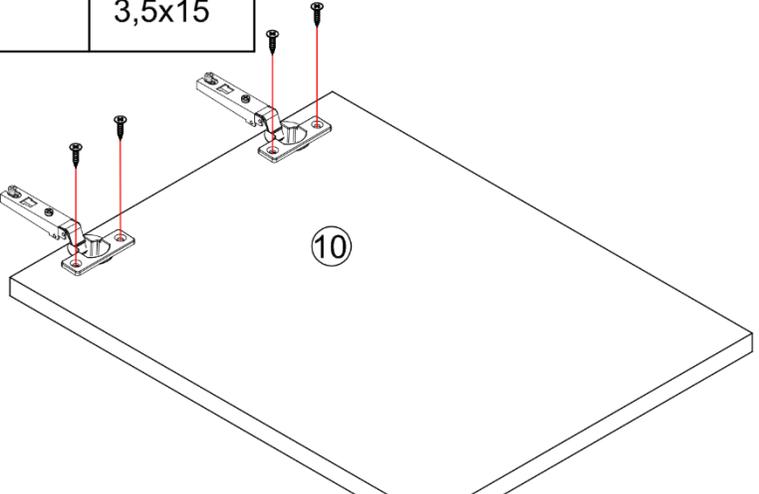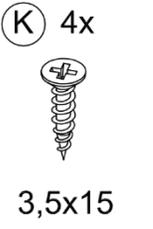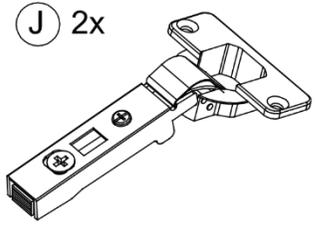


4

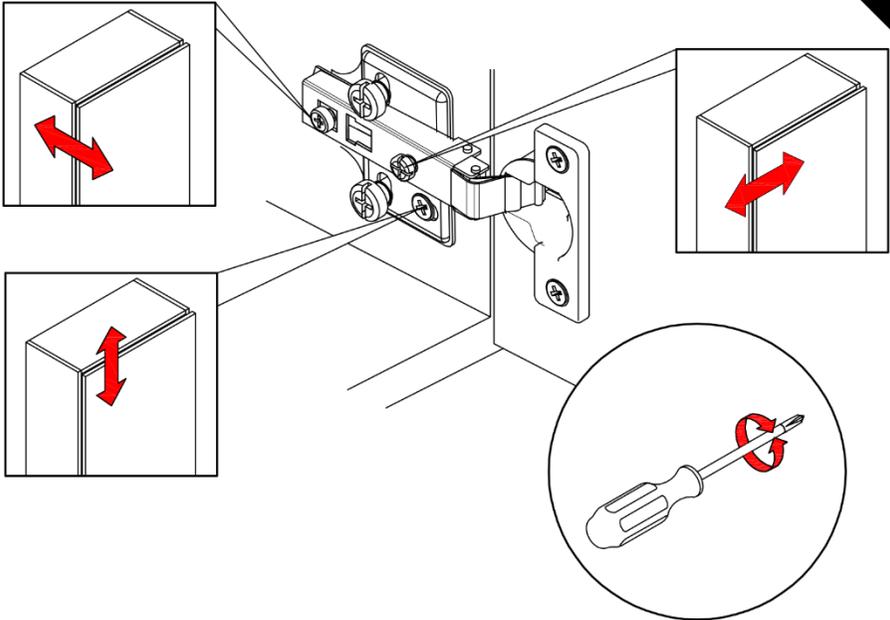


6

# Korpusmontage mit 2er Set Korpushalter

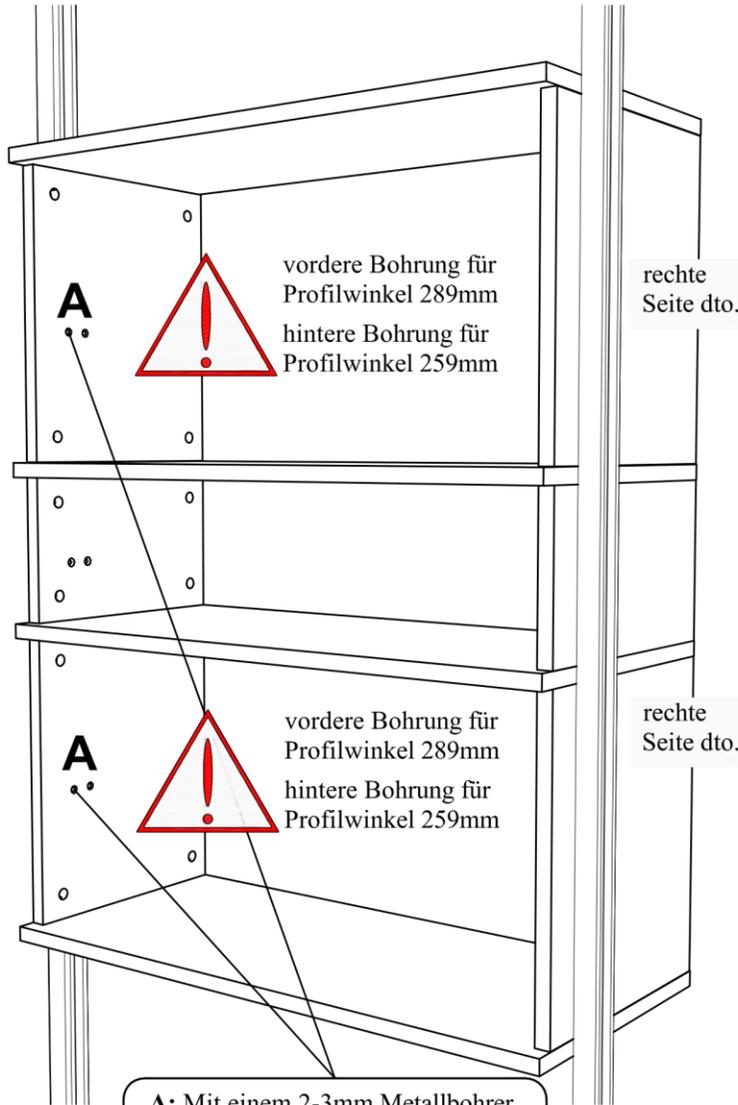

**A:** Mit einem 2-3mm Metallbohrer möglichst mittig durch die vorhandene Bohrung in der Korpusseite in tiefer liegende Profilvernut bohren.

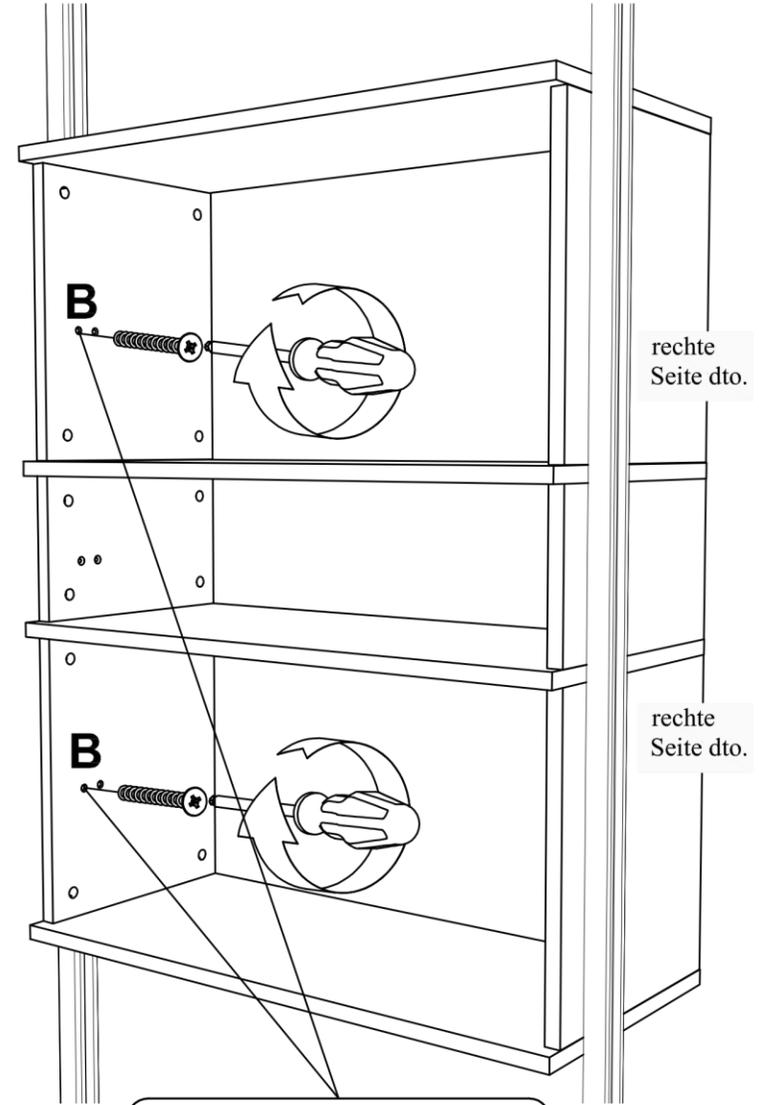

**B:** Mit der 6x35 Spaxschraube (27) durch die Seitenwand in die Profilvernut schrauben.