

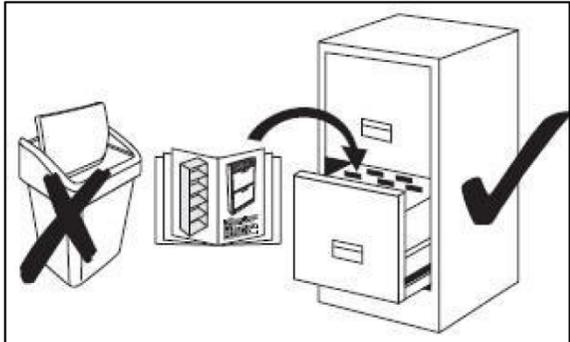
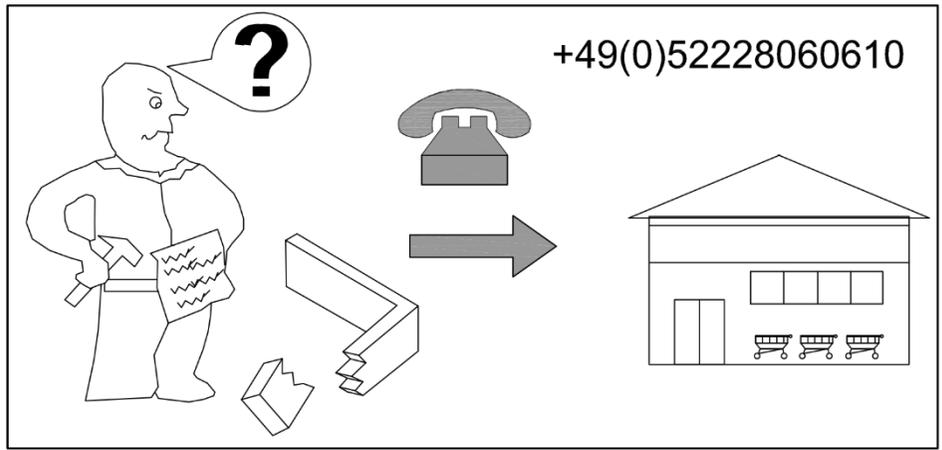
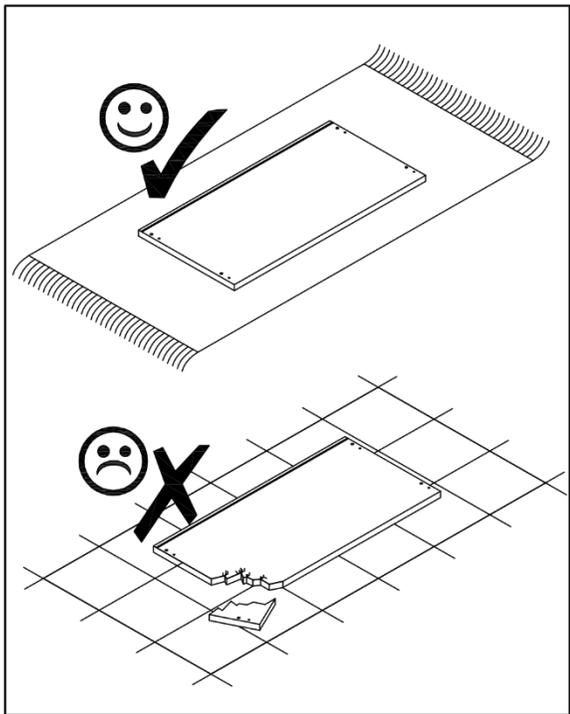
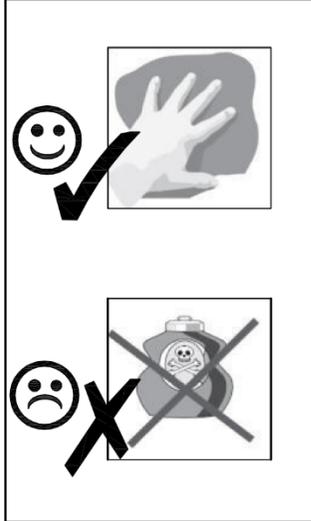


 Soft





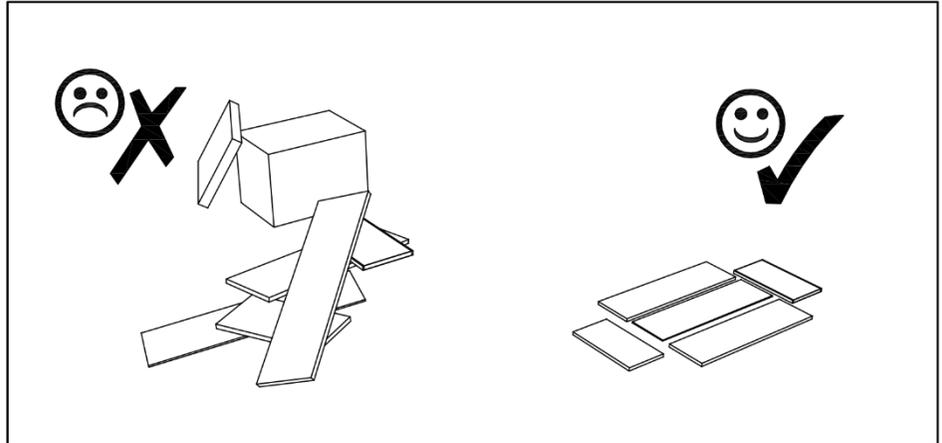


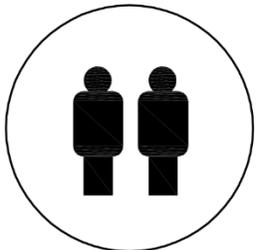

Soft

# Montageanleitung

1er Korpus mit Schublade Tiefe 519

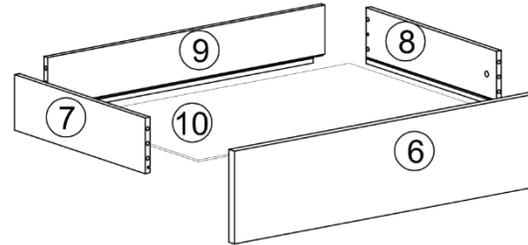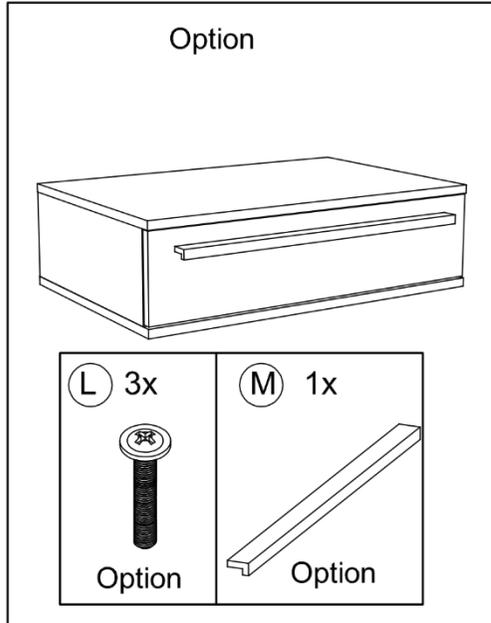
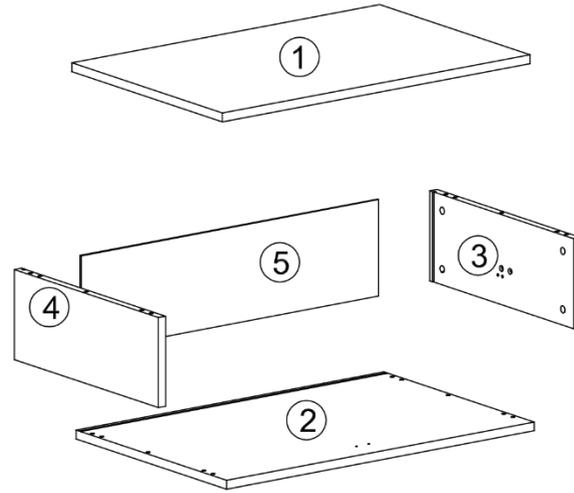
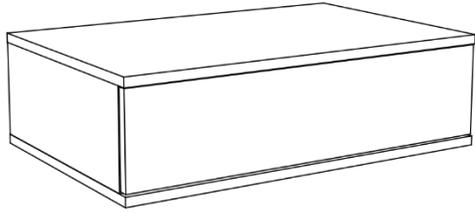
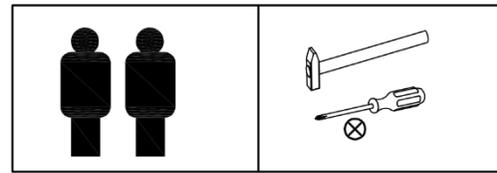


Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
6	Schubkastenvorderstück
7	Schubkastenzarge links
8	Schubkastenzarge rechts
9	Schubkastenzarge hinten
10	Schubkastenboden

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	519 mm	232 mm
800 mm	519 mm	232 mm
1000 mm	519 mm	232 mm

<b>A</b> 20x  8x30	<b>B</b> 4x  11mm	<b>C</b> 8x  Ø15	<b>D</b> 4x  8mm	<b>E</b> 4x  Ø12		<b>H</b> 4x 	<b>I</b> 2x 	<b>J</b> 4x 	<b>K</b> 1x 
--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------


**F** Soft

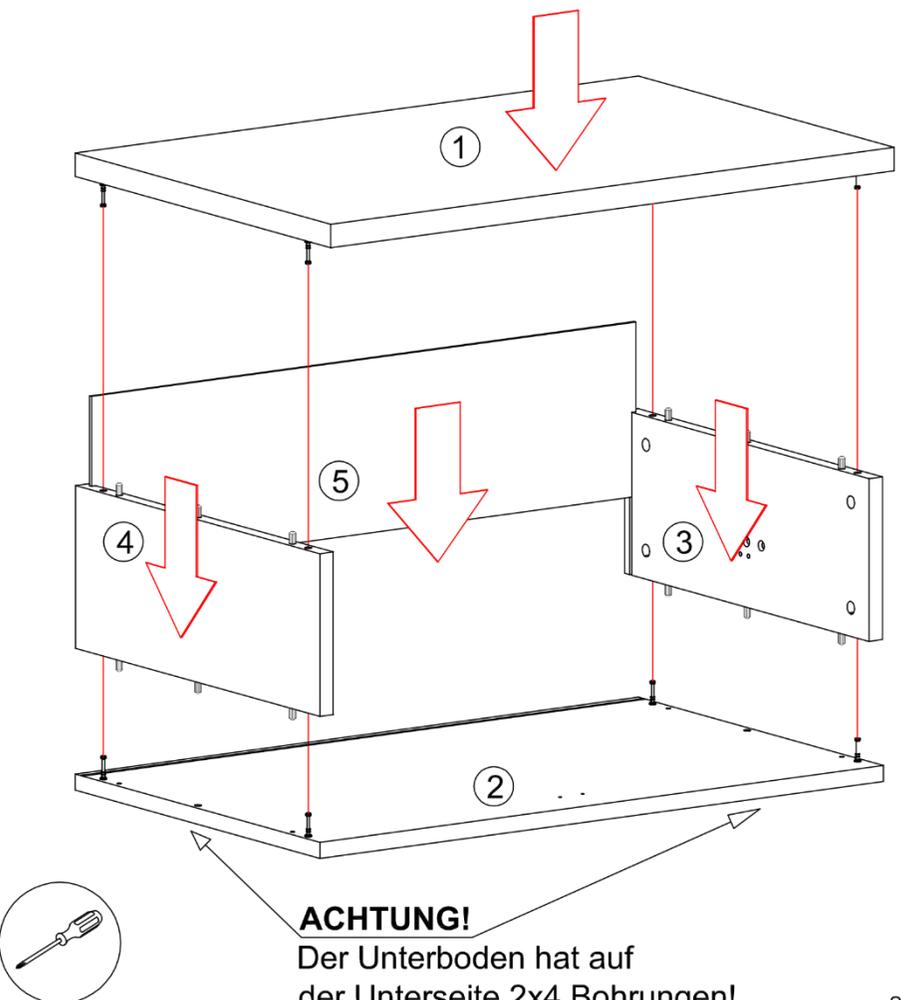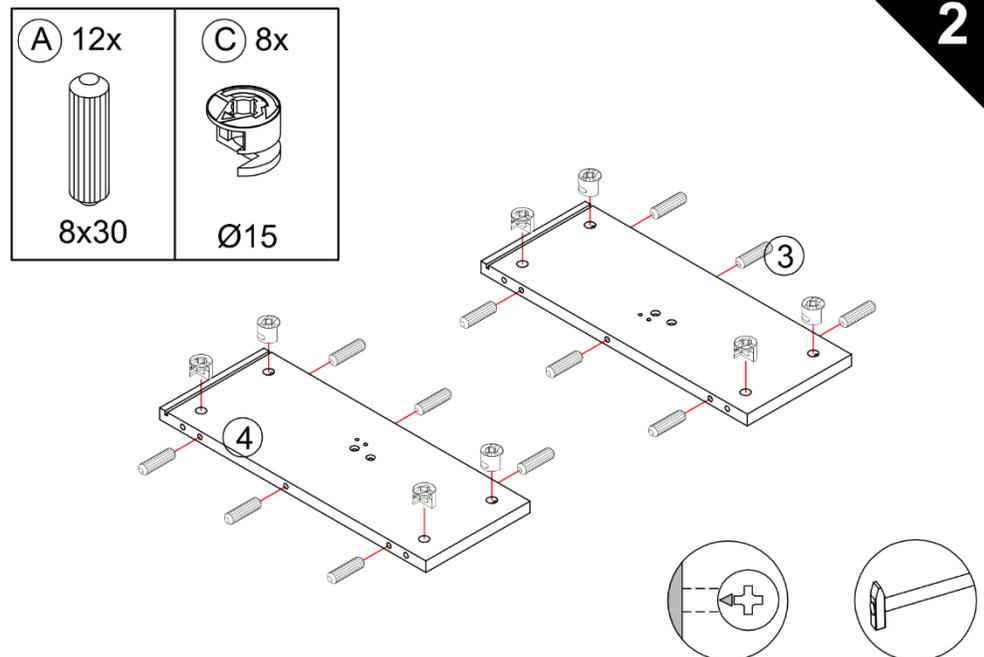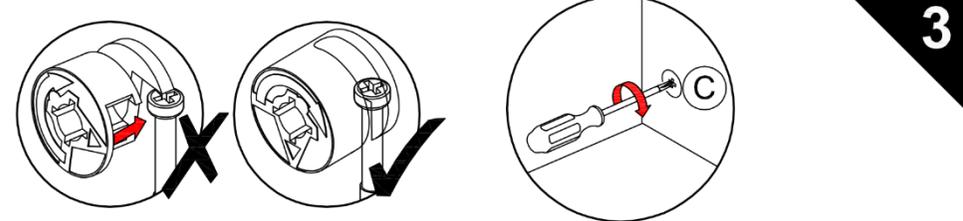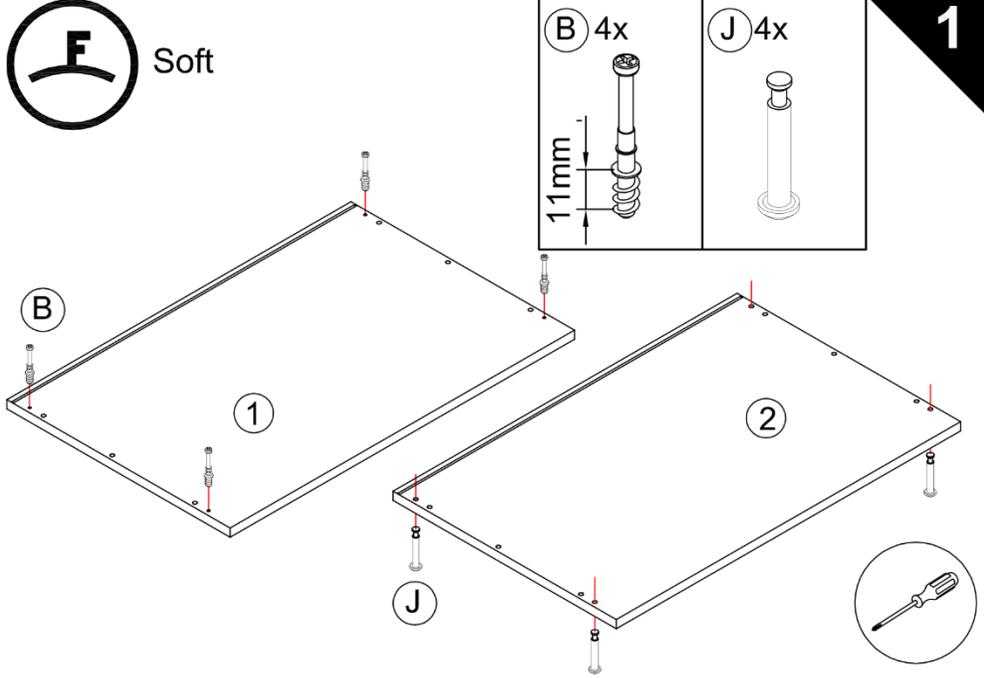


**F** Soft

4

- (A) 4x  
8x30
- (D) 2x  
8 mm
- (E) 2x  
Ø12

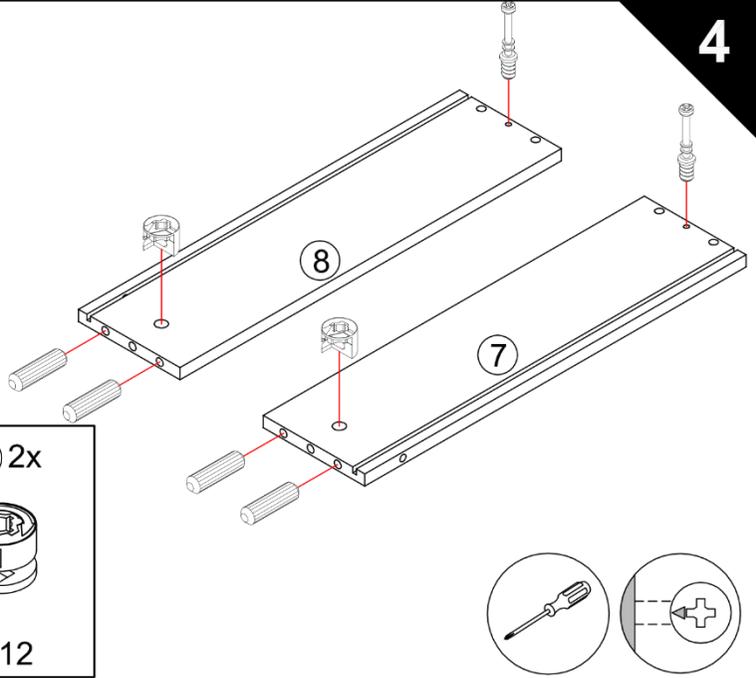


6

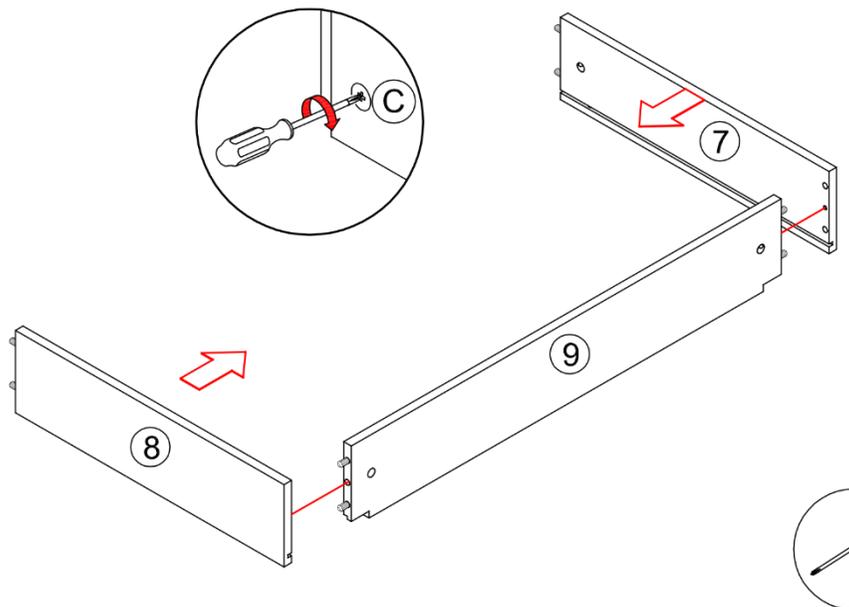


5

- (A) 4x  
8x30
- (E) 2x  
Ø12
- (D) 2x  
8 mm




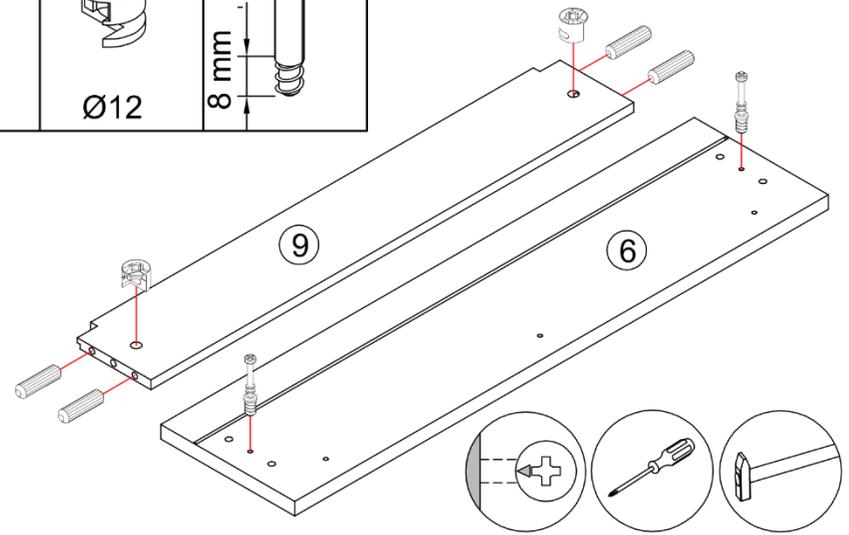


7


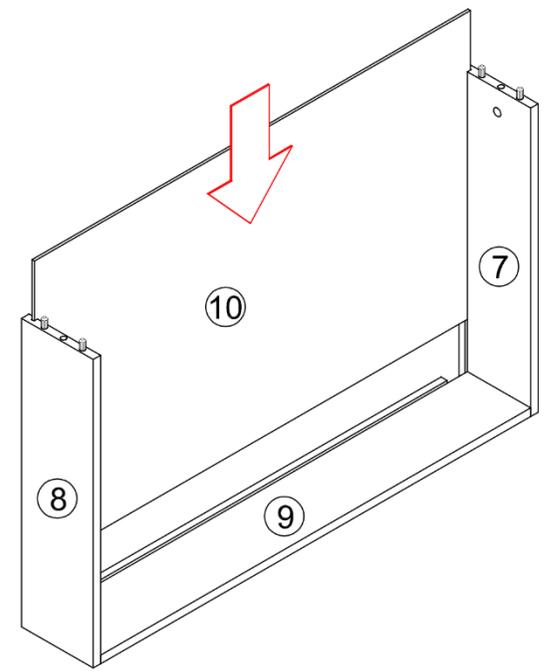


**F** Soft


**8**

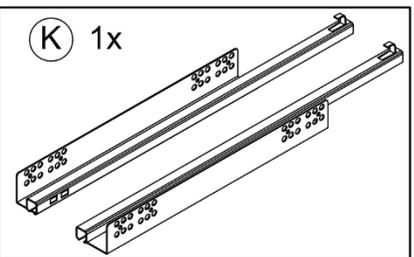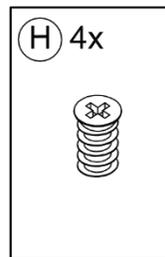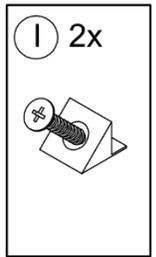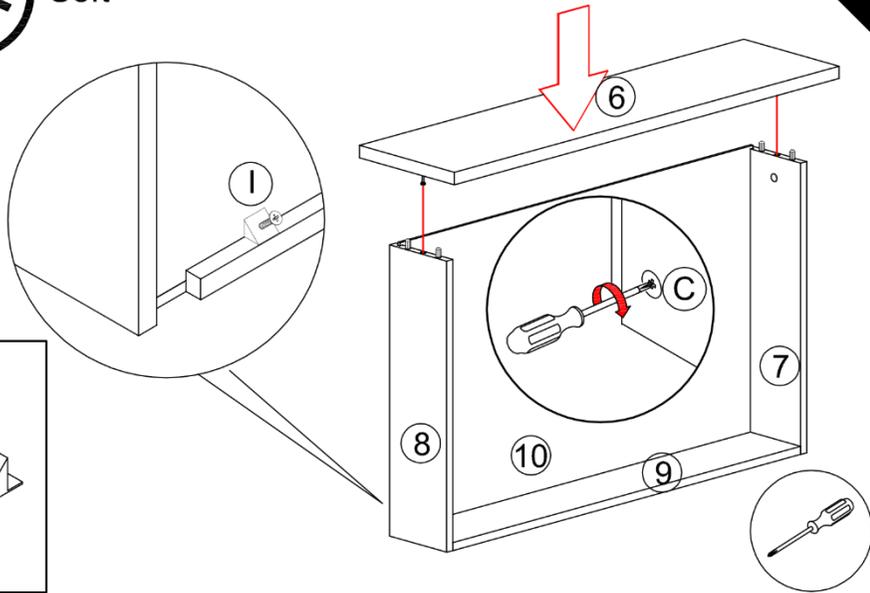


**10**

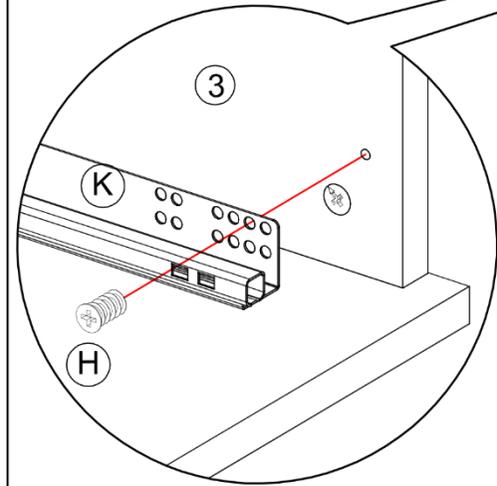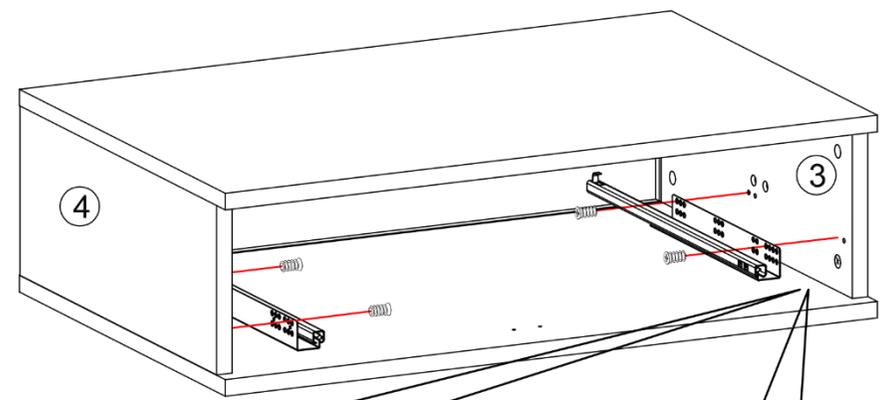


Push-to-open

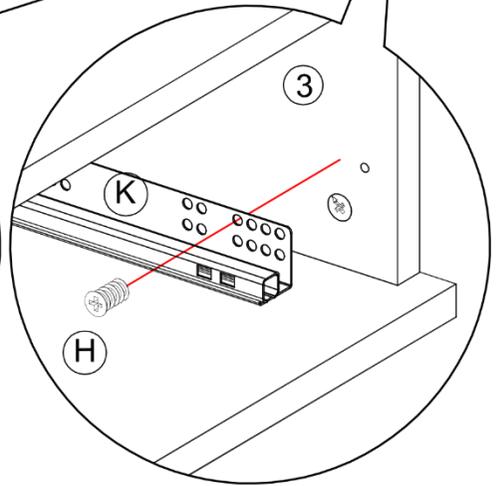

Griff-Option

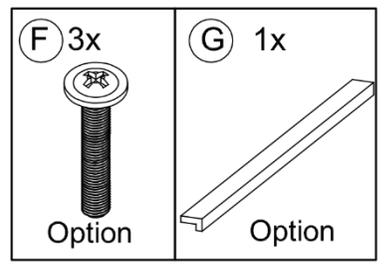

**9**

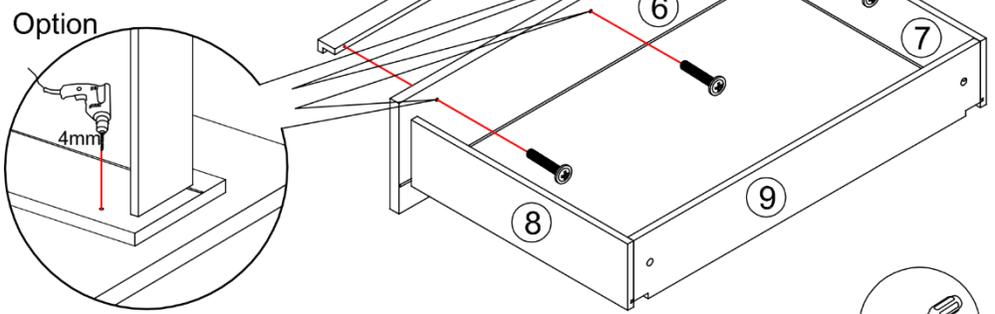





Wichtig! Holzplatte unterlegen damit Beschichtung nicht ausbricht







Soft


Achtung!!!  
Beim Einschieben des Auszuges  
darauf achten, das der  
Sicherungsstift  ausgezogen ist!

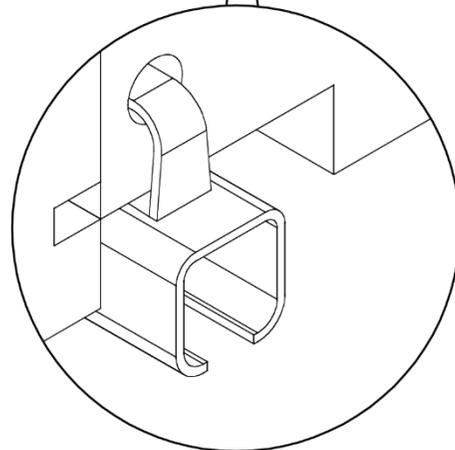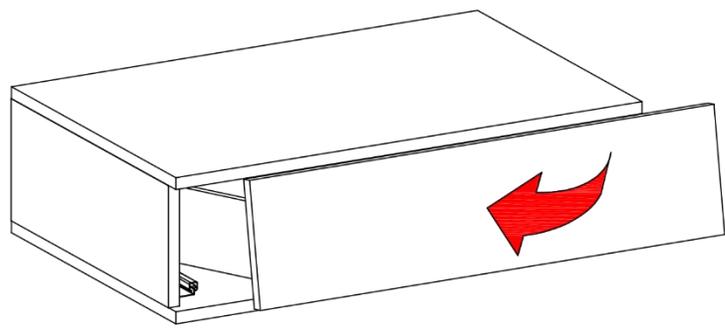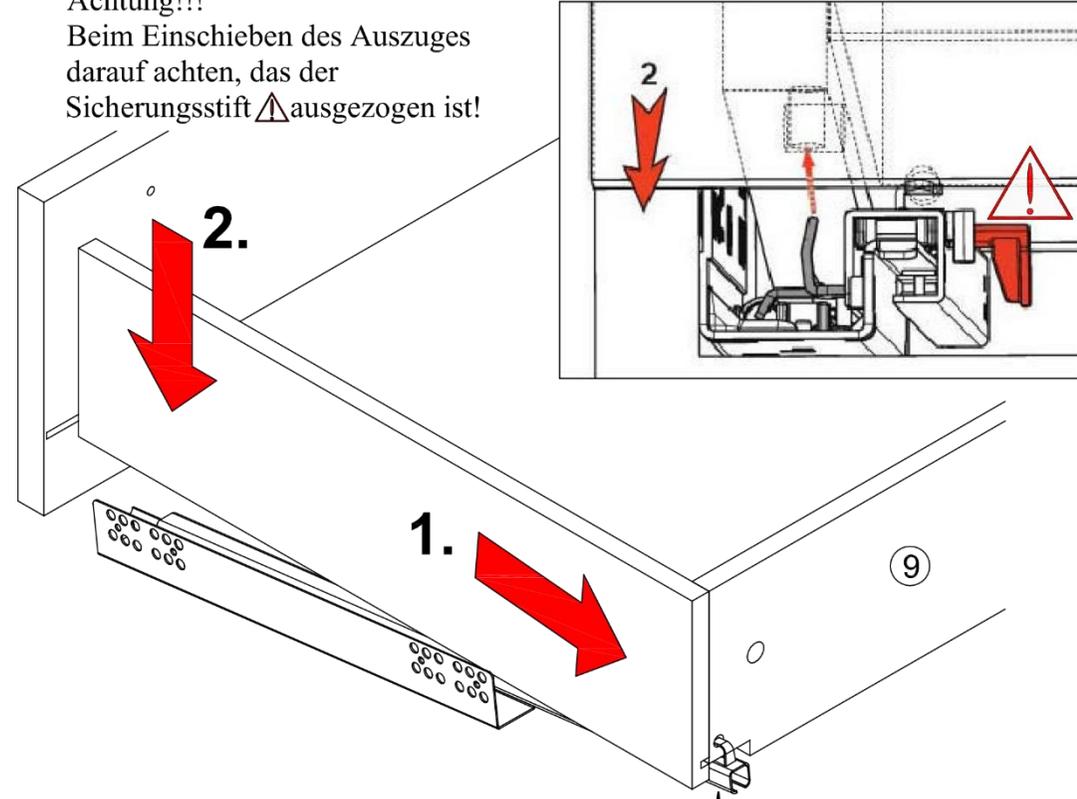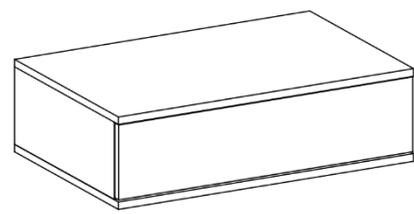



Bevor Sie die Schubladen in den Korpus einsetzen, montieren Sie den Korpus wie in der Montageanleitung auf Seite 7 beschrieben am Profil.

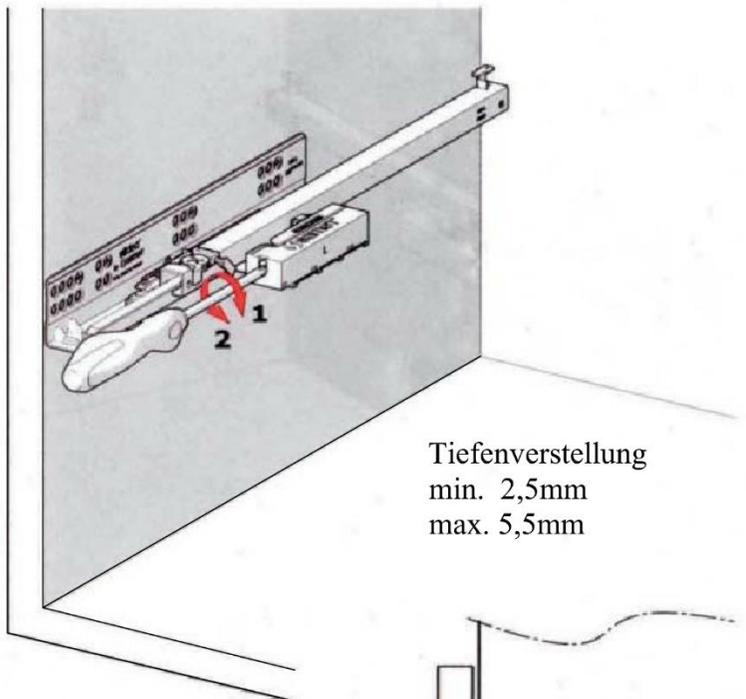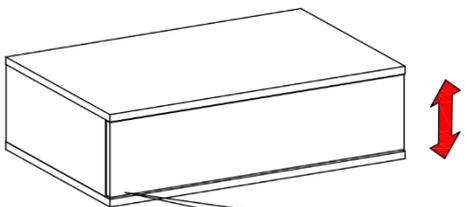

Tiefenverstellung  
min. 2,5mm  
max. 5,5mm

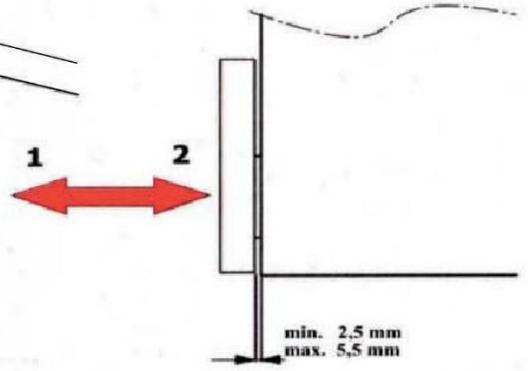

min. 2,5 mm  
max. 5,5 mm

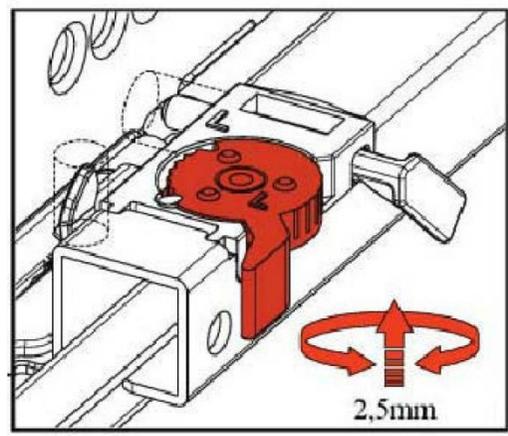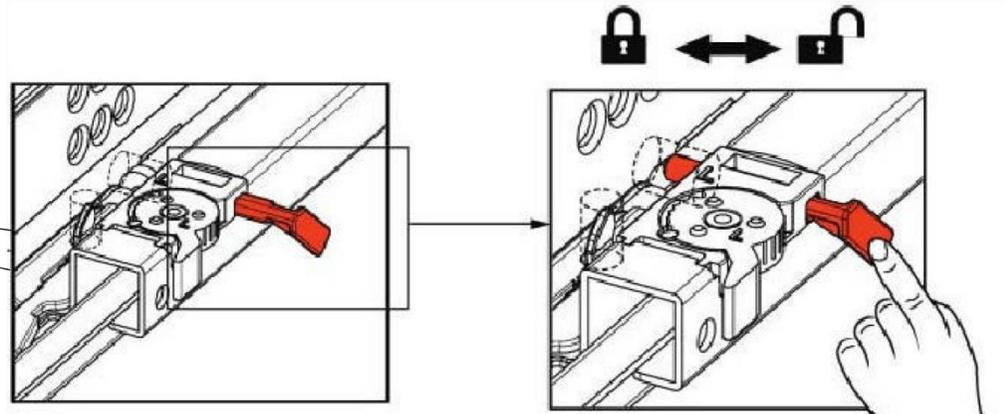

Höhenverstellung + 2,5 mm



**Push-to-open:**

Zum Öffnen und Schließen mittig drücken.

# Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

