

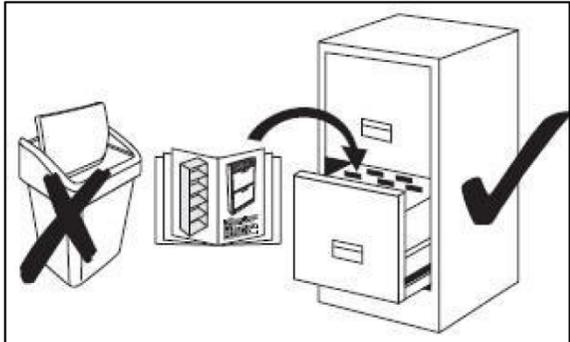
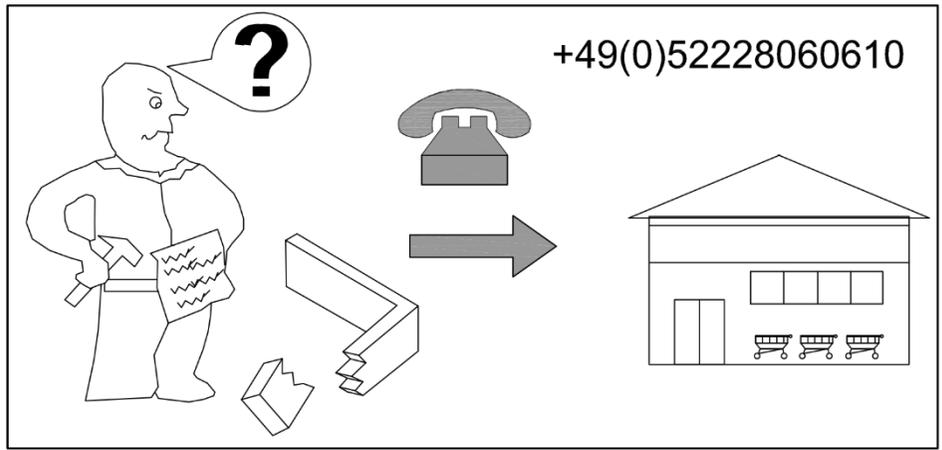
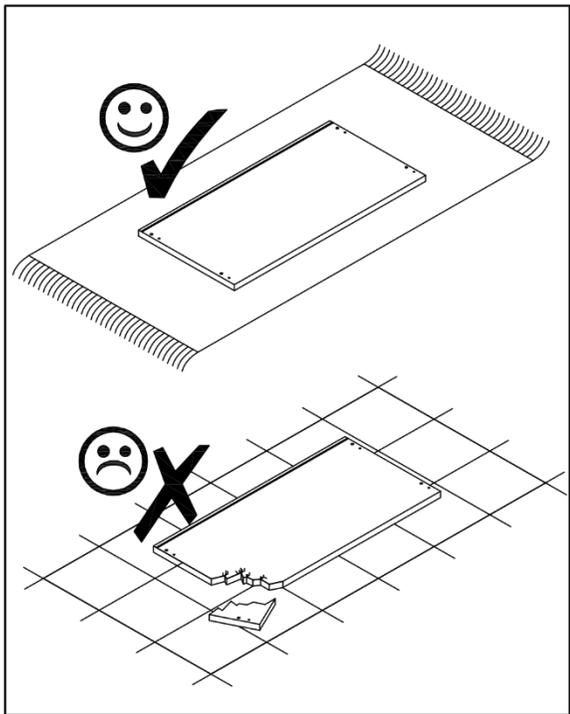
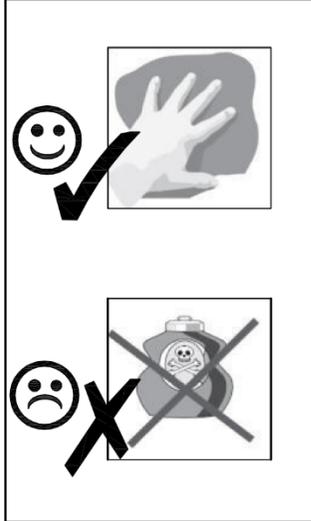


 Soft



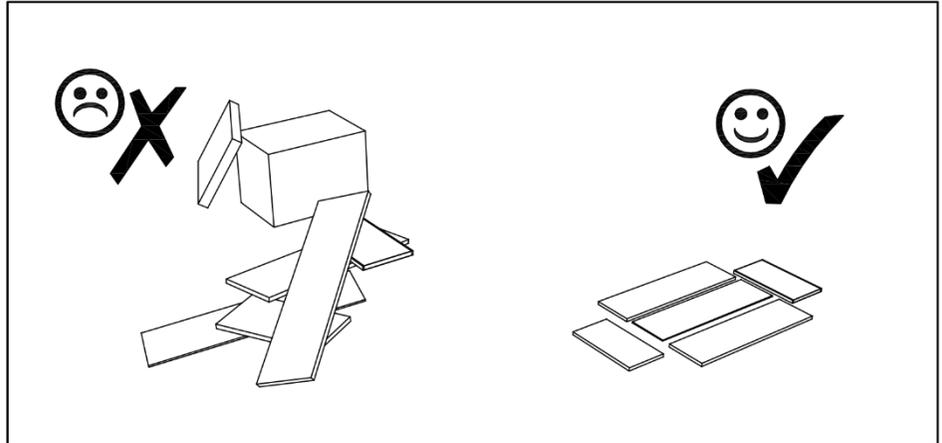


Montageanleitung

Tür mit Druckschnapper




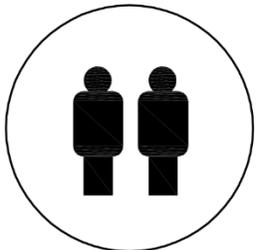


Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!

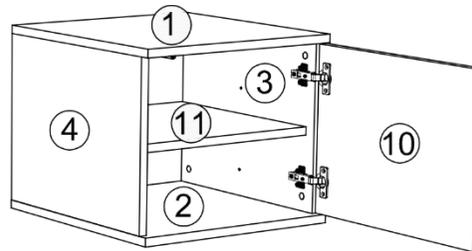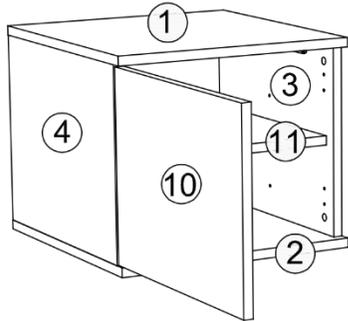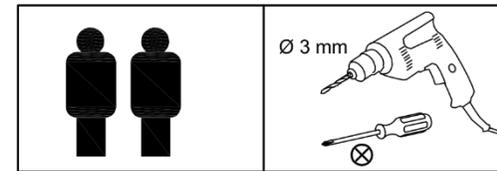


Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Tür
11	Einlegeboden

Türmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
497 mm	382 mm	19 mm

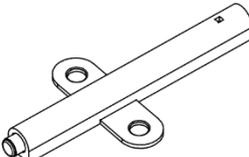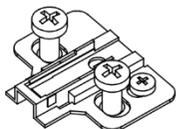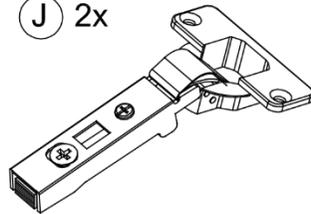F 2x  3,5x13	G 1x 	H 2x 	J 2x 	K 4x  3,5x15	L 4x 	M 8x 	N 8x 	
---	--	--	---	--	--	--	--	--

Befestigung Dämpfer, Türanschlag links

1a

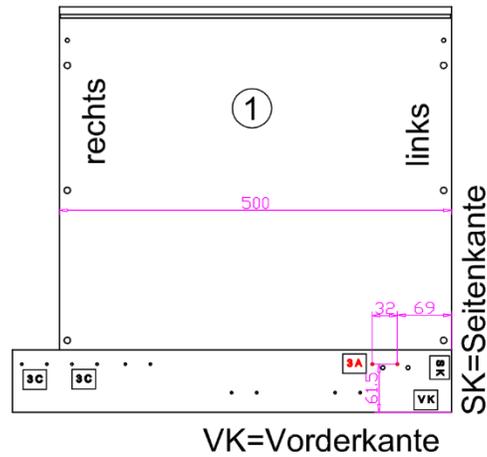

Bohrung mittels Bohrschablone 500er Korpus: Bohrung 3A


Türanschlag rechts: Schablone umdrehen und an rechter Seitenkante anlegen

F 2x




3,5x13

G 1x

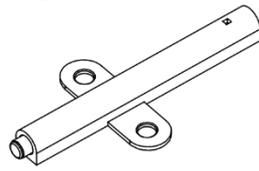

2a



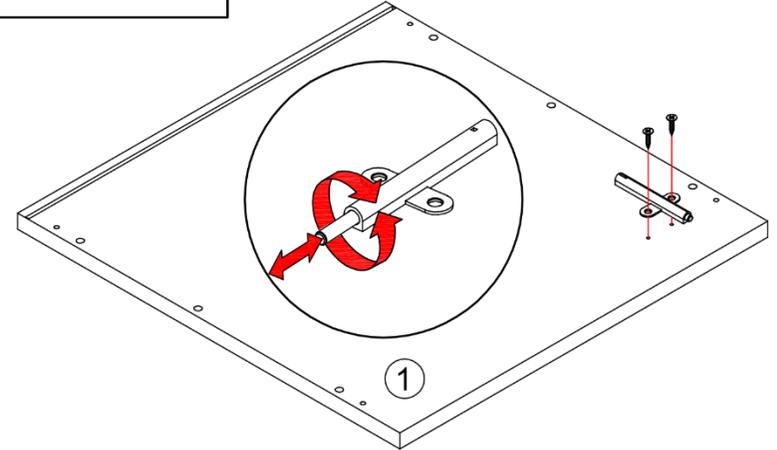




Soft

Montageanleitung

2er Korpus Tiefe 359

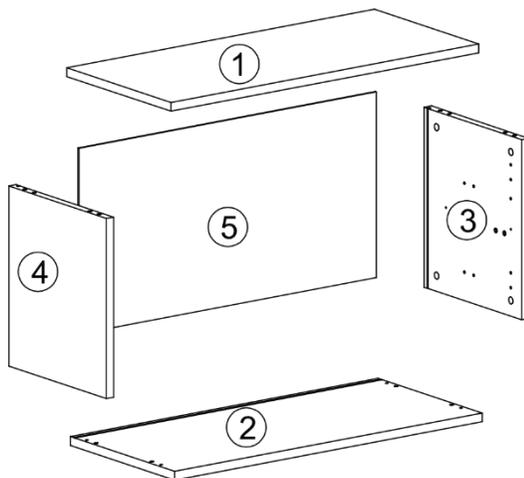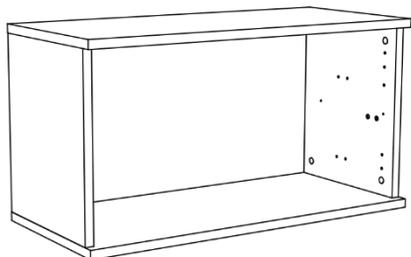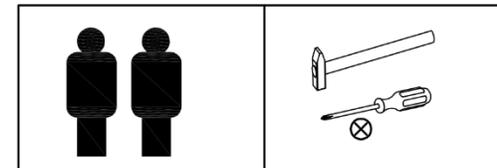


Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand



Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	359 mm	426 mm
800 mm	359 mm	426 mm

A 8x 8x30	B 4x 11mm	C 8x Ø15							J 4x 		
-------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--



F Soft

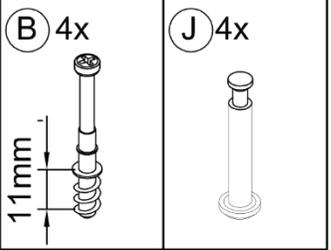



3

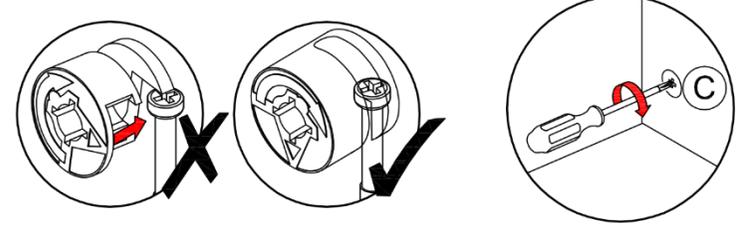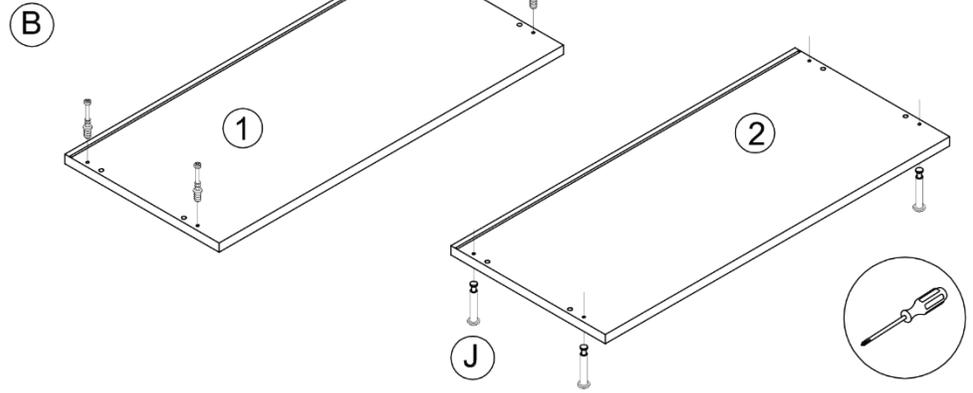

5

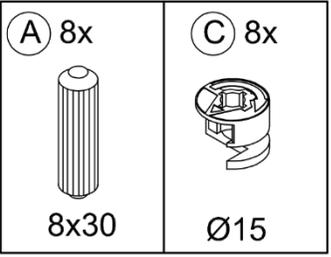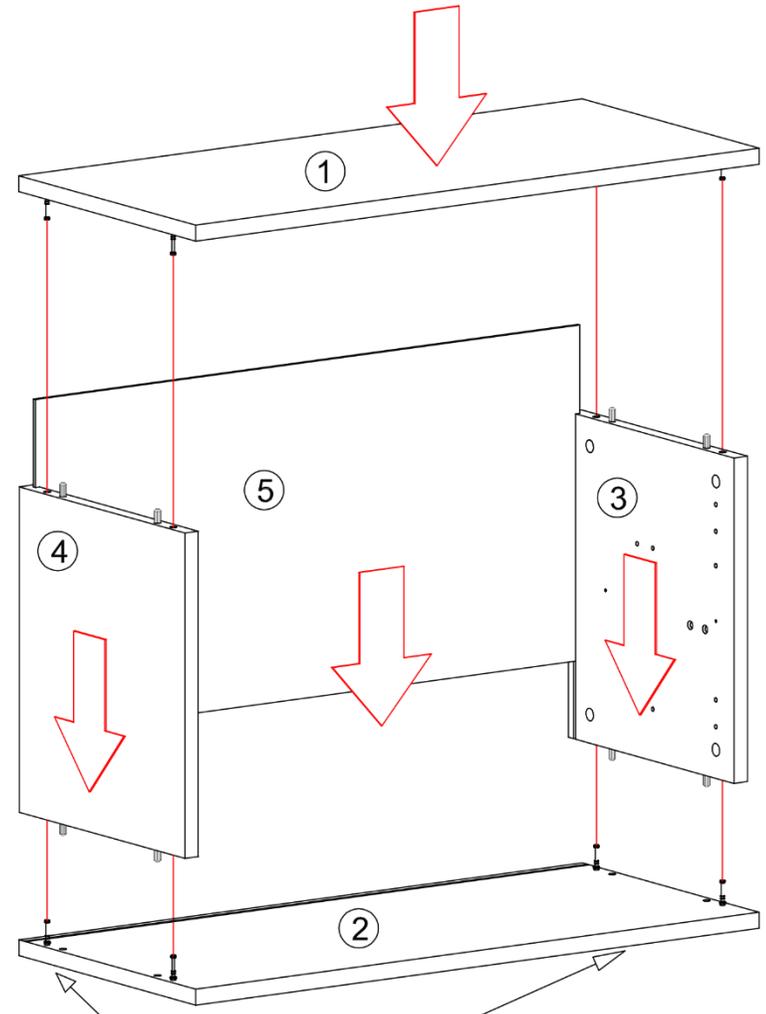




4

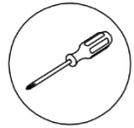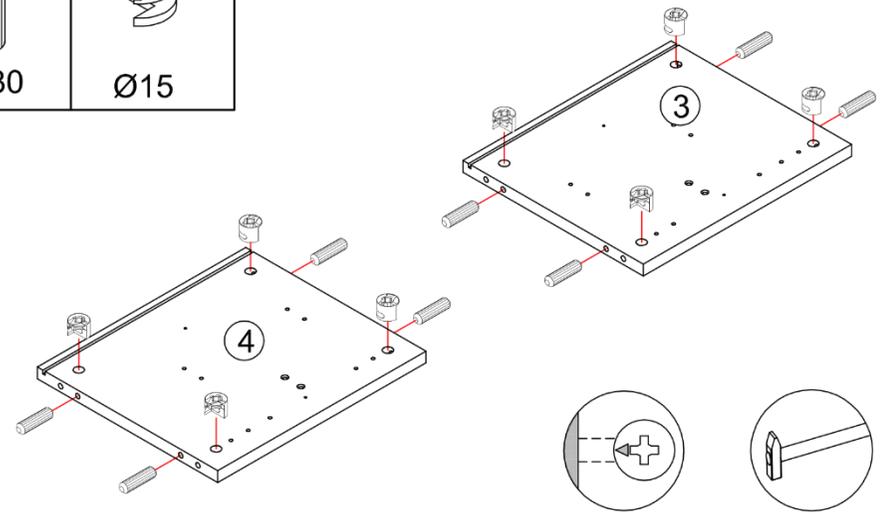



ACHTUNG!
Der Unterboden hat auf der Unterseite 2x4 Bohrungen!

F Soft



6

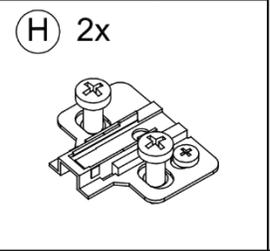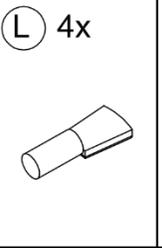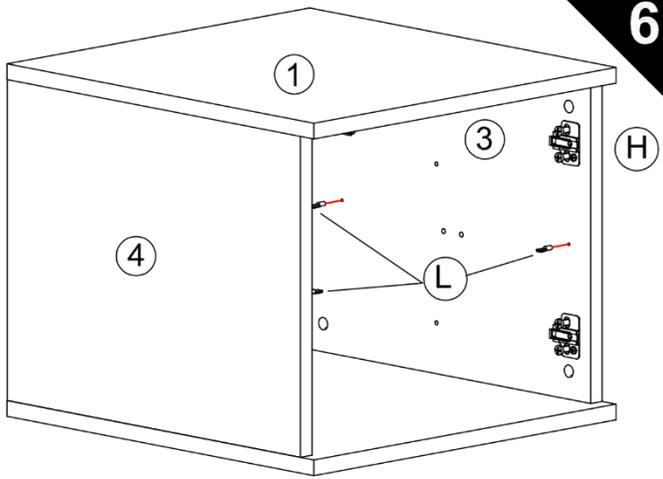


8

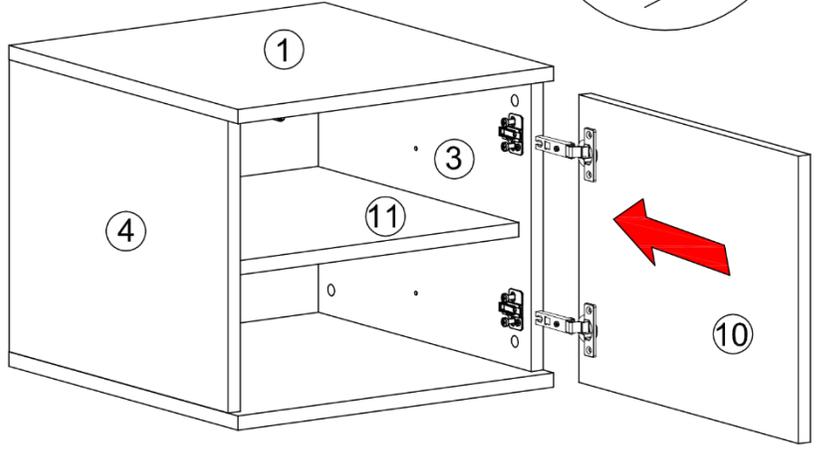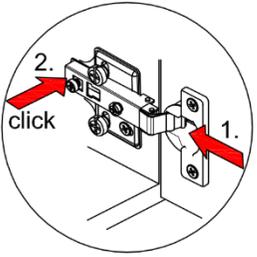

7

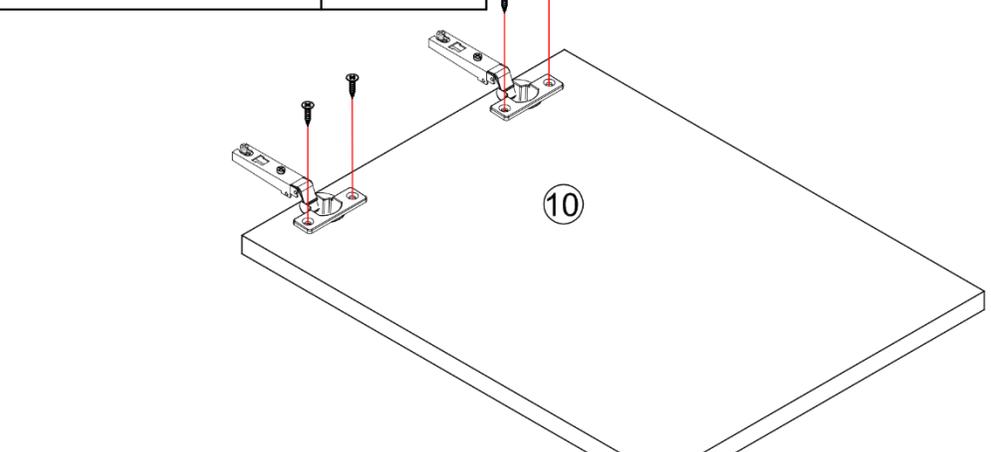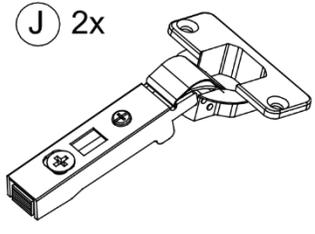

9

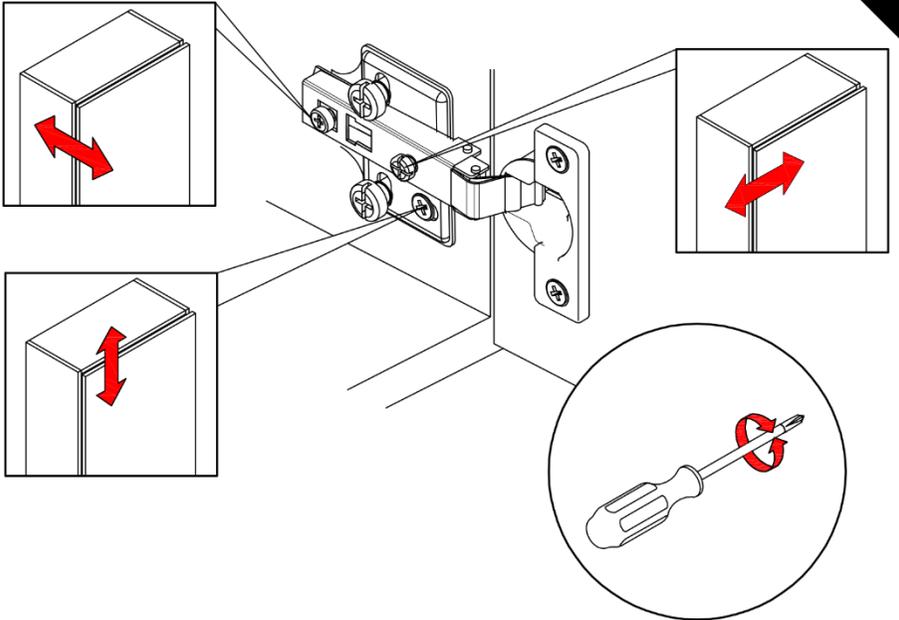



Soft

Korpusmontage am Profil

Montage Korpshalter - siehe allg. Montageanleitung

